



# Guide d'utilisation

Ampli-Tuner Hi-Fi

# R-N800A

musicCast  FR

# TABLE DES MATIÈRES

## AVANT UTILISATION 7

---

<b>À lire en premier</b> .....	<b>7</b>
À propos de ce produit et de ce manuel .....	7
Terminologie et explications techniques .....	8
<b>Sources d'entrée lisibles avec ce produit</b> .....	<b>9</b>
Sources d'entrée compatibles .....	9
Compatibilité avec MusicCast .....	10
<b>Accessoires</b> .....	<b>11</b>
Vérification des accessoires .....	11

## NOMENCLATURE DES PIÈCES ET LEURS FONCTIONS 13

---

<b>Unité</b> .....	<b>13</b>
Panneau avant .....	13
Afficheur de la face avant .....	16
Panneau arrière .....	19
<b>Télécommande</b> .....	<b>21</b>
Télécommande .....	21

## PRÉPARATIFS 24

---

<b>Préparation de la télécommande</b> .....	<b>24</b>
Comment insérer les piles et son rayon d'action .....	24
<b>Raccordement des appareils externes</b> .....	<b>25</b>
Raccordement des appareils audio .....	25
Raccordement à un ordinateur (fonction DAC USB) .....	26
<b>Raccordement des enceintes</b> .....	<b>28</b>
Raccordement des enceintes .....	28
Établissement de connexions bi-câblées .....	31
Connexion d'un caisson de graves .....	32
Connexion Trigger .....	33
<b>Raccordement des antennes radio</b> .....	<b>34</b>
Raccordement d'une antenne FM .....	34
Raccordement d'une antenne AM .....	35
Raccordement d'une antenne DAB/FM .....	36

<b>Préparation d'une connexion réseau</b> .....	<b>37</b>
Pour établir une connexion réseau .....	37
Raccordement d'un câble de réseau (connexion câblée) .....	38
Préparation de l'antenne sans fil (connexion sans fil) .....	39
<b>Mise sous tension du produit</b> .....	<b>40</b>
Branchement du cordon d'alimentation .....	40
Mise sous tension .....	41
<b>Configuration des réglages MusicCast (connexion à un réseau)</b> .....	<b>43</b>
Enregistrement sur le réseau MusicCast .....	43
<b>Ajustement automatique des réglages des enceintes (YPAO)</b> .....	<b>44</b>
Exécution de YPAO .....	44
Messages d'erreur et d'avertissement .....	48
Utilisation de l'application pour vérifier les mesures YPAO et modifier les réglages .....	50

## LECTURE

**52**

<b>Fonctionnement de base</b> .....	<b>52</b>
Sélection des enceintes de sortie .....	52
Sélection d'une source d'entrée .....	53
Réglage du volume .....	54
Changement de l'afficheur de la face avant .....	55
<b>Réglage du son selon vos préférences</b> .....	<b>56</b>
Lecture Pure Direct (PURE DIRECT) .....	56
Réglage des graves et des aigus (BASS/TREBLE) .....	57
Réglage de l'équilibre du volume gauche/droit (BALANCE) .....	58
Pour entendre plus facilement les graves et les aigus même à faible volume (LOUDNESS) .....	59
<b>Écoute de la radio</b> .....	<b>60</b>
Préparatifs pour écouter la radio .....	60
Sélection d'une station de radio .....	63
Affichage des informations Radio Data System .....	64
Affichage des informations DAB .....	65
Auto-enregistrement de stations de radio FM (présélection automatique) .....	66
Enregistrement manuel des stations de radio .....	67
Suppression de l'enregistrement d'une station de radio .....	68
<b>Lecture via une connexion Bluetooth®</b> .....	<b>69</b>
Lecture du son d'un dispositif Bluetooth sur ce produit (réception audio) .....	69
Lecture du son de ce produit via des enceintes ou un casque Bluetooth (transmission audio) .....	70
<b>Écoute de musique via AirPlay</b> .....	<b>71</b>
Lecture de musique via AirPlay .....	71
<b>Écoute de la radio sur Internet</b> .....	<b>72</b>
Sélection d'une station de radio sur Internet .....	72
<b>Écoute de services de streaming</b> .....	<b>74</b>
Écoute de services de streaming .....	74

<b>Lecture de morceaux sur des serveurs média (PC/NAS)</b> .....	<b>75</b>
Lecture de morceaux sur des serveurs média (PC/NAS) .....	75
<b>Lecture audio depuis votre ordinateur (DAC USB)</b> .....	<b>77</b>
Lecture de la musique stockée sur votre ordinateur .....	77
<b>Menu Option (réglages pour chaque source d'entrée)</b> .....	<b>78</b>
Opération de base du menu Option .....	78
Liste du menu Option .....	79
Correction de la différence de volume entre les sources d'entrée .....	80
Affichage des informations sur le signal audio .....	81
Réglage du mode de réception (stéréo/mono) pour la radio FM .....	82
Exécution d'un balayage initial pour la réception radio DAB .....	83
Vérification de la réception de chaque dénomination de canal DAB .....	84
Réglage du verrouillage volume avec ce produit lors de la lecture d'un appareil AirPlay/dispositif Bluetooth .....	85
Réglage de la lecture automatique .....	86
Amélioration du son saccadé depuis les entrées audio numériques .....	87

## **FONCTIONS UTILES** **88**

---

<b>Fonctions de présélection</b> .....	<b>88</b>
Enregistrement de votre contenu favori sur les présélections .....	88
Rappel du contenu enregistré sur une présélection .....	90
<b>Fonction de minuterie</b> .....	<b>92</b>
Configuration de la durée de la minuterie .....	92

## **RÉGLAGES** **93**

---

<b>Menus</b> .....	<b>93</b>
Structure des menus .....	93
<b>Menu Réglage (changement des réglages des fonctions)</b> .....	<b>94</b>
Opération de base du menu Réglage .....	94
Liste des éléments du menu Réglage .....	95
Configuration d'un réseau .....	96
Configuration du Bluetooth .....	101
Configuration de YPAO .....	102
Configuration du volume .....	103
Configuration de la veille automatique .....	104
Réglage du produit sur le mode ECO .....	105
Configuration de l'afficheur de la face avant .....	106

<b>Menu Config avancée (changement des réglages système) .....</b>	<b>107</b>
Opération de base du menu Config avancée .....	107
Liste des éléments du menu Config avancée .....	108
Configuration de la langue du menu .....	109
Configuration du code de télécommande .....	110
Changement du réglage de la fréquence de syntonisation FM/AM .....	111
Réinitialisation des réglages .....	112
Changement de l'impédance des enceintes .....	113
Correction des boutons .....	114

## **MISE À JOUR 115**

---

<b>Vérification de la version du microprogramme .....</b>	<b>115</b>
Vérification de la version du microprogramme .....	115
<b>Mise à jour du microprogramme .....</b>	<b>116</b>
Mise à jour du microprogramme .....	116
Mise à jour du microprogramme via votre réseau .....	117

## **GUIDE DE DÉPANNAGE 118**

---

<b>Si vous pensez qu'il y a un problème .....</b>	<b>118</b>
Si vous pensez qu'il y a un problème, commencez par vérifier les points suivants .....	118
Problèmes d'alimentation, de système et/ou de télécommande .....	119
Problèmes audio .....	121
Problèmes avec la radio FM .....	123
Problèmes avec la radio AM .....	124
Problèmes avec la radio DAB .....	125
Problèmes avec DAC USB .....	126
Problèmes de réseau .....	128
Problèmes avec Bluetooth .....	131
Erreurs indiquées sur l'afficheur de la face avant .....	132

## **ANNEXE 133**

---

<b>Entretien du produit .....</b>	<b>133</b>
Prendre soin de ce produit .....	133
<b>Établissement de connexions réseau sans fil .....</b>	<b>134</b>
Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau .....	134
Utiliser le bouton WPS pour établir une connexion sans fil .....	135
Établir une connexion sans fil avec votre iPhone (WAC) .....	136
Établir manuellement une connexion sans fil .....	137

<b>Appareils et formats pris en charge</b> .....	<b>138</b>
Dispositifs Bluetooth pris en charge .....	138
Formats de fichier pris en charge sur ce produit (réseau) .....	139
Formats lisibles avec DAC USB .....	140
<b>Marques commerciales</b> .....	<b>141</b>
Marques commerciales .....	141
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>142</b>
Caractéristiques techniques .....	142
<b>Valeurs par défaut</b> .....	<b>147</b>
Liste des valeurs par défaut du menu Option .....	147
Liste des valeurs par défaut du menu Réglage .....	148
Liste des valeurs par défaut du menu Config avancée .....	149

# AVANT UTILISATION

## À lire en premier

### À propos de ce produit et de ce manuel

---

Nous vous remercions infiniment d'avoir fait l'acquisition de ce produit Yamaha. Ce produit est un ampli-tuner compatible réseau (amplificateur stéréo 2 canaux) qui vous permet de lire du contenu musical à partir de la radio ou d'un réseau domestique, ainsi que des entrées audio analogiques et numériques. Grâce à la fonction YPAO qui optimise automatiquement le champ sonore, vous pouvez profiter du son qui convient le mieux à votre pièce.

Ce manuel (guide) est organisé comme suit. Lisez impérativement chacun des guides accompagnant le produit et conservez-les à portée de main pour pouvoir vous y reporter facilement.

#### Guide de sécurité (Inclus avec ce produit)

Répertorie les consignes de sécurité importantes à lire avant utilisation.

#### Guide rapide (Inclus avec ce produit)

Ce guide donne une explication des connexions de base à la lecture de la radio sur Internet.

#### Guide d'utilisation (Ce guide)

Il fournit des explications sur toutes les fonctions, notamment celles non abordées dans le Guide rapide.

- Dans le Guide d'utilisation, iPhone et iPad sont collectivement appelés « iPhone ». Sauf indication contraire dans une explication, les références à « iPhone » signifient iPhone et iPad.
- Symboles utilisés dans le Guide d'utilisation



- **ATTENTION** est utilisé pour les informations sur les blessures potentielles.
- **AVIS** est utilisé pour les informations permettant d'éviter toute défaillance, tout dommage ou tout dysfonctionnement du produit, et/ou toute perte de données.
- **NOTE** est utilisé pour les informations supplémentaires utiles de connaître.
- [Balise de recherche] correspond à des mots-clés pour les recherches.

Vous pouvez télécharger les manuels les plus récents du site Web suivant.

<https://download.yamaha.com/>

## Terminologie et explications techniques

---

Vous trouverez ci-dessous des explications sur la terminologie utilisée dans ce guide.

### **DAC USB**

Le DAC USB convertit les signaux audio numériques, envoyés via un câble USB connecté à un ordinateur, en un signal audio analogique, pour pouvoir les lire. Cela permet aux applications informatiques de lire un contenu audio de haute qualité.

### **YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)**

Il s'agit d'une technologie Yamaha exclusive qui optimise automatiquement le son selon l'acoustique de la pièce. Un microphone YPAO spécial est utilisé pour détecter les connexions des enceintes et mesurer la distance entre celles-ci et la position d'écoute. Il mesure les caractéristiques acoustiques de l'espace et ajuste automatiquement des paramètres comme l'équilibre du volume et les caractéristiques de fréquence.

### **Connexions bi-câblées**

Lors de la connexion d'un amplificateur à des enceintes, cette méthode de connexion utilise des fils distincts pour l'enceinte basse fréquence (haut-parleur de graves) et l'enceinte moyenne-haute fréquence (haut-parleur d'aigus). Cette méthode de connexion est possible si les enceintes sont compatibles avec le bi-câblage (si elles ont des bornes pour les basses fréquences et les moyennes/hautes fréquences).

### **Intensité sonore**

Cette fonction permet d'entendre plus facilement les graves et les aigus même à faible volume. Elle fait profiter l'auditeur d'un son naturel même à faible volume en compensant la caractéristique auditive humaine qui rend difficile l'écoute des graves et des aigus à faible volume.

Veillez consulter le site Web suivant pour d'autres termes et explications techniques. Il explique les termes et technologies liés aux produits audiovisuels Yamaha en général, pas seulement ceux pour ce produit.


<https://manual.yamaha.com/av/cm/glossary/>



## Sources d'entrée lisibles avec ce produit

### Sources d'entrée compatibles

Comme illustré ci-dessous, ce produit prend en charge la lecture d'un éventail de sources d'entrée.

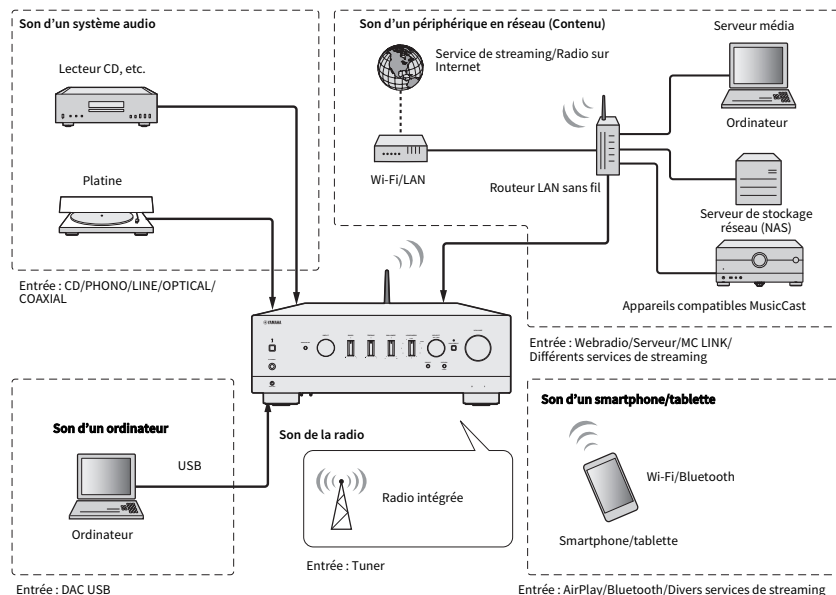

#### Liens connexes (pour la connexion)

- « Raccordement des appareils externes » (p.25)
- « Raccordement des antennes radio » (p.34)
- « Pour établir une connexion réseau » (p.37)

#### Liens connexes (pour la lecture)

- « Sélection d'une source d'entrée » (p.53)
- « Écoute de la radio » (p.60)
- « Lecture via une connexion Bluetooth® » (p.69)
- « Écoute de musique via AirPlay » (p.71)
- « Écoute de la radio sur Internet » (p.72)
- « Écoute de services de streaming » (p.74)
- « Lecture de morceaux sur des serveurs média (PC/NAS) » (p.75)
- « Lecture audio depuis votre ordinateur (DAC USB) » (p.77)

## Compatibilité avec MusicCast

---



Ce produit est compatible avec MusicCast. Ce qui permet de partager de la musique avec des appareils compatibles MusicCast situés dans plusieurs pièces. Son application dédiée, « MusicCast Controller », est facile à utiliser et permet aux utilisateurs d'écouter de la musique provenant de smartphones, de serveurs média (PC/NAS), de la radio sur Internet et de services de streaming partout dans la maison.

Pour en savoir plus sur MusicCast et les appareils compatibles, veuillez visiter le site Web de Yamaha. Pour de plus amples informations sur l'application, recherchez « MusicCast Controller » dans l'App Store ou Google Play.

## Accessoires


### Vérification des accessoires

Ce produit est livré avec les accessoires suivants. Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires inclus.


- Cordon d'alimentation



- Microphone YPAO

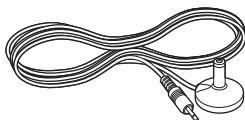

- Antenne DAB/FM (Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe, la Russie et l'Australie)

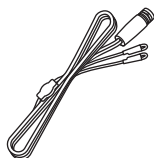

- Antenne AM (Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud)




- Antenne FM (Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud)




\* L'élément fourni dépend de la région d'achat.

AVANT UTILISATION > Accessoires

Télécommande



Piles (AA, R6, UM-3) (×2)



Guide de sécurité


Guide rapide

# NOMENCLATURE DES PIÈCES ET LEURS FONCTIONS

## Unité

### Panneau avant

Voici les noms des pièces à l'avant de l'unité accompagnés d'une explication de leurs fonctions.

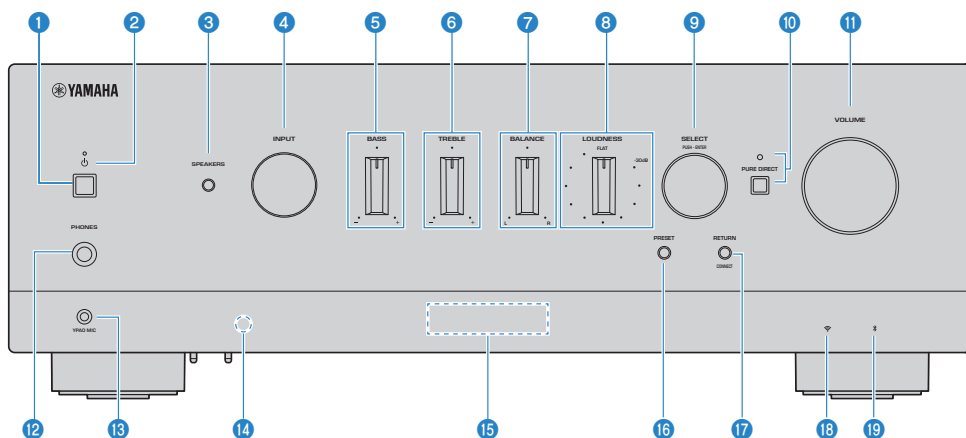

#### 1 Interrupteur (alimentation)

Met le produit sous tension () / hors tension () (p.41).

Alors que le produit est sous tension, appuyez sur la touche  (alimentation) de la télécommande pour le faire basculer entre MARCHÉ et Veille. Ce produit entre également en veille dans les situations suivantes.

- Lorsque la fonction de veille automatique est activée (p.104)

#### NOTE

La télécommande est inopérante si le produit est hors tension. Ce produit ne peut pas non plus être associé à un dispositif Bluetooth, un périphérique réseau ou l'application MusicCast Controller.

#### 2 Témoin d'alimentation

S'allume comme suit pour indiquer l'état de l'alimentation.

Sous tension : le témoin s'allume.

Veille : le témoin est faiblement allumé.

Hors tension : le témoin est éteint.

#### NOTE

Lorsque le témoin clignote, cela signifie que le circuit de protection a été activé empêchant la mise sous tension pour protéger le produit. Veuillez contacter un centre de service Yamaha agréé pour le faire réparer.

#### 3 SPEAKERS

Permute les enceintes connectées aux prises A et B SPEAKERS L/R sur le panneau arrière (p.52).

- 4 INPUT**  
Permet de sélectionner la source d'entrée (p.53).
- 5 BASS**  
Permet de régler le volume de la plage de basses fréquences (p.57).
- 6 TREBLE**  
Permet de régler le volume de la plage de hautes fréquences (p.57).
- 7 BALANCE**  
Permet de régler l'équilibre gauche/droit du volume (p.58).
- 8 LOUDNESS**  
Permet d'entendre plus facilement les graves et les aigus même à faible volume (p.59). Si la fonction Volume YPAO (p.102) est activée, le réglage LOUDNESS ne peut pas être utilisé.
- 9 SELECT (PUSH-ENTER)**  
Sert, par exemple, à commander les menus sur l'afficheur de la face avant. Tournez ce bouton pour sélectionner un élément et appuyez dessus pour valider.
- 10 PURE DIRECT/Témoin**  
Active ou désactive la fonction Pure Direct (p.56). Lorsque cette fonction est activée, le témoin s'allume et l'afficheur de la face avant s'éteint.
- 11 VOLUME**  
Pour régler le volume.
- 12 Prise PHONES**  
Pour brancher un casque (compatible avec les jacks stéréo standard).  
**NOTE**  
Le son ne peut pas être émis sur les enceintes connectées à ce produit si un casque est branché. De plus, la sortie de la prise PRE OUT est désactivée.
- 13 Prise YPAO MIC**  
Pour brancher le microphone YPAO inclus (p.44).
- 14 Récepteur du signal de télécommande**  
Reçoit le signal (infrarouge) de la télécommande (p.24).
- 15 Afficheur de la face avant**  
Affiche différents menus et informations (p.16).
- 16 PRESET**  
Sert à rappeler des stations de radio enregistrées (présélections) (p.63) et des morceaux/stations de radio sur Internet enregistrés (p.90).
- 17 RETURN/CONNECT**  
Sert, par exemple, à commander les menus sur l'afficheur de la face avant.  
Sert également lors de l'enregistrement de ce produit sur le réseau MusicCast (p.43).
- 18 Témoin LAN sans fil**  
S'allume lorsque ce produit est connecté à un réseau sans fil (p.134).

**19 Indicateur Bluetooth**

S'allume lorsqu'un dispositif Bluetooth est connecté (p.69).

**Liens connexes**


« Prendre soin de ce produit » (p.133)

## Afficheur de la face avant

Vous trouverez ci-dessous une explication de l'affichage sur l'afficheur de la face avant.

### ■ Indication de base

Cette indication s'affiche pendant la lecture. L'affichage diffère selon la source d'entrée actuelle. L'indication apparaissant pendant la lecture d'un serveur média est donnée en exemple.

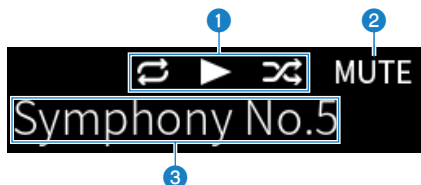

#### 1 Icône du statut de lecture

S'affiche en fonction du statut de lecture du morceau ou de la station (station de radio).

##### Tout répéter/1 morceau (🔄/🎵)

S'affiche lorsque l'entrée est « Server » et que la lecture répétée est définie. Veuillez noter que cette icône peut ne pas s'afficher lors de la lecture de musique sur un smartphone ou une tablette, étant donné que cela dépend du statut de l'appareil.

##### Lecture/Pause (▶/⏸)

Affiché lorsque l'entrée est « Server » ou « Bluetooth » et que la lecture est en cours ou en pause.

L'icône de lecture s'affiche également lorsque l'entrée est « AirPlay » ou « Net Radio » et que la lecture est en cours.

##### Aléatoire (🎲)

S'affiche lorsque l'entrée est « Server » et que la lecture aléatoire est définie. Veuillez noter que cette icône peut ne pas s'afficher lors de la lecture de musique sur un smartphone ou une tablette, étant donné que cela dépend du statut de l'appareil.

#### 2 -∞ (Au volume minimum)/MUTE

Lorsque le volume est au minimum, « -∞ » clignote. Lorsque le son est coupé, « MUTE » clignote.



### 3 Zone d'informations

Les informations suivantes s'affichent selon l'entrée sélectionnée.

#### **Avec CD, PHONO, LINE1, LINE2, OPTICAL1, OPTICAL2, COAXIAL1, COAXIAL2 ou un service de musique en streaming sélectionné**

Le nom de l'entrée est affiché.

#### **Avec USB DAC sélectionné**

Le format audio et la fréquence d'échantillonnage du signal de lecture sont affichés.

#### **Avec Server ou Net Radio sélectionné**

Les informations du morceau ou de la station en cours sont affichées. Pour changer d'élément affiché, appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

#### **Avec AirPlay ou Bluetooth sélectionné**

Les informations du morceau en cours ou le nom de l'entrée sont affichés. Pour changer d'élément affiché, appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

#### **Avec TUNER sélectionné**


La fréquence est affichée. Les informations de Radio Data System (modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe et la Russie) ou de DAB (modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe, la Russie et l'Australie) sont également affichées. Pour changer d'élément affiché, appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

#### **NOTE**

Certains caractères de texte peuvent ne pas être disponibles, et « \_ » est affiché.

## ■ Indication de navigation

Cette indication s'affiche uniquement lorsque la source d'entrée est « Server » ou « Net Radio » et que vous sélectionnez le morceau ou la station de votre choix.

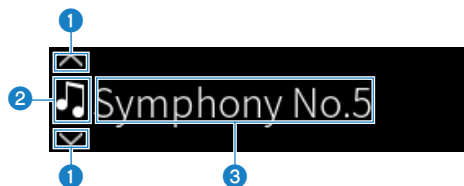

### 1 Témoin du sens de navigation


Le ou les sens de navigation disponibles sont affichés.


### 2 Icône d'informations sur le fichier


Le type de contenu actuellement affiché est indiqué par cette icône.

#### **Avec Server sélectionné**


 Indique un dossier.

 Indique un fichier de musique. Les fichiers de musique dans des formats non pris en charge par ce produit peuvent également être affichés (p.139).

 Indique un dossier.

 Indique un fichier qui ne peut pas être lu.

#### **Avec Net Radio sélectionné**

 Indique un dossier.

 Indique une station de radio qui peut être sélectionnée.

### 3 Zone d'informations sur le contenu

Des informations comme les noms de fichiers et de stations sont affichées.

#### NOTE

Certains caractères de texte peuvent ne pas être disponibles, et « \_ » est affiché.

## ■ Indication de préchauffage

Cette indication s'affiche immédiatement après la mise sous tension du produit. Les icônes sont affichées pour indiquer la température de l'ampli. Servez-vous-en comme d'une estimation du temps nécessaire à la stabilisation de la qualité sonore.



### 1 Icônes de température



Préchauffage en cours.

Préchauffé.

#### NOTE


- La luminosité de l'écran est réduite pour protéger l'affichage lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps. L'écran revient à sa luminosité normale lorsque vous utilisez la télécommande ou le panneau avant.
- Lorsque PURE DIRECT est activé, l'afficheur de la face avant s'éteint. Après la mise hors tension, l'écran se rallume si la télécommande ou le panneau avant sont utilisés.
- L'indication de base s'éteint en cas d'inactivité pendant un certain temps. La durée jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne peut être modifiée dans le menu Réglage.
- Le nombre maximum de caractères de texte pour afficher des informations sur le contenu (noms de stations/morceaux, etc.) sur l'indication de base ou l'indication de navigation dépend de l'entrée sélectionnée et du type de caractères.

#### Liens connexes

« Configuration de l'afficheur de la face avant » (p.106)

## Panneau arrière

Voici les noms des pièces à l'arrière de l'unité accompagnés d'une explication de leurs fonctions.

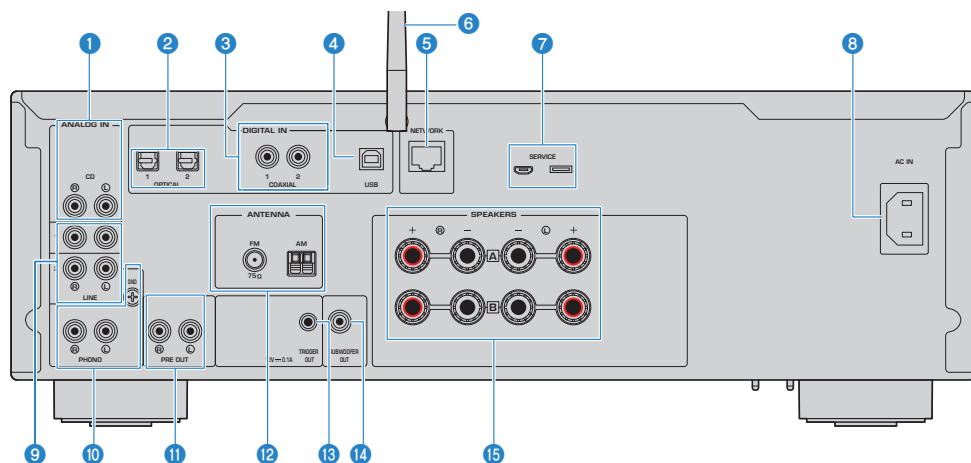

### 1 Prises CD IN

Pour raccorder la sortie audio analogique (OUT) des appareils comme des lecteurs CD (p.25).

### 2 Prises OPTICAL 1-2 IN

Pour le raccordement à des appareils externes avec sortie numérique optique (p.25).

### 3 Prises COAXIAL 1-2 IN

Pour le raccordement à des appareils externes avec sortie numérique coaxiale (p.25).

### 4 Port USB

Pour le raccordement à des ordinateurs (p.26). Compatible avec des connecteurs USB Type B.

### 5 Prise NETWORK

Pour raccorder un câble réseau lors de la connexion de ce produit à un réseau câblé (p.38).

### 6 Antenne sans fil

Pour raccorder ce produit à un réseau sans fil (Wi-Fi) (p.39). Sert également aux connexions Bluetooth (p.69).

### 7 Ports SERVICE

Il s'agit de ports pour l'entretien utilisés lors des réparations, etc. Ne branchez rien dans ces ports.

### 8 Prise AC IN

Pour raccorder le cordon d'alimentation inclus (p.40).

### 9 Prises LINE 1-2 IN

Pour le raccordement à des appareils externes avec sortie audio analogique (OUT) (p.25).

**10 Prises PHONO IN**

**Prise GND**

Pour le raccordement à une platine (tourne-disque) (p.25).

**11 Prises PRE OUT**

Émet le même signal audio que celui émis sur les prises SPEAKERS L/R (p.25).

**12 Prise ANTENNA**

Pour le raccordement à une antenne radio (p.34).

**13 Prise TRIGGER OUT**

Pour le raccordement à des appareils externes prenant en charge la fonction de déclencheur (p.33).

**14 Prise SUBWOOFER OUT**

Pour le raccordement à un caisson de graves avec amplificateur intégré (p.32).


**15 Prises SPEAKERS L/R**

Pour le raccordement à des enceintes (p.28).

## Télécommande

### Télécommande

Voici les noms des pièces de la télécommande accompagnés d'une explication de leurs fonctions.

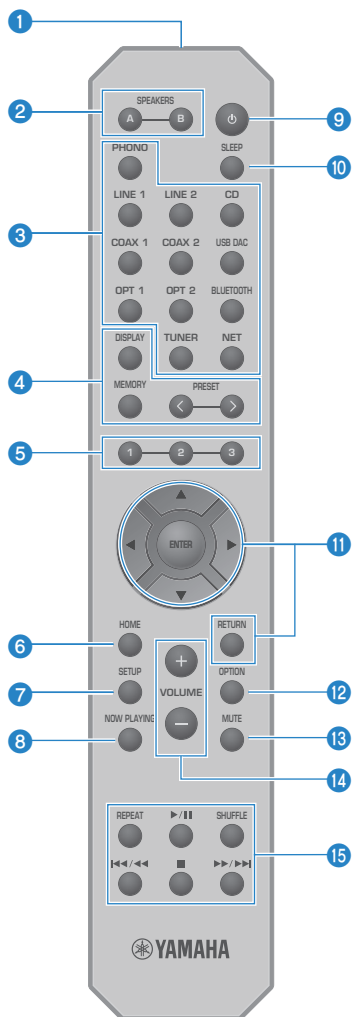

**1 Émetteur de signal de commande**

Envoie les signaux (infrarouges) de la télécommande.

**2 Touches A et B SPEAKERS**

Pour changer d'enceintes de sortie. Active/désactive les enceintes A ou B à chaque pression (p.52).

**3 Touches de sélection de la source d'entrée**

Permettent de sélectionner la source d'entrée à lire (p.53).

**NOTE**

Si vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche NET, les sources réseau changent.

**4 Touche DISPLAY**

Permet d'afficher différents types d'informations sur l'affichage (p.16).

**Touche MEMORY**

Pour enregistrer des stations de radio (présélections) (p.67). Elle peut également servir à enregistrer des morceaux sur des serveurs média ou des stations de radio sur Internet (p.88).

**Touches PRESET**

Sert à rappeler des stations de radio enregistrées (présélections) (p.63) et des morceaux/stations de radio sur Internet enregistrés (p.90).

**5 Touches 1/2/3**

Pour enregistrer et rappeler vos stations de radio favorites ou un contenu réseau sur des présélections séparées (p.88).

**6 Touche HOME**


Permet de passer au niveau le plus élevé lors de la sélection de fichiers de musique, de dossiers, etc.

**7 Touche SETUP**

Permet d'ouvrir le menu Réglage (p.94).

**8 Touche NOW PLAYING**

Affiche des informations sur le contenu réseau en cours de lecture.

**9 Touche  (alimentation)**

Pour basculer l'alimentation de ce produit entre MARCHÉ et Veille (p.41).

**10 Touche SLEEP**

Pour régler la minuterie (p.92).

**11 Touches d'opération de menu**

**▲ ▼ ◀ ▶ (touches de curseur), ENTER et RETURN**

Pour utiliser les menus.

**12 Touche OPTION**

Permet d'ouvrir le menu Option (p.78).

**13 Touche MUTE**

Pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au niveau précédent.

**14 Touches VOLUME +/-**

Pour régler le volume (p.54).

**15 Touches de lecture**

**Touche REPEAT, touche ►/■ (Lecture/Pause), touche SHUFFLE, touche ◀◀/◀ (Saut/Retour), touche ■ (Arrêt), touche ►►/► (Avance rapide/Saut)**


Pour commander la lecture, comme un serveur média, la radio sur Internet ou Bluetooth.

# PRÉPARATIFS

## Préparation de la télécommande


### Comment insérer les piles et son rayon d'action

Placez les piles fournies dans la télécommande en respectant la polarité (+/-).

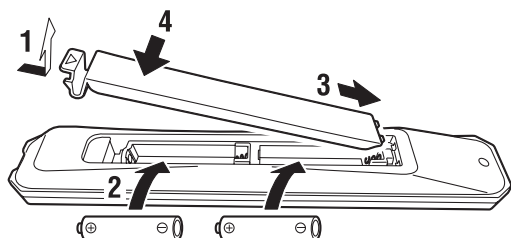

Le rayon d'action de la télécommande est illustré.

Dirigez la télécommande sur le récepteur de signal de télécommande (infrarouge) lorsque vous l'utilisez.

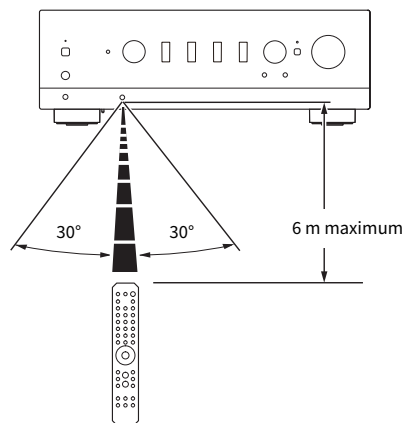




## Raccordement des appareils externes

### Raccordement des appareils audio

Cette section explique comment raccorder des appareils audio comme des lecteurs CD au produit.

Utilisez le type de câble adapté aux prises de l'appareil à raccorder, à savoir un câble RCA, un câble à fibre optique ou un câble coaxial, en vente dans le commerce.

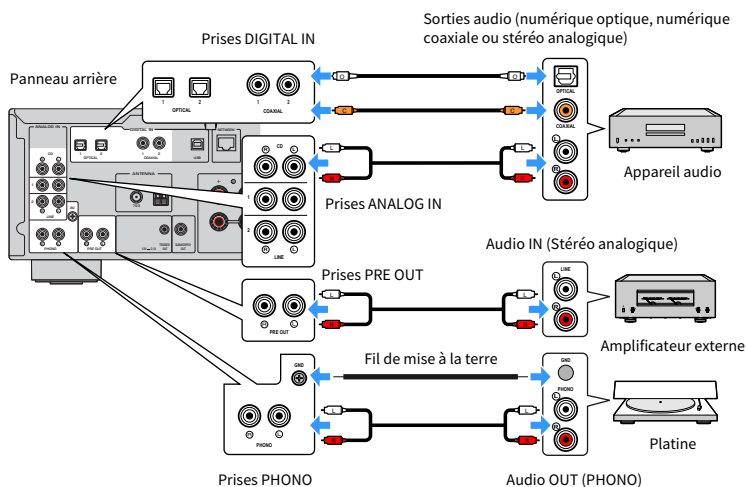

#### NOTE

- Les prises DIGITAL IN de ce produit sont uniquement compatibles avec le signal PCM (2 canaux).
- Les prises PHONO de ce produit sont compatibles avec les cartouches MM. Utilisez un transformateur élévateur ou un dispositif similaire si vous raccordez une platine (tourne-disque) pourvue d'une cartouche MC (faible sortie).
- Pour certains platines, le bruit peut être réduit en les connectant à la borne GND de ce produit. Toutefois, certaines platines sont également moins bruyantes si elles ne sont pas connectées à la prise GND.
- La borne GND n'est pas une masse électrique à des fins de sécurité.

#### Liens connexes

« Panneau arrière » (p.19)

## Raccordement à un ordinateur (fonction DAC USB)

---

Ce produit est pourvu d'une fonction DAC USB. Si vous connectez le port USB de ce produit à un ordinateur, vous pouvez écouter le son de qualité élevée des fichiers de musique sur l'ordinateur, grâce au processus de conversion analogique utilisé par le dispositif DAC de ce produit. Pour utiliser cette fonction, commencez par installer les pilotes dédiés (logiciels) fournis par Yamaha sur l'ordinateur, puis connectez l'ordinateur à ce produit.

### ■ Systèmes d'exploitation compatibles

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge. (En date de mai 2023)

- Windows 10/11
- macOS 13/12/11/10.15/10.14/10.13

### ■ À propos des pilotes (logiciels)

Si le système d'exploitation de l'ordinateur est Windows, il est nécessaire d'installer le pilote dédié « Yamaha Steinberg USB Driver ». Si le système d'exploitation de votre ordinateur est macOS, son pilote standard fonctionne, il n'est donc pas nécessaire d'installer un pilote spécial.

#### NOTE

- Il se peut que les services ne fonctionnent pas même avec un système d'exploitation « compatible » en raison de la configuration de l'ordinateur, de l'environnement et/ou de la mise à jour de la version du système d'exploitation.
- Installez le pilote sur votre ordinateur avant d'y connecter le produit. Si vous le connectez avant d'installer le logiciel, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement.

### ■ Installation du pilote dédié (Windows uniquement)

Avant de connecter ce produit à votre ordinateur, installez le pilote dédié sur l'ordinateur.

#### 1 Accédez à l'URL suivante et recherchez « Yamaha Steinberg USB Driver ».

Page de téléchargement des logiciels

URL : <https://download.yamaha.com/>

#### 2 Téléchargez le pilote le plus récent.

#### 3 Décompressez les fichiers téléchargés.

#### 4 Installez le pilote sur l'ordinateur.

Pour installer le pilote, suivez le guide d'installation accompagnant le pilote lorsque vous l'avez téléchargé.


#### 5 Une fois l'installation terminée, fermez toutes les applications en cours d'exécution.

#### NOTE

Si une ancienne version du pilote est déjà installée sur votre ordinateur, désinstallez-la, puis installez le nouveau pilote.

## ■ Connexion de votre ordinateur

Connectez un câble USB (en vente dans le commerce) à ce produit et à votre ordinateur. Le port USB de ce produit est compatible avec les connecteurs USB Type B.

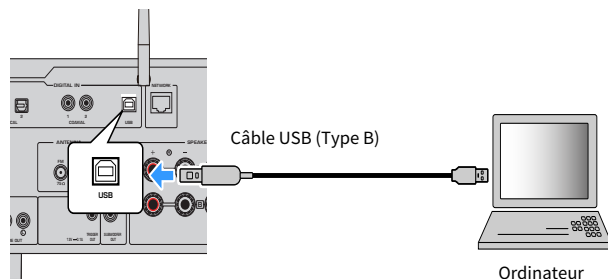

### NOTE

- Après avoir vérifié le type de port USB utilisé par votre ordinateur, procurez-vous le câble USB approprié (en vente dans le commerce).
- Utilisez un câble USB de moins de 3 mètres de long.

### Liens connexes

« Lecture audio depuis votre ordinateur (DAC USB) » (p.77)

## Raccordement des enceintes

### Raccordement des enceintes


Utilisez un câble d'enceinte (en vente dans le commerce) pour raccorder les enceintes au produit.

#### ■ À propos de l'impédance des enceintes


- Utilisez des enceintes d'une impédance d'au moins 4 ohms.
- Utilisez des enceintes d'une impédance d'au moins 8 ohms dans le cas suivant.
  - Lorsque 2 ensembles d'enceintes (Enceinte A et Enceinte B) sont raccordés et que le son est émis à la fois des prises A et B (sélection de l'enceinte de sortie vers A+B).
- Lors du raccordement d'enceintes 4 ohms (4 ohms ou plus, mais moins de 8 ohms), modifiez l'impédance des enceintes dans le menu Config avancée.

#### Liens connexes


- « Sélection des enceintes de sortie » (p.52)
- « Changement de l'impédance des enceintes » (p.113)

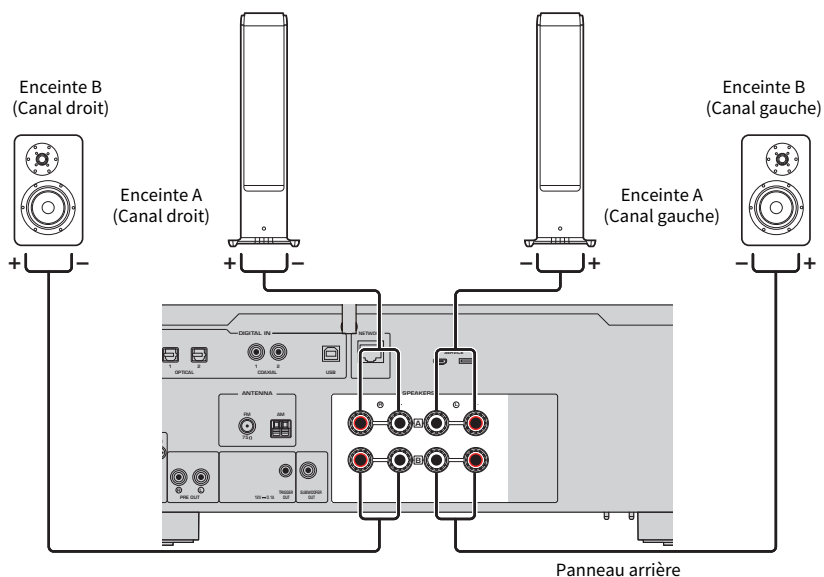

**1 Dénudez environ 10 mm d'isolation de l'extrémité du câble d'enceinte et torsadez fermement son âme.**

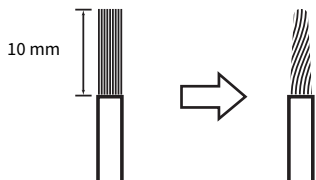

**2 Tournez le bouton de la prise d'enceinte vers la gauche pour le desserrer, puis insérez l'âme du câble d'enceinte dans l'orifice de la prise.**

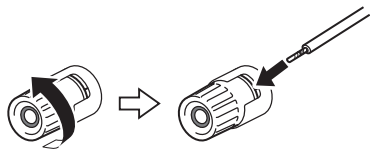

**3 Tournez à nouveau le bouton vers la droite pour le serrer.**



**AVIS**


- Préparez le câble d'enceinte à l'écart du produit. Des morceaux de fils conducteurs du câble d'enceinte peuvent tomber à l'intérieur du produit et provoquer un court-circuit, entraînant un dysfonctionnement.
- Ne laissez pas les fils conducteurs d'un câble d'enceinte toucher les fils conducteurs d'un autre câble d'enceinte ou des pièces métalliques du produit. Cela risquerait d'endommager le produit et/ou les enceintes.

**NOTE**

Veillez à connecter correctement les fils aux prises : canal gauche (L), canal droit (R) et + (rouge), - (noir). S'ils sont mal connectés, il se peut qu'aucun son ne soit émis par les enceintes. De plus, si la polarité n'est pas respectée, le son peut sembler étrange.

**■ Connexion par fiche banane (Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine, Taiwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud)**

Si vous utilisez une fiche banane, serrez le bouton de la borne d'enceinte et insérez la fiche banane dans l'extrémité de la borne.

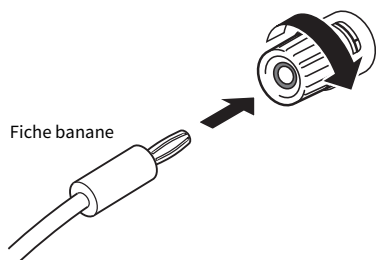

### Liens connexes

- « Établissement de connexions bi-câblées » (p.31)
- « Connexion d'un caisson de graves » (p.32)
- « Changement de l'impédance des enceintes » (p.113)

## Établissement de connexions bi-câblées


Le bi-câblage permet de diviser et de commander séparément la sortie vers les haut-parleurs de graves (basse fréquence) et le haut-parleur d'aigus/médial (moyenne à haute fréquence). Des enceintes compatibles avec le bi-câblage sont nécessaires pour ces connexions.

**1 Retirez les straps métalliques ou cavaliers fixés aux prises des enceintes.**

**2 Connectez le produit et les enceintes comme illustré.**

L'illustration montre la connexion du canal gauche. Connectez le canal droit de la même manière.

Vous pouvez permuter les connexions entre les prises d'enceinte A et B sans problème.

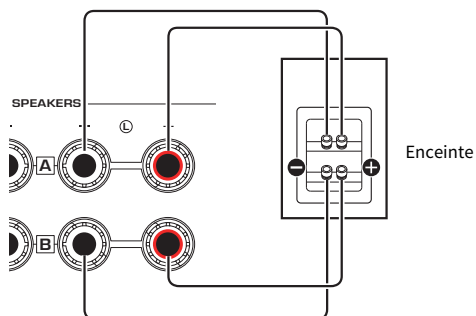

Panneau arrière

### NOTE

- Si le système est raccordé avec une connexion bi-câblage, mettez sous tension les deux enceintes A et B en appuyant sur les touches SPEAKERS A et SPEAKERS B alors que l'appareil est sous tension.
- Utilisez des enceintes ayant une impédance d'au moins 4  $\Omega$  et compatibles avec les connexions bi-câblage.


### Liens connexes

- « Exécution de YPAO » (p.44)
- « Sélection des enceintes de sortie » (p.52)

## Connexion d'un caisson de graves

Pour utiliser un caisson de graves, connectez-le au produit avec un câble de broche mono (RCA) (en vente dans le commerce).

Caisson de graves (avec amplificateur intégré)

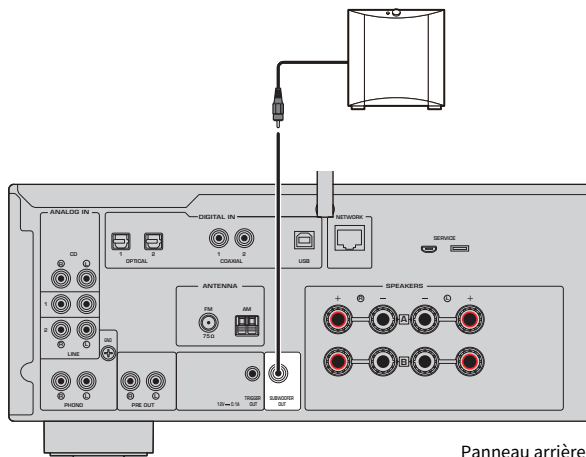

Panneau arrière




## Connexion Trigger

### Connexion d'un dispositif Yamaha compatible avec la fonction de déclencheur

La fonction de déclencheur permet de commander des appareils externes liés au fonctionnement (MARCHE/ARRÊT) de ce produit. Si vous utilisez un caisson de graves Yamaha compatible avec les raccordements système, ou un appareil doté d'une prise TRIGGER IN, vous pouvez utiliser la fonction de déclencheur en le raccordant à une prise TRIGGER OUT de ce produit avec un câble mono à mini-fiche.

Lorsque ce produit est mis sous tension, il émet un signal (12 V, 0,1 A) des prises TRIGGER OUT, les reliant.

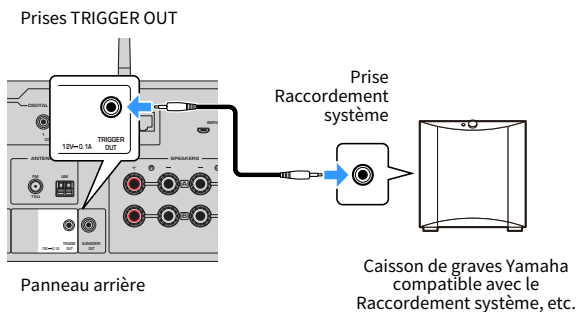

#### NOTE

Sur certains caissons de graves Yamaha, la connexion Trigger peut être appelée « Raccordement système ».

## Raccordement des antennes radio


### Raccordement d'une antenne FM

#### Modèle pour

États-Unis, Canada, Chine, Corée, Asie, Taiwan, Amérique centrale et Amérique du Sud

Raccordez l'antenne FM incluse au produit.

Après avoir raccordé l'antenne FM, fixez-la à un mur.

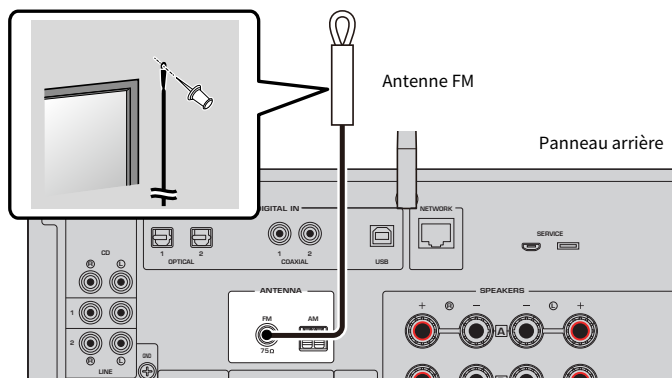


## Raccordement d'une antenne AM

### Modèle pour


États-Unis, Canada, Chine, Corée, Asie, Taïwan, Amérique centrale et Amérique du Sud

Raccordez l'antenne AM incluse au produit.

Placez l'antenne AM à plat après l'avoir connectée.

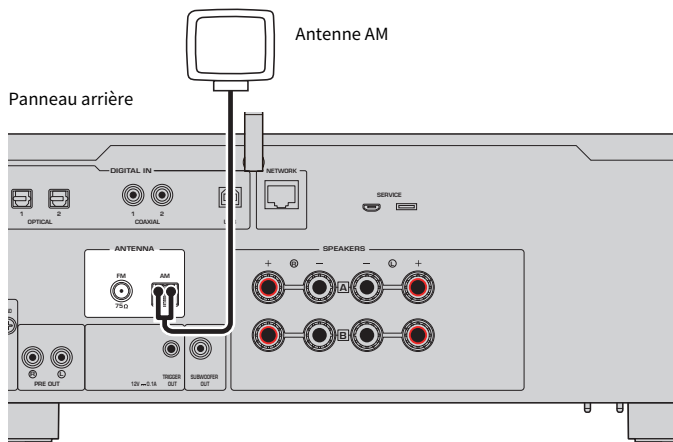

### Assemblage et raccordement de l'antenne AM

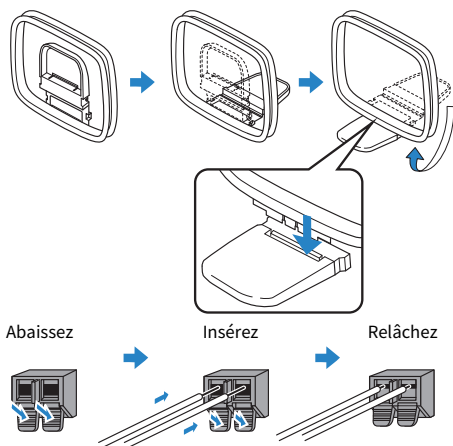

### NOTE

- Déroulez uniquement le fil d'antenne nécessaire pour le câblage.
- Le cordon de l'antenne AM n'a pas de polarité.


## Raccordement d'une antenne DAB/FM

### Modèle pour

Royaume-Uni, Europe, Russie et Australie

Raccordez l'antenne DAB/ FM incluse au produit.

Fixez les extrémités de l'antenne à un mur.

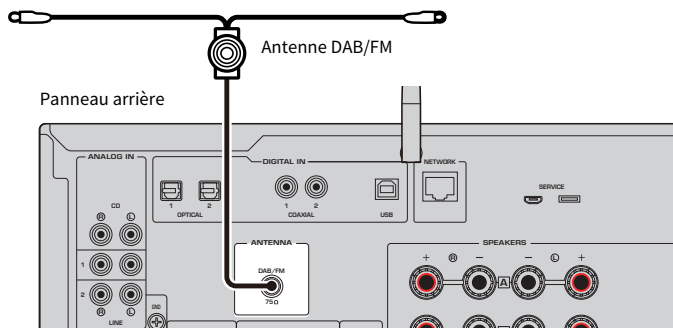

### NOTE

- L'antenne doit être à l'horizontale.
- Si la réception n'est pas bonne, réglez la hauteur, l'orientation ou l'emplacement de l'antenne DAB/FM.

## Préparation d'une connexion réseau

### Pour établir une connexion réseau

---

Ce produit prend en charge les connexions câblées et sans fil.

Sélectionnez la méthode de connexion selon votre environnement réseau.

La connexion à un réseau vous permet de lire des stations de radio sur Internet et des fichiers de musique stockés sur des serveurs média tels que des ordinateurs ou un NAS (Network Attached Storage).

#### AVIS

- Lorsque vous connectez le produit à Internet, veillez à établir la connexion via un routeur pour garantir la sécurité. Configurez un mot de passe approprié pour le routeur assurant la connexion. Ne connectez pas le produit directement aux lignes de communication (notamment les LAN publics) des opérateurs de télécommunications (opérateurs de téléphonie mobiles, fixes, fournisseurs d'accès Internet, etc.).


#### Liens connexes

- « Raccordement d'un câble de réseau (connexion câblée) » (p.38)
- « Préparation de l'antenne sans fil (connexion sans fil) » (p.39)

## Raccordement d'un câble de réseau (connexion câblée)

Utilisez un câble réseau (câble droit CAT-5 ou supérieur) (en vente dans le commerce) pour raccorder le produit au routeur.

Si le routeur est compatible avec les serveurs DHCP, il n'est pas nécessaire de configurer les réglages réseau pour ce produit.

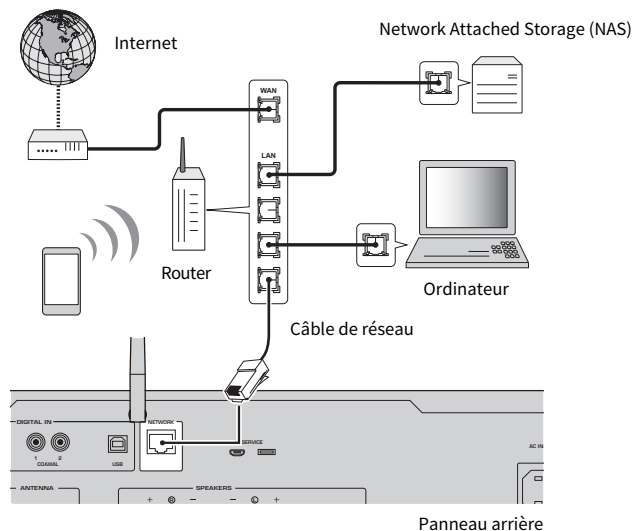

### NOTE


- Si le routeur n'est pas compatible avec les serveurs DHCP ou si vous souhaitez configurer manuellement les réglages réseau, vous devez configurer les réglages réseau.
- Utilisez un câble STP (blindé à paire torsadée) pour éviter les interférences électromagnétiques.

### Liens connexes

« Configuration d'un réseau » (p.96)

## Préparation de l'antenne sans fil (connexion sans fil)

Pour utiliser une connexion sans fil ou Bluetooth, relevez l'antenne sans fil.

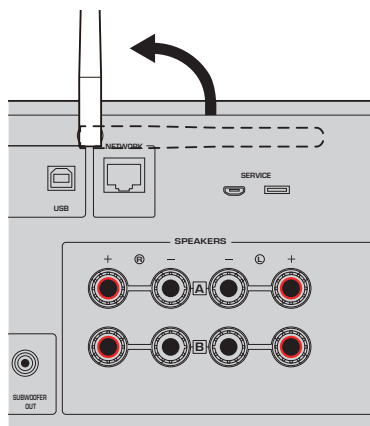

### AVIS

- N'appliquez pas de force excessive sur l'antenne sans fil, sous peine de l'endommager.

### Liens connexes


- « Enregistrement sur le réseau MusicCast » (p.43)
- « Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau » (p.134)

## Mise sous tension du produit

### Branchement du cordon d'alimentation

Après avoir effectué tous les raccordements, branchez le cordon d'alimentation inclus.

Panneau  
arrière

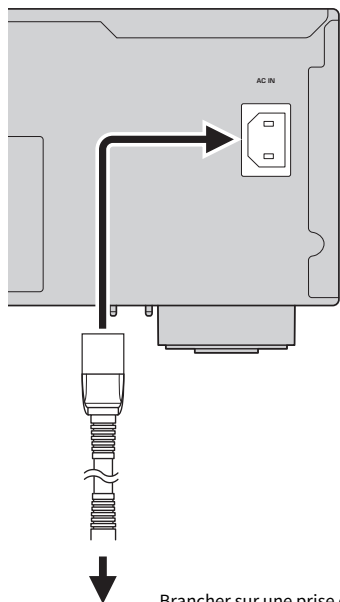

Brancher sur une prise de courant

#### NOTE

Veillez à débrancher ce produit de la prise secteur si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Ce produit consomme une faible quantité d'électricité même lorsqu'il est en veille.




## Mise sous tension

Mettez le produit sous tension.

### 1 Appuyez sur l'interrupteur (alimentation) sur le panneau avant.


Le produit se met sous tension et le témoin d'alimentation s'allume.

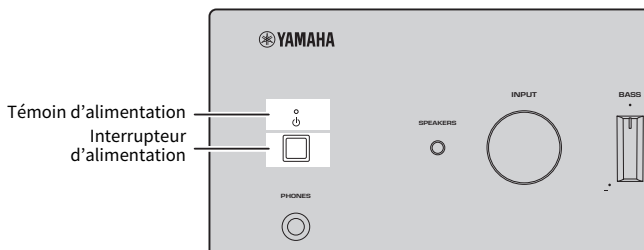

### 2 Lorsque le message suivant est indiqué sur l'afficheur de la face avant, appuyez sur RETURN sur le panneau avant.

Lorsque vous raccordez ce produit au routeur avec un câble réseau (connexion câblée), cette étape est ignorée.

L'affichage du message peut prendre environ 30 secondes. La partie marquée « \* » varie en fonction de l'appareil.

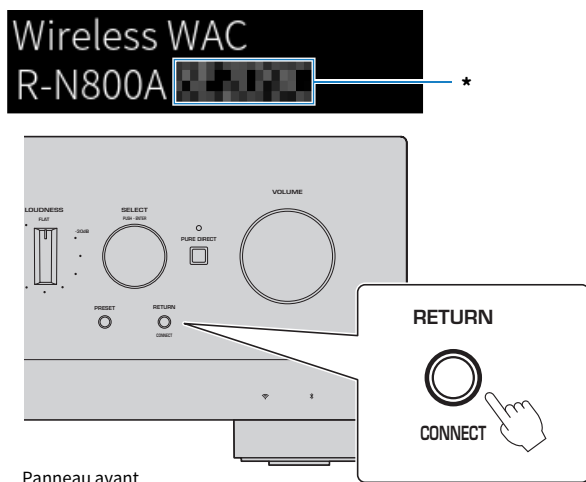

Panneau avant

#### **Affichage « WAC sans fil »**

- La fonction WAC (Wireless Accessory Configuration) permet d'appliquer les réglages sans fil d'un appareil iOS à un autre appareil et de se connecter sans fil au réseau. Les étapes de connexion à un réseau au moyen de MusicCast Controller sont expliquées dans le chapitre « PRÉPARATIFS ». Par conséquent, la méthode d'annulation de WAC est expliquée ici.
- Le message WAC s'affiche la première fois que vous utilisez le produit et après sa réinitialisation.



#### **NOTE**

- Après la mise sous tension, la lecture du son nécessite plusieurs secondes.
- Après avoir éteint le produit, n'essayez pas de le rallumer pendant au moins 10 secondes. Cela pourrait générer du bruit parasite.

#### **Liens connexes**

« Établir une connexion sans fil avec votre iPhone (WAC) » (p.136)

#### **■ Mise sous/hors tension avec la télécommande**

Lorsque l'interrupteur  (alimentation) sur le panneau avant est sur MARCHE, le produit bascule entre MARCHE/Veille chaque fois que vous appuyez sur la touche  (alimentation) de la télécommande.

#### **NOTE**


Lorsque le produit est en veille, pour l'allumer sans utiliser la télécommande, appuyez sur l'interrupteur  (alimentation) pour l'éteindre momentanément, puis appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour le rallumer.

## Configuration des réglages MusicCast (connexion à un réseau)

### Enregistrement sur le réseau MusicCast

Enregistrez le produit sur le réseau MusicCast. Vous pouvez configurer les réglages de la connexion réseau pour le produit simultanément. L'application dédiée « MusicCast Controller » pour dispositifs mobiles est nécessaire pour effectuer les réglages. Trouvez « MusicCast Controller » (gratuit) dans l'App Store ou Google Play et installez-le.

- 1 Démarrez « MusicCast Controller » sur votre ou vos dispositifs mobiles et appuyez sur « Configurer ».**
- 2 Suivez les instructions fournies par « MusicCast Controller ».**

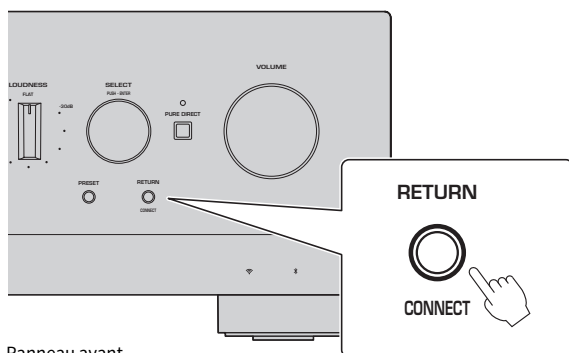

Panneau avant

#### NOTE

- Pour vous connecter au réseau sans fil, assurez-vous que vous disposez du SSID et de la clé de sécurité du routeur LAN sans fil (point d'accès) que vous souhaitez utiliser.
- Pour configurer un deuxième appareil compatible MusicCast et les suivants, appuyez sur « Paramètres » > « Ajouter un nouvel appareil » dans « MusicCast Controller ».

#### Liens connexes

« Configuration d'un réseau » (p.96)

# Ajustement automatique des réglages des enceintes (YPAO)

## Exécution de YPAO

Pour exécuter YPAO, il faut utiliser le microphone YPAO inclus.

YPAO est une fonction qui ajuste les caractéristiques acoustiques comme l'équilibre du volume en détectant les connexions des enceintes et la distance entre votre position d'écoute et les enceintes. Cette fonction peut être appliquée aux enceintes directement connectées aux prises d'enceinte de ce produit ou aux enceintes alimentées par un amplificateur externe connecté aux prises PRE OUT.

### NOTE

- YPAO émet des sons forts lorsqu'il est en cours d'exécution. Il est impossible de régler le volume.
- Pour garantir un réglage YPAO correct, portez attention aux points suivants lorsqu'il est en cours d'exécution.
  - Ne faites pas de bruit.
  - Ne vous placez pas entre les enceintes et le microphone YPAO.
- Ne branchez pas de casque.
- Si vous modifiez la configuration de l'enceinte (par exemple, remplacer une enceinte ou ajouter/retirer un caisson de graves), il est nécessaire d'exécuter à nouveau YPAO.

### 1 Sur le panneau avant, vérifiez les points suivants avant d'exécuter YPAO.

- BASS et TREBLE sont dans leur position centrale.
- BALANCE est dans sa position centrale.
- LOUDNESS est dans sa position centrale (FLAT).
- PURE DIRECT est désactivé.

### 2 Appuyez sur la touche SPEAKERS A et/ou la touche SPEAKERS B pour sélectionner les enceintes à utiliser.

- En cas de connexion bi-câblage, allumez les deux enceintes A et B (A+B).
- Si vous utilisez un amplificateur connecté à la borne PRE OUT, allumez les deux enceintes A et B.


### NOTE

Cette opération peut également être effectuée avec SPEAKERS sur le panneau avant.

### 3 Si vous prévoyez d'utiliser un caisson de graves, mettez-le sous tension et réglez le volume à la moitié.

Si la fréquence de coupure peut être réglée, réglez-la sur le maximum.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser de caisson de graves, passez à l'étape suivante.

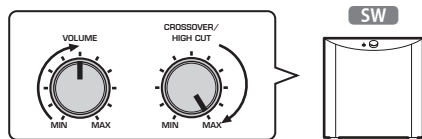


**NOTE**

Le volume réel du caisson de grave et la fréquence de coupure sont réglés par la fonction YPAO de ce produit. Toutefois, pendant la lecture Pure Direct, ils suivent le réglage du caisson de graves. Lorsque vous utilisez Pure Direct, ajustez le volume du caisson de graves et la fréquence de coupure sur votre valeur préférée, puis exécutez YPAO.


**4 Placez le microphone YPAO inclus en position d'écoute (à hauteur d'oreille).**

Fixez le microphone YPAO de manière à ce qu'il ne bouge pas. Si un trépied d'appareil photo est utilisé pour le microphone, ses vis peuvent être utilisées pour fixer le microphone.

**5 Branchez le microphone YPAO dans la prise YPAO MIC sur le panneau avant.**

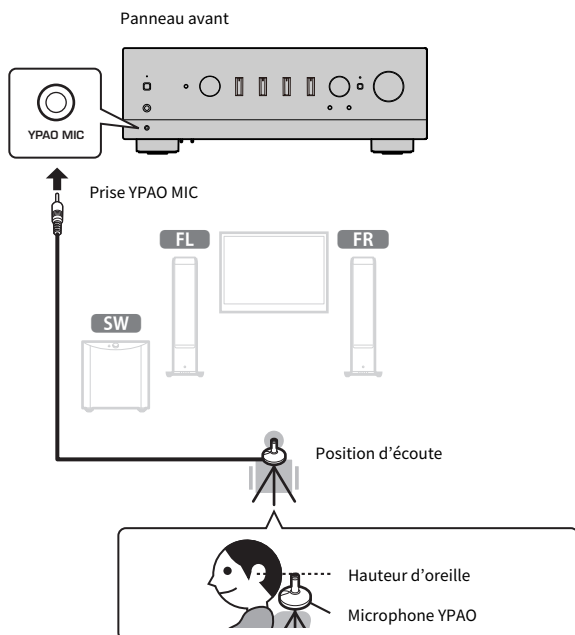

Le message suivant apparaît sur l'afficheur de la face avant.




**AVIS**

- Prenez garde de ne pas trébucher sur le câble du microphone YPAO. Vous risqueriez d'endommager le microphone YPAO.

## 6 Appuyez sur la touche ENTER pour démarrer YPAO et effectuer les ajustements automatiques des réglages des enceintes.

Les ajustements commencent automatiquement après 10 secondes environ. Ils nécessitent environ une minute.

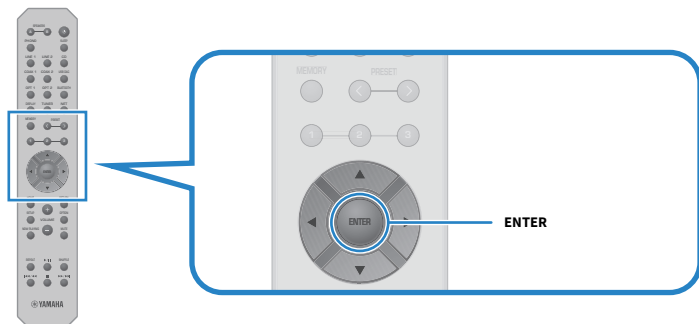


### NOTE

Pour annuler l'opération avant de démarrer la fonction YPAO, débranchez le microphone YPAO. Une fois YPAO démarré, appuyez sur la touche RETURN.

## 7 Vérifiez les résultats sur l'afficheur de la face avant.

Une fois tous les réglages effectués, les résultats s'affichent sur l'afficheur de la face avant. Suivez les instructions et appuyez sur la touche ENTER pour terminer les réglages.



## 8 Débranchez le microphone YPAO de la prise YPAO MIC.

Les ajustements automatiques des réglages des enceintes sont maintenant terminés.

### AVIS

- Le microphone YPAO étant sensible à la chaleur, évitez les endroits chauds (par exemple, au-dessus d'un appareil externe) ou les endroits en plein soleil lorsque vous le rangez.

### NOTE

- L'exécution de YPAO active automatiquement la fonction Volume YPAO, laquelle est liée au volume et règle automatiquement la balance des graves et des aigus. Vous bénéficiez ainsi d'un équilibre naturel en termes de qualité sonore, même à faible volume.
- Exécutez le processus YPAO pour chaque ensemble d'enceintes qui sera utilisé. Les réglages des enceintes sont sauvegardés individuellement pour chaque enceinte utilisée (A, B, A+B et OFF).
- Des messages d'erreur peuvent s'afficher pendant le réglage automatique ou bien des messages d'avertissement peuvent apparaître dans les résultats.
- Vous pouvez utiliser l'application dédiée « MusicCast Controller » pour vérifier les résultats des mesures YPAO et modifier les réglages des enceintes.

**Liens connexes**

- « Panneau avant » (p.13)
- « Messages d'erreur et d'avertissement » (p.48)
- « Utilisation de l'application pour vérifier les mesures YPAO et modifier les réglages » (p.50)
- « Configuration de YPAO » (p.102)

## Messages d'erreur et d'avertissement

Lorsque des messages d'erreur ou d'avertissement s'affichent, consultez le tableau suivant pour résoudre la cause et mesurez à nouveau.

[Tag de recherche]#Q01 Erreur et avertissement YPAO

### ■ Messages d'erreur

Messages d'erreur	Solution
<b>E-1:Bruyant</b>	Mesurez à nouveau après vous être assuré que la pièce est silencieuse.
<b>E-2:Aucun signal</b>	Branchez solidement le microphone YPAO dans la prise YPAO MIC et mesurez à nouveau. Si cette erreur se produit fréquemment, contactez le point de vente où vous avez acheté ce produit ou le centre de service Yamaha agréé.
<b>E-3:Aucun MIC</b>	Branchez solidement le microphone YPAO dans la prise YPAO MIC et mesurez à nouveau.
<b>E-4:Annulé</b>	Selon votre objectif, mesurez à nouveau ou fermez YPAO.
<b>E-5: Casque branché</b>	Débranchez le casque et procédez de nouveau à la mesure.
<b>E-10:Erreur int.</b>	Après avoir terminé YPAO, éteignez, puis rallumez ce produit. Si cette erreur se produit fréquemment, contactez le point de vente où vous avez acheté ce produit ou le centre de service Yamaha agréé.
<b>E-20 : Pas d'enceinte</b>	Sélectionnez les enceintes à utiliser (A, B, A+B ou OFF), puis mesurez à nouveau. Si le même message d'erreur s'affiche à nouveau, quittez YPAO, éteignez ce produit et vérifiez les connexions de l'enceinte et/ou de la prise PRE OUT. Si vous utilisez un amplificateur externe, vérifiez qu'il est bien connecté et sous tension.
<b>E-21:Bouton command</b>	Assurez-vous que les commandes sur le panneau avant, BASS, TREBLE, BALANCE et LOUDNESS, sont au centre ou sur FLAT, puis mesurez à nouveau.
<b>E-22 : Pure Direct</b>	Désactivez PURE DIRECT sur le panneau avant (témoin éteint), puis mesurez à nouveau.

### NOTE

- Pour quitter YPAO afin de résoudre la cause, appuyez sur la touche ENTER puis utilisez les touches de curseur (▲/▼) pour sélectionner « Annuler » et appuyez sur la touche ENTER.
- Pour mesurer à nouveau, appuyez sur la touche ENTER puis utilisez les touches de curseur (▲/▼) pour sélectionner « Relancer » et appuyez sur la touche ENTER.

### ■ Messages d'avertissement

Même lorsqu'un message d'avertissement s'affiche, les résultats de mesure peuvent toujours être sauvegardés. Toutefois, pour obtenir des réglages d'enceintes optimaux, nous vous recommandons de résoudre la cause et d'effectuer à nouveau les mesures.



Messages d'avertissement	Solution
<b>W-1:Hors phase</b>	<p>Contrôlez les raccordements des câbles (+ et -) des enceintes pertinentes.</p> <p><b>S'ils sont mal raccordés :</b> Raccordez à nouveau les câbles d'enceinte.</p> <p><b>S'ils sont bien raccordés :</b> Ce message peut s'afficher même lorsque tout est bien raccordé, selon le type d'enceintes et l'environnement d'installation. Sauvegardez les réglages et utilisez le système tel quel.</p> <p>(Ce message vous invite à vérifier le système et cela n'affecte pas la lecture de ce produit s'il est utilisé tel quel.)</p>
<b>W-2:Hors portée</b>	<p>Vérifiez la distance entre la position d'écoute et les enceintes pertinentes.</p>
<b>W-3:Erreur niveau</b>	<p>Corrigez les raccordements ou le positionnement des enceintes pertinentes. Si possible, utilisez les mêmes enceintes ou des enceintes aux performances similaires.</p> <p>En cas de problème avec un caisson de graves, vérifiez que son volume est approprié.</p>


**NOTE**

Éteignez ce produit avant de reconnecter ou de déplacer les enceintes.

## Utilisation de l'application pour vérifier les mesures YPAO et modifier les réglages

Vous pouvez utiliser l'application dédiée « MusicCast Controller » pour vérifier les résultats des mesures YPAO et modifier les réglages. Utilisez un dispositif mobile sur lequel « MusicCast Controller » est installé pour effectuer ces étapes. Les écrans présentés dans les étapes suivantes sont des exemples lorsque « Living Room » est sélectionné comme nom de la pièce dans laquelle ce produit est installé.

- 1 Démarrez « MusicCast Controller » sur votre ou vos appareils mobiles, sélectionnez la pièce dans laquelle ce produit est installé, puis touchez l'icône de réglages.**

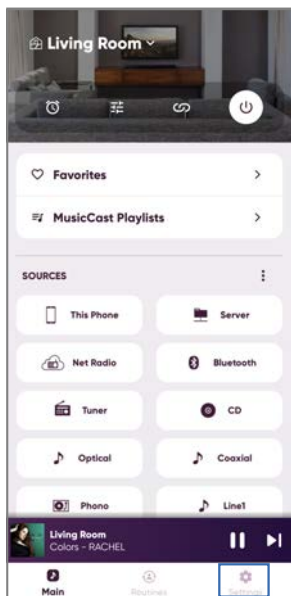

- 2 Appuyez sur la pièce dans laquelle ce produit est installé dans « Réglages de la Pièce » sur l'écran des réglages.**
- 3 Appuyez sur « Configuration des Enceintes » sous « YPAO » sur l'écran des pièces (ce produit).**
- 4 Confirmez les résultats de la mesure YPAO sur l'écran Réglages des enceintes.**

Vous pouvez également modifier les réglages depuis l'écran Réglages des enceintes.

Élément	Valeur de réglage ou Affichage	Description
<b>Enceintes</b>	A/B/A+B	L'enceinte utilisée s'affiche. Si ni A ni B n'est sélectionné, le champ est vide.
	Aucune mesure	S'affiche si YPAO n'a pas été exécuté.
<b>Status</b>	Mesure en cours...	S'affiche pendant que YPAO effectue des mesures.

Élément	Valeur de réglage ou Affichage	Description
<b>Status</b>	Indisponible	Affiché si les mesures YPAO ne sont pas reflétées dans les réglages des enceintes.
	Disponible	Affiché si les mesures YPAO sont reflétées dans les réglages des enceintes.
<b>YPAO</b>	Activé/Désactivé	Permet de sélectionner si les mesures YPAO sont reflétées dans les réglages des enceintes.
<b>Caisson de Basses</b>	Utiliser/Ne pas utiliser	Permet de définir si le caisson de graves doit être utilisé ou non.
<b>Enceintes</b>	Large Bande/Coupe Bas	Permet de régler la sortie de la bande de fréquences sur les enceintes gauche/droite. Si vous sélectionnez une coupure de fréquence basse, la fréquence de coupure configurée est appliquée.
		Si un caisson de graves ne sera pas utilisé, le réglage ne peut pas être effectué.
<b>Fréquence de coupure</b>	40 Hz à 200 Hz	Permet de régler les fréquences de coupure de l'enceinte et du caisson de graves. Si un caisson de graves ne sera pas utilisé, le réglage ne peut pas être effectué.
<b>Distance</b>	L	Permet de régler la distance entre la position d'écoute et chaque enceinte de sorte que le son de chacune d'entre elles vous atteigne simultanément.
	R	
	SW	
<b>Niveau</b>	L	Permet de régler individuellement les enceintes de sorte que chacune d'entre elles émettent le même volume à la position d'écoute.
	R	
	SW	
<b>Egaliseur</b>	Activé/Désactivé	Permet de régler l'utilisation facultative d'un égaliseur d'après les mesures YPAO.
<b>YPAO Volume</b>	Activé/Désactivé	Lorsque « YPAO Volume » est réglé sur « Activé », l'équilibre entre les gammes de graves et d'aigus est réglé automatiquement en même temps que le volume, ce qui vous permet d'écouter un son à l'équilibre naturel, même à faible volume.

#### NOTE

Si vous prévoyez d'utiliser un caisson de graves, installez-le avant d'exécuter les mesures YPAO pour garantir une connexion sans problème entre les graves et les médiums. Si vous trouvez que le volume des graves est trop élevé ou trop bas, réglez le volume souhaité avec « SW » de l'élément « Niveau ».

#### Liens connexes


« Enregistrement sur le réseau MusicCast » (p.43)

# LECTURE

## Fonctionnement de base

### Sélection des enceintes de sortie

Appuyez sur la touche SPEAKERS A et/ou la touche SPEAKERS B pour sélectionner les enceintes de sortie.

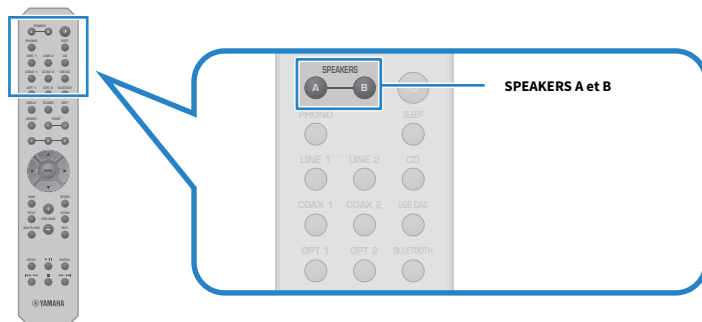

Active/désactive les enceintes A ou B à chaque pression. Vous pouvez vérifier quelles enceintes sont sélectionnées sur l'afficheur de la face avant.

- A : le son est émis des enceintes A.
- B : le son est émis des enceintes B.
- A+B : le son est émis à la fois des enceintes A et B.
- OFF : le son n'est émis d'aucune des enceintes A ou B.

#### NOTE

- Cette opération peut également être effectuée avec SPEAKERS sur le panneau avant.
- Quelle que soit la sélection des enceintes, le son est toujours émis sur les prises PRE OUT.
- Si les enceintes sont raccordées par bi-câblage, sélectionnez A+B.
- Si un casque est connecté, aucun son n'est émis des enceintes ou des prises PRE OUT.

## Sélection d'une source d'entrée


Pour écouter de la musique, sélectionnez la source d'entrée souhaitée.

### 1 Mettez sous tension l'appareil externe.

### 2 Appuyez sur une touche de sélection de source d'entrée pour sélectionner une source d'entrée.

Permet de sélectionner la source d'entrée parmi les suivantes.

- Touche PHONO : son de la platine (tourne-disque) reçu via les prises PHONO.
- Touches LINE 1/2 : son reçu via les prises LINE 1/2.
- Touche CD : son reçu via les prises CD.
- Touche USB DAC : son d'un ordinateur reçu via le port USB.
- Touches OPT 1/2 : son reçu via les prises OPTICAL 1/2.
- Touches COAX 1/2 : son reçu via les prises COAXIAL 1/2.
- Touche TUNER : son d'une station de radio.
- Touche BLUETOOTH : son d'un dispositif, comme un smartphone, connecté via Bluetooth.
- Touche NET : son reçu via la prise NETWORK ou par liaison sans fil.

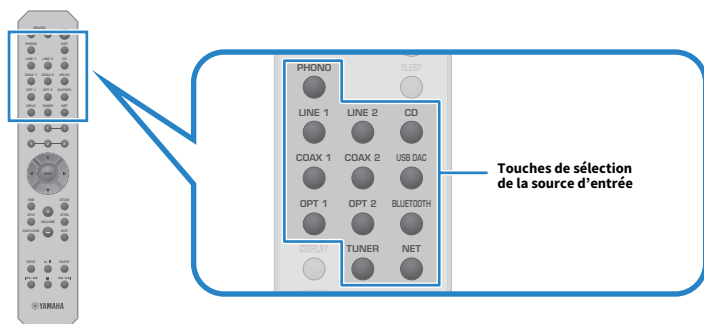


### 3 Utilisez un appareil externe pour démarrer la lecture ou sélectionnez une station de radio avec ce produit.

#### NOTE

- Vous pouvez également tourner INPUT sur le panneau avant pour sélectionner la source d'entrée.
- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre appareil externe, consultez son mode d'emploi.

## Réglage du volume

Appuyez sur les touches VOLUME +/- pour régler le volume.

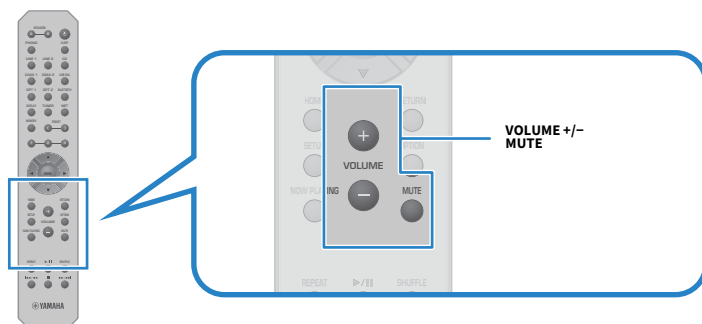

### NOTE

- Vous pouvez également tourner VOLUME sur le panneau avant pour le régler.
- Si vous appuyez sur la touche MUTE, le son est coupé. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au niveau précédent.
- Vous pouvez régler le son selon vos préférences avec BASS, TREBLE, BALANCE et LOUDNESS sur le panneau avant.

### Liens connexes

- « Réglage des graves et des aigus (BASS/TREBLE) » (p.57)
- « Réglage de l'équilibre du volume gauche/droit (BALANCE) » (p.58)
- « Pour entendre plus facilement les graves et les aigus même à faible volume (LOUDNESS) » (p.59)

## Changement de l'afficheur de la face avant

Les informations affichées sur l'afficheur de la face avant peuvent être modifiées en fonction de la source d'entrée actuelle.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche DISPLAY de la télécommande pour sélectionner l'élément d'affichage souhaité.



Les informations sélectionnées s'affichent au bout de 3 secondes.



Les éléments d'affichage suivants sont disponibles.

Source d'entrée actuelle	Élément affiché
<b>TUNER (FM/AM)</b>	Fréquence (Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe et la Russie) Les données Radio Data System sont également disponibles lorsque ce produit est syntonisé sur une station d'émission Radio Data System. Pour plus d'informations, reportez-vous à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Affichage des informations Radio Data System » (p.64)</li> </ul>
<b>TUNER (DAB)</b>	(Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe, la Russie et l'Australie) Pour plus d'informations, reportez-vous à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Affichage des informations DAB » (p.65)</li> </ul>
<b>Server AirPlay</b>	Piste, Artiste, Album, Heure
<b>Net Radio</b>	Piste, Album, Heure, Station
<b>Bluetooth</b>	Piste, Artiste, Album

## Réglage du son selon vos préférences

### Lecture Pure Direct (PURE DIRECT)

---

Pure Direct interrompt plusieurs processus et circuits à l'exception des processus de base pour la lecture pour vous permettre d'écouter un son de meilleure qualité avec un bruit réduit.

Appuyez sur PURE DIRECT pour l'activer, et le témoin s'allume.

#### NOTE

- Lorsque vous utilisez Pure Direct, les fonctions suivantes sont désactivées.
  - Les différentes fonctions de réglage : BASS, TREBLE, BALANCE et LOUDNESS
  - Réglages effectués via YPAO
  - L'utilisation du menu Option et du menu Réglage
  - Les indications sur l'afficheur de la face avant (en l'absence d'opérations)
- Lorsque vous utilisez Pure Direct, les transmissions vers le réseau MusicCast ne sont pas disponibles, à l'exception du son du contenu réseau et des dispositifs Bluetooth.

#### Liens connexes


« Utilisation de l'application pour vérifier les mesures YPAO et modifier les réglages » (p.50)



## Réglage des graves et des aigus (BASS/TREBLE)

---

Vous pouvez régler le niveau de la plage de fréquences élevées (aigus) et de la plage de fréquences basses (graves) individuellement.

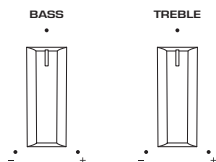

### ■ Réglage des graves

Lorsque les graves semblent trop faibles, tournez BASS vers la droite pour les augmenter. Lorsqu'elles semblent trop fortes, tournez BASS vers la gauche pour les réduire.

Elles sont uniformes si le réglage est au milieu.

Plage de réglage : -10 dB à 0 à +10 dB (20 Hz)

### ■ Réglage des aigus

Lorsque les aigus semblent trop faibles, tournez TREBLE vers la droite pour les augmenter. Lorsqu'elles semblent trop fortes, tournez TREBLE vers la gauche pour les réduire.

Elles sont uniformes si le réglage est au milieu.

Plage de réglage : -10 dB à 0 à +10 dB (20 kHz)


### NOTE

Lorsque Pure Direct est utilisé, les réglages sont désactivés (les canaux gauche et droit sont fixés à 0 dB).

## Réglage de l'équilibre du volume gauche/droit (BALANCE)

---

Tout déséquilibre du volume dû au positionnement des enceintes et/ou aux conditions dans la pièce peut être corrigé en ajustant l'équilibre du volume entre les enceintes gauche et droite.



Tournez BALANCE vers la gauche ou la droite pour régler le canal gauche (L) ou le canal droit (R). En tournant complètement vers la gauche ou la droite, le son du canal opposé est coupé.

### NOTE

Lorsque Pure Direct est utilisé, le réglage est désactivé (les canaux gauche et droit sont fixés à 0 dB).


## Pour entendre plus facilement les graves et les aigus même à faible volume (LOUDNESS)

Cette fonction baisse le volume de moitié et fait profiter l'auditeur d'un son naturel même à faible volume en compensant la caractéristique auditive humaine qui rend difficile l'écoute des graves et des aigus à faible volume.



### ATTENTION


- Si vous activez Pure Direct après avoir réglé LOUDNESS, le signal d'entrée contourne la fonction de réglage d'intensité sonore et le volume augmente brusquement. Pour protéger vos oreilles et les enceintes, vérifiez toujours l'état de LOUDNESS avant d'activer Pure Direct, et s'il est réglé sur une autre position que FLAT, baissez le volume.

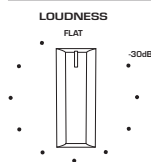

**1** Placez LOUDNESS sur la position FLAT.

**2** Augmentez VOLUME au niveau maximal auquel vous écoutez normalement la musique.

**3** Tournez LOUDNESS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à un volume modéré.

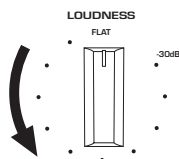

### NOTE

- Si la fonction Volume YPAO est activée, le réglage d'intensité sonore ne peut pas être utilisé.
- Lorsque Pure Direct est utilisé, les réglages sont désactivés (équivalent à la position FLAT).
- Après avoir effectué les réglages, si l'effet d'intensité sonore est trop fort (ou faible) lors de la lecture au volume souhaité, réglez à nouveau.

## Écoute de la radio

### Préparatifs pour écouter la radio

---





#### Réglage des pas de fréquence

##### Modèle pour

Asie, Taïwan, Amérique centrale et Amérique du Sud

Réglez les pas de la fréquence de syntonisation radio de ce produit en fonction de votre pays ou de votre région.

Le réglage en usine des pas de fréquence est de 50 kHz pour FM et 9 kHz pour AM. Réglez les pas de fréquence sur 100 kHz pour FM et 10 kHz pour AM en fonction de votre pays ou de votre région.

- 1 Poussez l'interrupteur  (alimentation) sur le panneau avant pour éteindre le produit.**
- 2 Tout en appuyant sur RETURN sur le panneau avant, poussez l'interrupteur  (alimentation).**
- 3 Tournez SELECT sur le panneau avant pour choisir « Pas de fréquence » et appuyez sur SELECT.**
- 4 Tournez SELECT pour choisir « FM100/AM10 » et appuyez sur SELECT.**
- 5 Poussez l'interrupteur  (alimentation) pour éteindre le produit.**
- 6 Poussez de nouveau l'interrupteur  (alimentation) pour le rallumer.**

Les réglages sont maintenant terminés.

#### NOTE

La présélection (stations de radio enregistrées) et la fréquence sont réinitialisées si vous modifiez les pas de la fréquence de syntonisation radio.

#### Liens connexes

« Changement du réglage de la fréquence de syntonisation FM/AM » (p.111)


## Préparation de la syntonisation DAB

### Modèle pour

Royaume-Uni, Europe, Russie et Australie

Avant d'écouter la radio DAB (Digital Audio Broadcasting), effectuez un balayage initial pour enregistrer automatiquement les stations radio DAB.

- 1 Faites passer l'entrée sur « TUNER ».**
- 2 Appuyez sur la touche TUNER pour sélectionner la bande DAB.**



Après 3 secondes, le balayage initial commence. Une fois le balayage initial terminé, ce produit syntonise automatiquement sur la première station de radio DAB en ordre par fréquence.

### NOTE

- La DAB utilise des signaux numériques pour améliorer la qualité sonore et obtenir une réception plus stable par rapport aux signaux analogiques. Ce produit peut également recevoir des signaux DAB+ (version plus récente de la technologie DAB), permettant ainsi de recevoir un plus grand nombre de stations utilisant le codec audio MPEG-4 HE-AAC v2 et qui constitue une méthode de transmission plus fiable.
- Vérifiez la couverture DAB dans votre zone car toutes les zones ne sont actuellement pas encore couvertes. Pour obtenir la liste des couvertures DAB à l'échelle nationale et les fréquences DAB à l'échelle internationale, consultez le site Web WorldDMB à l'adresse suivante : <http://www.worlddab.org/>
- Si aucune station de radio DAB n'est détectée lors du balayage initial, l'afficheur de la face avant bascule sur « Hors antenne ».
- Pour procéder à nouveau à un balayage initial lorsque certaines stations de radio DAB ont été enregistrées, sélectionnez « Lancer l'analyse » dans le menu Option. Si vous procédez à une nouvelle analyse initiale, les stations de radio DAB actuellement enregistrées sous les numéros de présélection sont effacées.
- Vous pouvez vérifier la réception de chaque dénomination de canal DAB. Sélectionnez « Tune AID » dans le menu Option.

### Liens connexes

- « Vérification de la réception de chaque dénomination de canal DAB » (p.84)
- « Exécution d'un balayage initial pour la réception radio DAB » (p.83)

### ■ Informations sur la fréquence DAB

Ce produit prend en charge la bande III (174 à 240 MHz) uniquement.

Fréquence	Dénomination de canal
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C

Fréquence	Dénomination de canal
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F


## Sélection d'une station de radio

---

Vous pouvez utiliser le syntoniseur intégré de ce produit pour écouter la radio.

### 1 Faites passer l'entrée sur « TUNER ».

La fréquence actuellement sélectionnée apparaît sur l'afficheur de la face avant.



FM 95.10MHz

### 2 Appuyez sur la touche TUNER pour passer à la bande de réception suivante.

- FM/AM (Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud)
- DAB/FM (Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe, la Russie et l'Australie)

### 3 Sélectionnez une station de radio.

- Pour spécifier une fréquence et sélectionner une station de radio, appuyez à plusieurs reprises sur les touches de curseur (◀/▶). Vous pouvez également rechercher automatiquement des stations en appuyant longuement sur les touches de curseur (◀/▶).
- Pour sélectionner une station de radio enregistrée, appuyez sur la touche PRESET et choisissez le numéro de présélection souhaité. Pour revenir à la sélection des stations par fréquence, appuyez sur la touche RETURN.

#### NOTE

- Le mode de réception de la radio FM (stéréo/mono) peut être réglé via « Mode FM » dans le menu Option. Lorsque la réception d'une radio FM est instable, cela peut être utile de passer en réception mono.
- Vous pouvez vérifier la réception de chaque dénomination de canal DAB. Sélectionnez « Tune AID » dans le menu Option.

#### Liens connexes

- « Auto-enregistrement de stations de radio FM (présélection automatique) » (p.66)
- « Enregistrement manuel des stations de radio » (p.67)
- « Réglage du mode de réception (stéréo/mono) pour la radio FM » (p.82)
- « Vérification de la réception de chaque dénomination de canal DAB » (p.84)

## Affichage des informations Radio Data System

---

### Modèle pour

Royaume-Uni, Europe et Russie

Le système de diffusion de données radio est un système de transmission de données utilisé par les stations FM. Ce produit peut recevoir différents types de données, notamment des données « Service de programme », « Type de programme », « Texte radio » et « Heure de l'horloge », lorsqu'il est syntonisé sur une station d'émission Radio Data System.

### 1 Syntonisez sur la station d'émission Radio Data System souhaitée.

### 2 Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour sélectionner parmi les divers éléments d'affichage.

Les informations apparaissent sur l'afficheur de la face avant.

<b>Fréquence</b>	Fréquence
<b>Service de programme</b>	Nom du service de programme
<b>Type de programme</b>	Type du programme en cours
<b>Texte radio</b>	Informations sur le programme en cours
<b>Heure de l'horloge</b>	Heure actuelle

### NOTE

- « --- » s'affiche dans « Service de programme », « Type de programme », « Texte radio » et « Heure de l'horloge » si la station de radio ne fournit pas le service Radio Data System.
- Nous vous recommandons d'utiliser la fonction « Préréglage auto » pour syntoniser sur les stations d'émission Radio Data System.

### Liens connexes

« Auto-enregistrement de stations de radio FM (présélection automatique) » (p.66)



## Affichage des informations DAB


### Modèle pour

Royaume-Uni, Europe, Russie et Australie

Ce produit peut recevoir différents types d'informations DAB lorsqu'il est syntonisé sur une station de radio DAB.

- 1 Syntonisez sur la station de radio DAB souhaitée.**
- 2 Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour sélectionner parmi les divers éléments d'affichage.**

Les informations apparaissent sur l'afficheur de la face avant.



<b>Étiquette de service</b>	Nom de la station
<b>Étiquette dynamique</b>	Informations sur la station en cours
<b>Étiquette d'ensemble</b>	Nom du Service
<b>Type de programme</b>	Type de station
<b>Date et heure</b>	Date et heure actuelles
<b>Mode audio</b>	Mode audio (mono/stéréo) et débit binaire
<b>Étiquette/Fréq. canal</b>	Dénomination et fréquence de la canal
<b>Qualité du signal</b>	Qualité de réception du signal de (0 [aucune] à 100 [optimale])

### NOTE

Certaines informations peuvent ne pas être disponibles en fonction de la station de radio DAB sélectionnée, et « --- » s'affiche.

## Auto-enregistrement de stations de radio FM (présélection automatique)

---

Cette fonction enregistre automatiquement les stations FM ayant le signal le plus fort sur les numéros de présélection.

- 1 Faites passer l'entrée sur « TUNER ».**
- 2 Réglez la bande de réception sur FM.**
- 3 Appuyez sur la touche OPTION.**
- 4 Sélectionnez « Préréglage auto » avec les touches de curseur (▲/▼) puis appuyez sur la touche ENTER.**
- 5 Servez-vous des touches de curseur (▲/▼) pour sélectionner un numéro de présélection afin de démarrer le processus de présélection automatique.**
- 6 Appuyez sur la touche ENTER.**

La présélection automatique commence et « Recherche » apparaît pendant le processus de présélection automatique.

Une fois la présélection automatique terminée, « Terminé » s'affiche et le menu Option se ferme automatiquement.

### NOTE

- Un maximum de 40 stations de radio peuvent être enregistrées.
- Pour annuler la présélection automatique, appuyez sur la touche RETURN.
- (Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe et la Russie) Seules les stations d'émission Radio Data System sont enregistrées automatiquement grâce à la fonction de présélection automatique.

### Liens connexes

- « Sélection d'une station de radio » (p.63)
- « Enregistrement manuel des stations de radio » (p.67)


## Enregistrement manuel des stations de radio

---

Vous pouvez sélectionner une station de radio et l'enregistrer manuellement sur un numéro de présélection.


**1 Sélectionnez une station de radio.**

**2 Appuyez sur la touche MEMORY.**



**3 Appuyez sur la touche PRESET et sélectionnez le numéro de présélection à enregistrer.**

**4 Appuyez sur la touche MEMORY.**



L'enregistrement est maintenant terminé.

### NOTE

- Un maximum de 40 stations de radio peuvent être enregistrées.
- Pour enregistrer une station de radio sur le numéro vide suivant depuis le numéro précédemment sélectionné, appuyez sur la touche MEMORY pendant 3 secondes environ alors que vous êtes sur la station de radio souhaitée.
- Pour revenir à l'écran initial sans enregistrer, appuyez sur la touche RETURN.
- Au bout de 30 secondes d'inactivité, l'affichage revient automatiquement à l'écran précédent.

### Liens connexes

- « Sélection d'une station de radio » (p.63)
- « Auto-enregistrement de stations de radio FM (présélection automatique) » (p.66)

## **Suppression de l'enregistrement d'une station de radio**

---

Cette procédure explique comment supprimer l'enregistrement d'une station de radio présélectionnée.

- 1** Faites passer l'entrée sur « TUNER ».
- 2** Appuyez sur la touche OPTION.
- 3** Sélectionnez « Annuler présélect. » avec les touches de curseur (▲/▼) puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4** Appuyez sur la touche PRESET, sélectionnez le numéro de présélection à supprimer, puis appuyez sur la touche ENTER.  
Une fois l'enregistrement supprimé, « Effacé » s'affiche et le numéro de présélection enregistré suivant s'affiche.
- 5** Pour supprimer un autre numéro de présélection, répétez l'étape 4.
- 6** Appuyez sur la touche OPTION.

La suppression est maintenant terminée.

## Lecture via une connexion Bluetooth®


### Lecture du son d'un dispositif Bluetooth sur ce produit (réception audio)

Ce produit peut lire des fichiers de musique et d'autres fichiers similaires enregistrés sur un dispositif Bluetooth (comme un smartphone).



#### ATTENTION

- Si vous réglez le volume sur le dispositif Bluetooth, il peut augmenter de manière inattendue et altérer votre audition et/ou endommager votre équipement. Si le volume devient trop fort pendant la lecture, interrompez-la immédiatement.



Ce produit



Dispositif Bluetooth  
(smartphone, etc.)

- 1 Faites passer l'entrée sur « Bluetooth ».**
- 2 Sélectionnez ce produit (nom du réseau de ce produit) sur le dispositif Bluetooth.**  
Si un code est nécessaire, tapez le numéro « 0000 ».
- 3 Lisez le son du dispositif Bluetooth.**

#### NOTE

- En cas de détection d'un dispositif Bluetooth jumelé, l'entrée change et le dispositif est automatiquement connecté. Pour vous connecter à un autre dispositif Bluetooth, commencez par mettre fin à la connexion actuelle.
- Utilisez les touches de lecture sur la télécommande pour commander la lecture sur le dispositif Bluetooth.
- Le volume de ce produit peut être contrôlé à partir du dispositif Bluetooth en cours de lecture (tous les dispositifs Bluetooth ne permettent pas de contrôler le volume).
- Pour déconnecter le dispositif Bluetooth, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Exécuter une procédure de déconnexion sur le dispositif Bluetooth.
  - Appuyer sur la touche BLUETOOTH pendant 3 secondes (la déconnexion peut prendre un certain temps).
  - Basculer l'entrée de ce produit sur autre chose que « Bluetooth ».
  - Régler « Bluetooth » dans le menu Réglage sur « Désactivé ».
- Le témoin Bluetooth sur le panneau avant s'allume lorsqu'un dispositif Bluetooth est connecté.
- Vous pouvez changer les informations de lecture affichées sur l'afficheur de la face avant en appuyant à plusieurs reprises sur la touche DISPLAY pendant la lecture.


#### Liens connexes

- « Configuration du Bluetooth » (p.101)
- « Réglage du verrouillage volume avec ce produit lors de la lecture d'un appareil AirPlay/dispositif Bluetooth » (p.85)
- « Changement de l'afficheur de la face avant » (p.55)

## Lecture du son de ce produit via des enceintes ou un casque Bluetooth (transmission audio)

Vous pouvez écouter le son lu par ce produit sur des enceintes ou des écouteurs Bluetooth.

Connectez uniquement des enceintes ou des écouteurs Bluetooth dotés du réglage du volume. Ce produit ne peut pas régler leur volume.

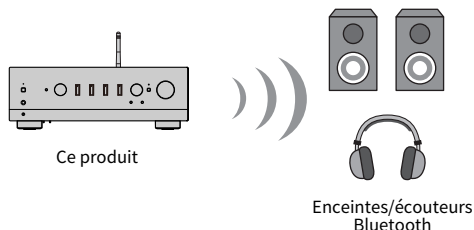

- 1 Sélectionnez une entrée autre que « Bluetooth ».**
- 2 Mettez les enceintes ou les écouteurs Bluetooth que vous souhaitez connecter en mode jumelage.**
- 3 Sélectionnez la source d'entrée avec l'application MusicCast Controller.**
- 4 Touchez l'icône de réglages sur l'écran de lecture.**
- 5 Touchez « Transmission Bluetooth » sur l'écran des réglages sonores.**
- 6 Activez « Activer la Transmission Bluetooth » sur l'écran des réglages de transmission Bluetooth.**
- 7 Sélectionnez les enceintes ou le casque Bluetooth de destination.**

Une fois la connexion établie, le son est émis des enceintes ou du casque Bluetooth.

### NOTE

- Réglez le volume sur le dispositif Bluetooth connecté.
- Le son lu est également émis par les enceintes connectées à ce produit.
- Le contenu audio AirPlay, DSD et PCM dépassant 192 kHz ne peut pas être transmis.
- Lorsque vous utilisez Pure Direct, le son des sources d'entrée autres que le contenu réseau ne peut pas être transmis.
- La fonction Bluetooth ne permet pas d'envoyer et de recevoir du son simultanément.
- Pour déconnecter le dispositif Bluetooth, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Exécuter une procédure de déconnexion sur le dispositif Bluetooth.
  - Basculer l'entrée de ce produit sur « Bluetooth ».
  - Régler « Bluetooth » dans le menu Réglage sur « Désactivé ».
- Le témoin Bluetooth sur le panneau avant s'allume lorsqu'un dispositif Bluetooth est connecté.

### Liens connexes

« Configuration du Bluetooth » (p.101)

## Écoute de musique via AirPlay

### Lecture de musique via AirPlay

Vous pouvez lire de la musique et d'autres contenus sur ce produit via AirPlay. Tapotez (ou cliquez) sur l'icône AirPlay de votre iPhone ou d'iTunes/Musique puis sélectionnez ce produit comme destination de sortie.



#### ATTENTION

- Le volume peut devenir plus fort que prévu lorsque vous le réglez sur votre appareil AirPlay, ce qui peut altérer votre audition et/ou endommager votre appareil. Si le volume devient trop fort pendant la lecture, interrompez-la immédiatement.

#### Explication du fonctionnement des touches : touches de lecture

- Touche ►/■ (lecture/pause) : démarre ou met en pause la lecture.
- Touche ■ (arrêt) : arrête la lecture.

#### NOTE

- Vous pouvez régler ce produit pour qu'il s'allume automatiquement lorsque votre appareil AirPlay commence la lecture.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau de ce produit qui s'affiche sur votre appareil AirPlay.
- Vous pouvez commander le volume de ce produit depuis votre appareil AirPlay pendant la lecture.
- Vous pouvez changer les informations de lecture affichées sur l'afficheur de la face avant en appuyant à plusieurs reprises sur la touche DISPLAY pendant la lecture.
- Le produit est compatible avec AirPlay 2.
- Pour de plus amples informations sur AirPlay, consultez le site Web officiel d'Apple.
- Le son AirPlay ne peut pas être transmis au réseau MusicCast.

#### Liens connexes

- « Configuration d'un réseau » (p.96)
- « Réglage du verrouillage volume avec ce produit lors de la lecture d'un appareil AirPlay/dispositif Bluetooth » (p.85)
- « Changement de l'afficheur de la face avant » (p.55)

## Écoute de la radio sur Internet

### Sélection d'une station de radio sur Internet

Lorsque ce produit est connecté à un réseau, vous pouvez sélectionner et écouter des stations de radio sur Internet.

#### **1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche NET de la télécommande pour basculer l'entrée sur « Net Radio ».**

L'indication de navigation apparaît sur l'afficheur de la face avant.

#### **2 Sélectionnez le contenu avec les touches de curseur puis appuyez sur la touche ENTER.**

La lecture commence.

#### **Explication du fonctionnement des touches : touches de lecture**

- Touche ►/■ (lecture/pause) : démarre la lecture (ne peut pas mettre en pause).
- Touche ■ (arrêt) : arrête la lecture.

#### **Explication du fonctionnement des touches : infos de lecture**

- Touche NOW PLAYING : affiche les informations de lecture de la station de radio sur Internet sur l'afficheur de la face avant.
- Touches DISPLAY : appuyez à plusieurs reprises sur ces touches pour changer les informations de lecture indiquées sur l'afficheur de la face avant.

#### **Explication du fonctionnement des touches : en lien avec le contenu**

- Touches du curseur : pour sélectionner la station de radio sur Internet, les dossiers, etc. Appuyez sur ces touches pendant la lecture pour afficher l'indication de navigation sur l'afficheur de la face avant, permettant ainsi de sélectionner d'autres contenus.
- Touche ENTER : appuyez sur cette touche lorsqu'un dossier est sélectionné pour descendre d'un niveau. Appuyez sur cette touche lorsqu'une station de radio sur Internet est sélectionnée pour commencer à la lire.
- Touche RETURN : affiche un niveau supérieur.
- Touche HOME : affiche le niveau le plus élevé. Si vous appuyez sur cette touche pendant la lecture, l'afficheur de la face avant bascule sur le niveau supérieur de l'indication de navigation, permettant ainsi de sélectionner d'autres contenus.

#### **NOTE**

- Vous pouvez enregistrer votre contenu favori dans des présélections, puis le rappeler facilement.
- Certaines stations de radio sur Internet peuvent ne pas être toujours disponibles.
- Cette fonction utilise le service airable.Radio, un service fourni par la société airable GmbH. Ce service est susceptible d'être modifié, suspendu ou résilié sans préavis. Veuillez noter que Yamaha Corporation n'est en aucune façon responsable de cette situation.



**Liens connexes**

- « Pour établir une connexion réseau » (p.37)
- « Enregistrement de votre contenu favori sur les présélections » (p.88)
- « Changement de l'afficheur de la face avant » (p.55)

## Écoute de services de streaming

### Écoute de services de streaming

---

Lorsque ce produit est connecté à un réseau, vous pouvez lire du contenu distribué par les différents services de streaming.

Pour de plus amples informations sur les services de streaming pris en charge, rendez-vous sur les pages d'informations produit du site Web Yamaha ou consultez MusicCast Controller.

Le site Web suivant fournit également des informations supplémentaires sur les différents services de streaming.

<https://manual.yamaha.com/av/mc/ss/>

#### NOTE

- Certains services de streaming nécessitent un abonnement à leurs services payants. Pour en savoir plus sur chaque fournisseur de services, consultez son site Web officiel.
- Les services de streaming sont susceptibles d'être modifiés, suspendus ou résiliés sans préavis. Veuillez noter que Yamaha Corporation n'est en aucune façon responsable de cette situation.

#### Liens connexes

- « Configuration d'un réseau » (p.96)
- « Enregistrement sur le réseau MusicCast » (p.43)

## Lecture de morceaux sur des serveurs média (PC/NAS)

### Lecture de morceaux sur des serveurs média (PC/NAS)

Lorsque ce produit est connecté à un réseau, il peut lire des fichiers de musique enregistrés sur un serveur média connecté au même serveur.

#### NOTE

Il est nécessaire d'activer au préalable le réglage de partage média sur chaque appareil ou logiciel de serveur média. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de chaque appareil ou logiciel.

#### **1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche NET de la télécommande pour basculer l'entrée sur « Server ».**

L'indication de navigation apparaît sur l'afficheur de la face avant.

#### **2 Sélectionnez un serveur média avec les touches de curseur puis appuyez sur la touche ENTER.**

#### **3 Sélectionnez le contenu avec les touches de curseur puis appuyez sur la touche ENTER.**

Une fois que vous avez sélectionné un morceau, sa lecture commence.

#### **Explication du fonctionnement des touches : touches de lecture**

- Touche ►/■ (lecture/pause) : démarre ou met en pause la lecture.
- Touche ■ (arrêt) : arrête la lecture.
- Touche ◀◀/◀ (saut/retour) : saute au début du morceau en cours (pression continue pour passer au morceau précédent).
- Touche ▶▶/▶▶ (avance rapide/saut) : saute au début du morceau suivant.
- Touche REPEAT : bascule le mode de lecture sur Répétition. Vérifiez les réglages sur l'afficheur de la face avant.
  - Non : désactive le mode Répétition.
  - Un : lit en boucle le morceau actuel.
  - Tous : lit tous les morceaux sur l'album (ou dans le dossier) en boucle.
- Touche SHUFFLE : bascule le mode de lecture sur Aléatoire. Vérifiez les réglages sur l'afficheur de la face avant.
  - Non : désactive le mode Aléatoire.
  - Activé : lit tous les morceaux sur l'album (ou dans le dossier) dans un ordre aléatoire.

#### **Explication du fonctionnement des touches : infos de lecture**

- Touche NOW PLAYING : indique les informations de lecture du morceau en cours sur l'afficheur de la face avant.
- Touches DISPLAY : appuyez à plusieurs reprises sur ces touches pour changer les informations de lecture indiquées sur l'afficheur de la face avant.

### **Explication du fonctionnement des touches : en lien avec le contenu**

- Touches du curseur : pour sélectionner des fichiers de musique, des dossiers, etc. Appuyez sur ces touches pendant la lecture pour afficher l'indication de navigation sur l'afficheur de la face avant, permettant ainsi de sélectionner d'autres contenus.
- Touche ENTER : appuyez sur cette touche lorsqu'un dossier est sélectionné pour descendre d'un niveau. Appuyez sur cette touche lorsqu'un fichier de musique est sélectionné pour commencer à le lire.
- Touche RETURN : affiche un niveau supérieur.
- Touche HOME : affiche le niveau le plus élevé. Si vous appuyez sur cette touche pendant la lecture, l'afficheur de la face avant bascule sur le niveau supérieur de l'indication de navigation, permettant ainsi de sélectionner d'autres contenus.

### **NOTE**

- Vous pouvez configurer ce produit pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous démarrez la lecture de musique sur le serveur média.
- Si le son est coupé lors de la connexion à un réseau sans fil, connectez-vous à un réseau câblé.
- La lecture peut être commandée depuis un DMC (Digital Media Controller).
- Vous pouvez enregistrer votre contenu favori dans des présélections, puis le rappeler facilement.
- Lors de la lecture de musique sur un appareil (smartphone ou tablette), étant donné que les réglages de l'appareil pour la répétition, la lecture aléatoire, etc. sont suivis, le réglage de ces fonctionnalités sur le produit peut ne pas avoir d'effet.

### **Liens connexes**

- « Réglage de la lecture automatique » (p.86)
- « Configuration d'un réseau » (p.96)
- « Enregistrement de votre contenu favori sur les présélections » (p.88)
- « Formats de fichier pris en charge sur ce produit (réseau) » (p.139)
- « Changement de l'afficheur de la face avant » (p.55)

## Lecture audio depuis votre ordinateur (DAC USB)

### Lecture de la musique stockée sur votre ordinateur

Lorsque ce produit est connecté à un ordinateur via un câble USB, il peut lire la musique stockée sur l'ordinateur.

#### NOTE

Il peut s'avérer nécessaire d'installer des pilotes lorsque vous connectez ce produit à un ordinateur.

- 1 Faites passer l'entrée sur « USB DAC ».**
- 2 Réglez la destination de sortie audio de l'ordinateur sur « Yamaha USB DAC ».**

#### Sous Windows :

Menu Start → Settings → System → Sound [Output]

#### Sous macOS :

System Preferences → Sound → Onglet [Output]

La méthode de configuration dépend de la version du système d'exploitation.

- 3 Lisez la musique stockée sur votre ordinateur.**

Confirmez que le son est bien émis par ce produit.

#### NOTE

- Certaines applications ont des réglages indépendants pour la destination de sortie. Le cas échéant, vérifiez les réglages de l'application.
- Les informations relatives au format du signal s'affichent sur l'afficheur de la face avant pendant la lecture. « --- » s'affiche en dehors de la lecture ou si le format du signal n'est pas pris en charge.

### ■ Réglage du volume

Pour une meilleure qualité sonore, réglez le volume de votre ordinateur au maximum, puis augmentez progressivement le volume de ce produit jusqu'à atteindre le niveau souhaité.

#### NOTE

- Pendant la lecture, ne débranchez pas le câble USB, n'éteignez pas le produit, ni ne changez d'entrée. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Si vous souhaitez couper le son de l'interface de votre ordinateur lors de la lecture de la musique, modifiez les réglages de votre ordinateur.
- La musique stockée sur votre ordinateur ne peut pas être commandée via ce produit ou sa télécommande. Pour commander la musique enregistrée sur votre ordinateur, utilisez l'ordinateur.

#### Liens connexes

- « Raccordement à un ordinateur (fonction DAC USB) » (p.26)
- « Formats lisibles avec DAC USB » (p.140)

## Menu Option (réglages pour chaque source d'entrée)

### Opération de base du menu Option

---

Vous pouvez définir les fonctions liées à la lecture selon la source en cours de lecture. Les méthodes de fonctionnement de base du menu Option sont les suivantes.

**1 Appuyez sur la touche OPTION.**



**2 Sélectionnez un réglage avec les touches de curseur puis appuyez sur la touche ENTER.**

Pour revenir au niveau précédent du menu, appuyez sur la touche RETURN.

**3 Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches de curseur (◀/▶).**

**4 Appuyez sur la touche OPTION.**

La configuration est maintenant terminée.

#### Liens connexes

- « Structure des menus » (p.93)
- « Liste du menu Option » (p.79)

## Liste du menu Option

Les réglages suivants sont disponibles dans le menu Option.

Élément		Page
<b>Réglage volume</b>	<b>Réglage entrée</b>	80
<b>Info signal</b>	<b>Format</b>	81
	<b>Échant.</b>	81
<b>Préréglage auto</b>		66
<b>Annuler présélect.</b>		68
<b>Mode FM</b>		82
<b>Lancer l'analyse</b>		83
<b>Tune AID</b>		84
<b>Verrouillage vol.</b>		85
<b>Lecture auto</b>		86
<b>PLL</b>		87

### NOTE

Les réglages disponibles dans le menu Option dépendent de la source d'entrée. Seuls les éléments pouvant être configurés apparaissent sur l'afficheur de la face avant.

## Correction de la différence de volume entre les sources d'entrée

---

Vous pouvez corriger la différence de volume entre les sources d'entrée. Si cela vous dérange lorsque le volume devient plus fort/plus faible quand vous changez de source d'entrée, servez-vous de ce réglage pour les régler avec précision.

### Menu Option

« Réglage volume » > « Réglage entrée »

### Valeur de réglage

-10,0 dB à +10,0 dB

### NOTE

Chaque source d'entrée est configurable individuellement.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)



## Affichage des informations sur le signal audio

---

### ■ Affichage des informations de format

Vous pouvez afficher les informations de format pour le signal audio en cours de lecture.

#### Menu Option

« Info signal » > « Format »

#### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

### ■ Affichage de la fréquence d'échantillonnage

Vous pouvez afficher la fréquence d'échantillonnage du signal audio en cours de lecture.

#### Menu Option

« Info signal » > « Échant. »

#### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

## **Réglage du mode de réception (stéréo/mono) pour la radio FM**

Vous pouvez régler le mode de réception (stéréo/mono) pour la radio FM. Lorsque la réception d'une radio FM est instable, cela peut être utile de passer en réception mono.

### **Menu Option**

« Mode FM »

### **Valeur de réglage**

Stéréo	Reçoit la radio FM en stéréo.
Mono	Reçoit la radio FM en mono.

### **Liens connexes**

« Opération de base du menu Option » (p.78)

## Exécution d'un balayage initial pour la réception radio DAB

---

### Modèle pour

Royaume-Uni, Europe, Russie et Australie

Permet de procéder à un balayage initial pour rechercher les stations de radio DAB.

### Menu Option

« Lancer l'analyse »

- 1 Sélectionnez « TUNER » comme source d'entrée.**
- 2 Appuyez sur la touche TUNER pour sélectionner la bande DAB.**
- 3 Appuyez sur la touche OPTION.**
- 4 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « Lancer l'analyse » et appuyez sur la touche ENTER.**
- 5 Appuyez la touche sur ENTER pour démarrer un balayage initial.**

Une fois le balayage initial terminé, ce produit syntonise automatiquement sur la première station de radio DAB en ordre par fréquence.

### NOTE

- Si vous procédez à une nouvelle analyse initiale, les stations de radio DAB actuellement enregistrées sous les numéros de présélection sont effacées.
- Si aucune station de radio DAB n'est trouvée lors du balayage initial, appuyez sur la touche ENTER pour redémarrer un balayage initial.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

## Vérification de la réception de chaque dénomination de canal DAB

---

### Modèle pour

Royaume-Uni, Europe, Russie et Australie

Vous pouvez vérifier la réception de chaque dénomination de canal DAB.

### Menu Option

« Tune AID »

- 1 Sélectionnez « TUNER » comme source d'entrée.**
- 2 Appuyez sur la touche TUNER pour sélectionner la bande DAB.**
- 3 Appuyez sur la touche OPTION.**
- 4 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « Tune AID » et appuyez sur la touche ENTER.**
- 5 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner la dénomination de canal DAB souhaitée.**  
La puissance de réception de la dénomination de canal DAB s'affiche de 0 (nulle) à 100 (meilleure).
- 6 Appuyez sur la touche OPTION.**

La vérification est maintenant terminée.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

## Réglage du verrouillage volume avec ce produit lors de la lecture d'un appareil AirPlay/dispositif Bluetooth

---

Lorsque vous sélectionnez une entrée AirPlay/Bluetooth, vous pouvez choisir de relier le volume à ce produit. Si le volume de ce produit est réglé sur une autre valeur que Désactivé, il peut être réglé par l'appareil AirPlay ou le dispositif Bluetooth.

### Menu Option

« Verrouillage vol. »

### Valeur de réglage

Désactivé	Désactive le contrôle du volume depuis des appareils AirPlay et des dispositifs Bluetooth.
Limité	Active le contrôle du volume pour couper le son et dans une plage comprise entre -96,5 et -40,0 dB.
Complet	Active le contrôle du volume pour couper le son et dans une plage comprise entre -96,5 et 0,0 dB.

### NOTE

Le verrouillage volume n'est pas disponible sur tous les dispositifs Bluetooth.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

## Réglage de la lecture automatique

---

Définit si le contenu du serveur média doit être lu automatiquement.

### Menu Option

« Lecture auto »

### Valeur de réglage

Désactivé	Désactive la lecture automatique.
Activé	À la mise sous tension ou en cas de changement d'entrée, le contenu lu en dernier commence automatiquement à être lu.

### NOTE

- Les réglages de lecture automatique ne sont disponibles que si l'entrée est « Server ».
- Certaines entrées sont toujours en lecture automatique, comme les stations de radio sur Internet et les dispositifs Bluetooth.
- La lecture automatique peut ne pas fonctionner avec certaines entrées ou certains contenus.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

## Amélioration du son saccadé depuis les entrées audio numériques

---

Modifiez ce réglage si le signal d'entrée est instable et que le son est saccadé. « Mode 3 » offre la meilleure qualité sonore, tandis que « Mode 1 » est le plus résistant aux fluctuations de fréquence d'horloge ; plus la valeur est basse, moins il y a de risque de perturbation.

### Menu Option

« PLL »

### Valeur de réglage

Mode 1, Mode 2, Mode 3

### NOTE

Les réglages « PLL » sont uniquement disponibles si l'entrée est « OPTICAL1 », « OPTICAL2 », « COAXIAL1 » ou « COAXIAL2 ».

### Liens connexes

« Opération de base du menu Option » (p.78)

# FONCTIONS UTILES

## Fonctions de présélection


### Enregistrement de votre contenu favori sur les présélections

L'enregistrement de votre contenu favori (morceaux du serveur média, stations de radio sur Internet, etc.) sur des présélections ou sur la touche 1/2/3 permet de le rappeler plus facilement ultérieurement.

#### ■ Enregistrement de présélections

« TUNER », « Server », « Net Radio » et certains services de streaming peuvent être enregistrés.

- 1 Sélectionnez les stations de radio que vous souhaitez enregistrer, ou bien écoutez des chansons ou des stations de radio sur Internet.**
- 2 Appuyez sur la touche MEMORY.**

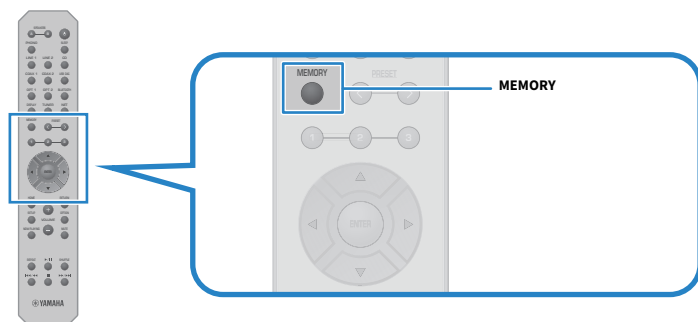

Le numéro de présélection et le contenu à enregistrer apparaissent sur l'afficheur de la face avant. « Vide » s'affiche si rien n'est enregistré.

- 3 Appuyez sur la touche PRESET et sélectionnez le numéro de présélection à enregistrer.**
- 4 Appuyez sur la touche MEMORY.**

Les numéros de présélection enregistrés et « Mémorisé » apparaissent.

L'enregistrement est maintenant terminé.

#### NOTE

- En appuyant sur la touche MEMORY pendant 3 secondes ou plus, vous pouvez enregistrer automatiquement les numéros de présélection vides.
- Pour revenir à l'écran initial sans enregistrer, appuyez sur la touche RETURN.
- Au total, 80 éléments de contenu peuvent être enregistrés : 40 pour « TUNER » et 40 pour du contenu réseau comme « Server », « Net Radio », etc.
- Le type de contenu pouvant être enregistré peut varier pour les services de streaming et « Net Radio » selon la station de radio ou le service sélectionné.



## ■ Enregistrement d'un favori (touches 1/2/3)

« TUNER », « Server », « Net Radio » et certains services de streaming peuvent être enregistrés.

**1 Sélectionnez les stations de radio que vous souhaitez enregistrer, ou bien écoutez des chansons ou des stations de radio sur Internet.**

**2 Appuyez sur une touche numérique (parmi 1/2/3) pendant 3 secondes ou plus.**

Si un favori est déjà enregistré, il est écrasé.

L'enregistrement est maintenant terminé.

### NOTE


- En plus des présélections, les favoris peuvent être enregistrés sur chaque touche numérique.
- S'ils ne peuvent pas être enregistrés, « Indisponible » apparaît sur l'afficheur de la face avant.

## Rappel du contenu enregistré sur une présélection


Sélectionnez le contenu que vous souhaitez écouter à partir des contenus (morceaux d'un serveur média ou de la radio sur Internet) enregistrés sur les présélections et/ou les touches 1/2/3.

### ■ Rappel d'une présélection

#### 1 Appuyez sur la touche TUNER ou NET.

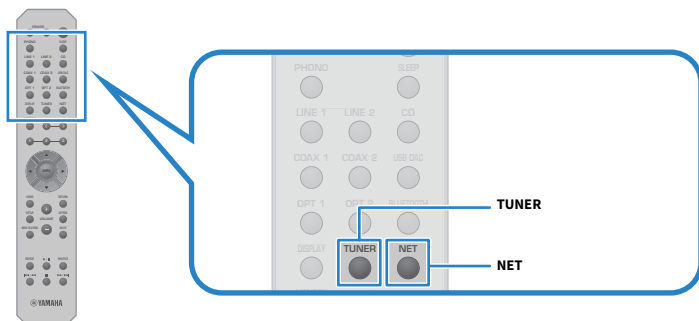

#### 2 Appuyez sur la touche PRESET et sélectionnez le contenu que vous souhaitez écouter.

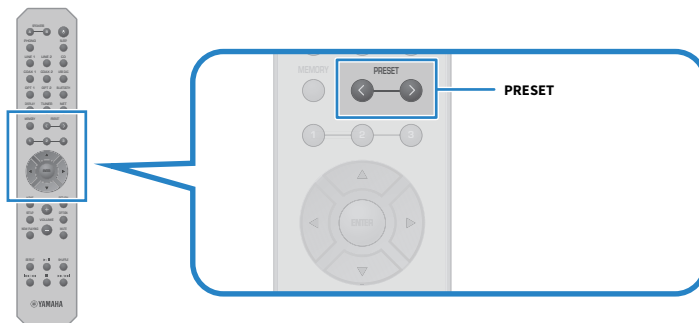

#### 3 Appuyez sur la touche ENTER.

La lecture du contenu sélectionné commence.

#### NOTE

- Si aucune présélection n'a été enregistrée, « Aucun préréglage » apparaît sur l'afficheur de la face avant.
- Vous pouvez utiliser MusicCast Controller pour voir une liste du contenu enregistré ou supprimer un contenu enregistré (nom du morceau ou nom de la station de radio).
- Les présélections « TUNER » peuvent uniquement être rappelées si l'entrée est sur « TUNER ». Certaines présélections comme « Server », « Net Radio » et/ou des services de streaming peuvent uniquement être rappelés si l'entrée est sur « NET » (sélectionnable avec la touche NET).
- Les présélections peuvent être rappelées uniquement avec le produit sous tension.

### ■ Rappel d'un favori (touches 1/2/3)

Si vous appuyez sur une touche numérique (parmi 1/2/3), la lecture du contenu sélectionné commence.

#### **NOTE**

- Lorsque ce produit est en veille et que vous appuyez sur une touche numérique, ce produit se met sous tension et la lecture commence. Pour lire un contenu autre que « TUNER » à ce moment-là, réglez « Veille du réseau » sur « Auto » ou « Activé » à l'avance, dans « Réseau » dans le menu Réglage.
- Le contenu peut être rappelé, quelle que soit l'entrée sélectionnée.

#### **Liens connexes**

« Configuration d'un réseau » (p.96)


## Fonction de minuterie

### Configuration de la durée de la minuterie

Une fois le délai spécifié écoulé, le produit entre en veille.

#### **1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SLEEP pour régler la durée souhaitée pour la minuterie.**

Vous pouvez choisir entre ARRÊT, 120, 90, 60 ou 30 minutes.

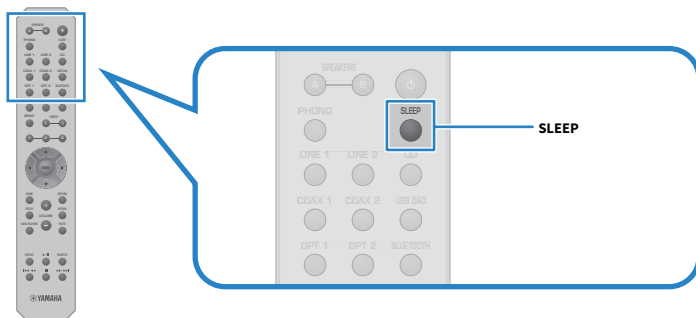

#### **NOTE**

La prochaine fois que vous réglez la minuterie, la durée réglée la dernière fois apparaît en premier.

# RÉGLAGES

## Menus

### Structure des menus

---

Ce produit comporte les menus suivants, selon l'utilisation.

#### **Menu Réglage :**

Pour une configuration détaillée des fonctions du produit. Procédez aux réglages avec la télécommande tout en regardant l'afficheur de la face avant.

#### **Menu Config avancée :**

Pour configurer les réglages système du produit, etc. Utilisable uniquement à partir du panneau avant.

#### **NOTE**

Les réglages et informations liés à la lecture peuvent être gérés à partir du menu Option.

#### **Liens connexes**

- « Liste du menu Option » (p.79)
- « Liste des éléments du menu Réglage » (p.95)
- « Liste des éléments du menu Config avancée » (p.108)

## Menu Réglage (changement des réglages des fonctions)

### Opération de base du menu Réglage

---

Pour une configuration détaillée des fonctions du produit. Les méthodes de fonctionnement de base du menu Réglage sont les suivantes.

**1 Appuyez sur la touche SETUP.**



**2 Sélectionnez un élément de réglage avec les touches de curseur puis appuyez sur la touche ENTER.**

Pour revenir au niveau précédent du menu, appuyez sur la touche RETURN.

**3 Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches de curseur (◀/▶).**

**4 Appuyez sur la touche SETUP.**

La configuration est maintenant terminée.

#### Liens connexes

- « Structure des menus » (p.93)
- « Liste des éléments du menu Réglage » (p.95)

## Liste des éléments du menu Réglage

Voici les éléments du menu Réglage.

Élément	Page	
<b>Réseau</b>	<b>Connexion réseau</b>	96
	<b>Infos réseau</b>	
	<b>Adresse IP</b>	
	<b>Contrôle DMC</b>	
	<b>Veille du réseau</b>	
	<b>Nom du réseau</b>	
	<b>Mise à jour réseau</b>	
	<b>Intvr alim MCLink</b>	
<b>Bluetooth</b>	<b>Bluetooth</b>	101
	<b>Veille Bluetooth</b>	
<b>YPAO</b>	<b>Enceinte A</b>	102
	<b>Enceinte B</b>	
	<b>Enceinte A+B</b>	
	<b>Enceinte OFF</b>	
<b>Volume</b>	<b>Volume maximum</b>	103
	<b>Volume initial</b>	
<b>Veille Automatique</b>		104
<b>Mode ECO</b>		105
<b>Affichage</b>	<b>Luminosité</b>	106
	<b>Affich. durée veille</b>	

## Configuration d'un réseau

### ■ Réglage de la méthode de connexion (câblé/sans fil) à un réseau

Ce réglage permet de connecter ce produit à un réseau.

#### Menu Réglage

« Réseau » > « Connexion réseau »

#### Valeur de réglage

Câblé	Se connecte via un câble réseau.
Sans fil (Wi-Fi)	Se connecte via Wi-Fi.

#### Liens connexes

- « Pour établir une connexion réseau » (p.37)
- « Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau » (p.134)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

### ■ Vérification des informations réseau

Affiche les informations réseau de ce produit.

#### Menu Réglage

« Réseau » > « Infos réseau »

Nouveau firmware	Mise à jour du microprogramme disponible ou non
Statut	État des connexions des prises réseau
Réseau MusicCast	État des préparatifs du réseau MusicCast
Adresse MAC	Adresse MAC de ce produit (L'adresse MAC est différente selon que la connexion au réseau est Câblé ou sans fil)
SSID	Point d'accès auquel ce produit est connecté (affiché uniquement pour les connexions Wi-Fi)
Adresse IP	Adresse IP de ce produit
Masque ss réseau	Masque sous réseau
Passerelle déf.	Adresse IP de la passerelle par défaut
Serveur DNS (P)	Adresse IP du serveur DNS primaire
Serveur DNS (S)	Adresse IP du serveur DNS secondaire

#### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

### ■ Configuration automatique des informations réseau (fonction DHCP)

Cette fonction configure automatiquement les informations réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, etc.) de ce produit au moyen d'un serveur DHCP.



## Menu Réglage

« Réseau » > « Adresse IP » > « DHCP »

### Valeur de réglage

Désactivé	Serveur DHCP non utilisé. Configure manuellement les informations réseau.
Activé	Serveur DHCP utilisé. Configure automatiquement les informations réseau.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## ■ Configuration manuelle des informations réseau

Cette section explique comment configurer manuellement les informations réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, etc.) de ce produit.

### Menu Réglage

« Réseau » > « Adresse IP »

- 1 Sélectionnez « Désactivé » pour « DHCP ».**
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez régler avec les touches de curseur (▲/▼).**
- 3 Servez-vous des touches de curseur (◀/▶) pour déplacer la position du curseur et les touches de curseur (▲/▼) pour régler les informations réseau.**
- 4 Appuyez sur la touche ENTER.**
- 5 Pour régler un élément différent, répétez les étapes 2 à 4.**
- 6 Appuyez sur la touche SETUP.**

La configuration est maintenant terminée.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## ■ Configuration des opérations à partir d'un Digital Media Controller

Vous permet de configurer si ce produit peut être commandé depuis un DMC (Digital Media Controller). Lorsque ce réglage est activé, la lecture de ce produit peut être commandée depuis un DMC situé sur le même réseau que le produit.

### Menu Réglage

« Réseau » > « Contrôle DMC »

### Valeur de réglage

Invalider	Désactive la commande depuis un DMC.
Valider	Active la commande depuis un DMC.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## ■ Configuration de la veille réseau

Permet de définir si ce produit peut être mis sous tension à partir d'un périphérique réseau.

### Menu Réglage

« Réseau » > « Veille du réseau »

### Valeur de réglage

Désactivé	Désactive la veille réseau.
Activé	Active la veille réseau.
	Cette option est plus gourmande en énergie que l'option « Désactivé ».
Auto	Active la veille réseau.
	Le produit entre en mode d'économie d'énergie pour économiser l'énergie lorsque la veille réseau est activée et que « Veille Bluetooth » est « Désactivé » et que le réseau est déconnecté pendant un certain temps.

### NOTE

- Si « Veille du réseau » est réglé sur « Désactivé », le réglage « Veille Bluetooth » est désactivé.
- En mode d'économie d'énergie, ce produit ne peut pas être mis sous tension à partir d'un périphérique réseau, même s'il est connecté via un câble réseau. Mettez le produit sous tension manuellement.

### Liens connexes

- « Configuration du Bluetooth » (p.101)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## ■ Réglage du nom de réseau de ce produit

Vous pouvez modifier le nom de réseau de ce produit qui s'affiche sur le réseau.

### Menu Réglage

« Réseau » > « Nom du réseau »

- 1 Appuyez sur la touche ENTER.**
- 2 Servez-vous des touches de curseur (◀/▶) pour déplacer la position du curseur et les touches de curseur (▲/▼) afin de modifier le nom.**

Appuyez sur la touche MEMORY pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur.  
Appuyez sur la touche PRESET pour insérer un nouveau caractère avant le caractère situé à gauche du curseur.

### **3 Appuyez sur la touche ENTER.**

### **4 Appuyez sur la touche SETUP.**

La configuration est maintenant terminée.

#### **Liens connexes**

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## **■ Mise à jour du microprogramme**

Le microprogramme est mis à jour pour ajouter des fonctionnalités à ce produit et/ou résoudre les problèmes.

Le microprogramme le plus récent est disponible via le réseau. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Yamaha.

#### **Menu Réglage**

« Réseau » > « Mise à jour réseau »

#### **Options**

Exécuter MàJ	Mettez à jour le microprogramme via le réseau. Cet élément s'affiche uniquement lorsque le nouveau microprogramme est disponible.
Vers. Firmware	Affiche la version du microprogramme.
ID système	Affiche l'identifiant système unique de ce produit.

#### **NOTE**

- En présence d'une notification de mise à jour pour le microprogramme le plus récent, appuyez sur la touche ENTER pour mettre à jour le microprogramme.
- N'effectuez cette opération qu'à l'occasion de la mise à jour du microprogramme. Avant d'exécuter une mise à jour, vérifiez les informations fournies avec le microprogramme.

#### **Liens connexes**

- « Mise à jour du microprogramme » (p.116)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## **■ Configuration de la fonction de synchronisation avec des appareils compatibles MusicCast et ce produit**

Cette fonction vous permet de définir si les appareils compatibles MusicCast (asservi) s'allument en même temps que ce produit (maître) lorsqu'il est mis sous tension.

#### **Menu Réglage**

« Réseau » > « Intvr alim MCLink »

### Valeur de réglage

---

Désactivé	Ne relie pas la mise sous/hors tension de ce produit à celle des appareils compatibles MusicCast.
Activé	Relie la mise sous/hors tension de ce produit à celle des appareils compatibles MusicCast.

---

### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## Configuration du Bluetooth

---

### ■ Configuration pour utiliser le Bluetooth

Permet de choisir d'utiliser ou non la fonction Bluetooth.

#### Menu Réglage

« Bluetooth » > « Bluetooth »

#### Valeur de réglage

---

Désactivé	Désactive les fonctions Bluetooth.
Activé	Active les fonctions Bluetooth.

---

#### Liens connexes

- « Lecture via une connexion Bluetooth® » (p.69)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

### ■ Configuration de la veille Bluetooth

Permet de définir si ce produit peut être mis sous tension à partir d'un dispositif Bluetooth. Lorsque « Activé » est sélectionné, ce produit se met automatiquement sous tension à l'établissement d'une connexion avec un dispositif Bluetooth.

#### Menu Réglage

« Bluetooth » > « Veille Bluetooth »

#### Valeur de réglage

---

Désactivé	Désactive la fonction de veille Bluetooth.
Activé	Active la fonction de veille Bluetooth. Cette option est plus gourmande en énergie que l'option « Désactivé ».

---

#### NOTE

Ce réglage n'est pas disponible si la fonction « Veille du réseau » du menu Réglage est réglée sur « Désactivé ».

#### Liens connexes

- « Configuration d'un réseau » (p.96)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## Configuration de YPAO

---

### ■ Refléter les mesures YPAO dans les réglages des enceintes

Permet de sélectionner si les mesures YPAO sont reflétées dans les réglages des enceintes.

« --- » s'affiche si YPAO n'a pas encore été exécuté, ce réglage n'est donc pas disponible.

#### Menu Réglage

« YPAO » > (chaque enceinte) > « Paramètre »

#### Valeur de réglage

Désactivé	Les résultats de la mesure YPAO ne sont pas reflétés.
Activé	Les résultats de la mesure YPAO sont reflétés.

#### NOTE

- Lorsque YPAO est exécuté, « YPAO » est automatiquement activé « Activé ».
- Même s'il est désactivé « Désactivé », les réglages sont conservés.

#### Liens connexes

- « Exécution de YPAO » (p.44)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

### ■ Réglage automatique de la balance des graves et des aigus en même temps que le volume

Permet de choisir d'utiliser ou non la fonction Volume YPAO, laquelle est liée au volume et règle automatiquement la balance des graves et des aigus d'après les mesures YPAO.

Lorsque ce réglage est sur « Activé », vous bénéficiez d'un équilibre naturel en termes de qualité sonore, même à faible volume.

#### Menu Réglage

« YPAO » > (chaque enceinte) > « Volume YPAO »

#### Valeur de réglage

Désactivé	Permet de désactiver le volume YPAO.
Activé	Permet d'activer le volume YPAO.

#### NOTE

- Lorsque « YPAO » est « Activé », la fonction Volume YPAO peut être réglée.
- Lorsque YPAO est exécuté, « Volume YPAO » est automatiquement activé « Activé ».
- Lorsque vous écoutez à un volume faible, la nuit par exemple, nous vous recommandons de régler « Volume YPAO » sur « Activé ».

#### Liens connexes

- « Exécution de YPAO » (p.44)
- « Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## Configuration du volume

---

### ■ Réglage du volume maximum

Permet de régler le volume maximum réglable avec les touches VOLUME de la télécommande, etc.

#### Menu Réglage

« Volume » > « Volume maximum »

#### Valeur de réglage

-50 dB à 0 dB

#### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

### ■ Réglage du volume à la mise sous tension

Permet de régler le volume à la mise sous tension.

#### Menu Réglage

« Volume » > « Volume initial »

#### Valeur de réglage

---

Désactivé	Utilise le volume lors la dernière mise en veille.
Silencieux	Désactive le volume.
-96,5 dB à 0 dB	Utilise le volume spécifié. Activé uniquement lorsque le volume est à un réglage inférieur à « Volume maximum ».

---

#### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## Configuration de la veille automatique

---

Ce réglage permet de mettre automatiquement le produit en veille.

### Menu Réglage

« Veille Automatique »

### Valeur de réglage

---

Désactivé	N'entre pas automatiquement en veille.
Activé	Entre en veille lorsque l'une des conditions suivantes est remplie. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque le produit n'a pas été utilisé pendant 8 heures</li><li>• Lorsque l'entrée est « NET » (sélectionnable avec la touche NET) ou « Bluetooth » et en l'absence de lecture depuis 20 minutes</li></ul>

---

### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)



## Réglage du produit sur le mode ECO

---

Règle le produit sur le mode ECO (fonction d'économie d'énergie).

Lorsque le réglage a été modifié, appuyez sur la touche ENTER pour redémarrer le produit. Le nouveau réglage est appliqué après le redémarrage.

### Menu Réglage

« Mode ECO »

### Valeur de réglage

---

Désactivé	Désactive le mode ECO.
Activé	Active le mode ECO. L'afficheur de la face avant peut s'assombrir.

---

### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

## Configuration de l'afficheur de la face avant

---

### ■ Réglage de la luminosité de l'afficheur de la face avant

Pour régler la luminosité de l'afficheur de la face avant. Plus la valeur est élevée et plus l'écran est lumineux.

#### Menu Réglage

« Affichage » > « Luminosité »

#### Valeur de réglage

-3 à 3

#### NOTE

La luminosité de l'écran est réduite (équivalent au réglage « -3 ») pour protéger l'affichage lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps. L'écran revient à sa luminosité normale lorsque vous utilisez la télécommande ou le panneau avant.

#### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)

### ■ Configuration de l'afficheur de la face avant pour qu'il s'éteigne automatiquement

Cette fonction permet de régler le délai jusqu'à l'extinction automatique de l'afficheur de la face avant.

#### Menu Réglage

« Affichage » > « Affich. durée veille »

#### Valeur de réglage

Désactivé	Ne s'éteint pas automatiquement.
15 minutes	S'éteint automatiquement lorsque le produit n'a pas été utilisé pendant 15 minutes.
30 minutes	S'éteint automatiquement lorsque le produit n'a pas été utilisé pendant 30 minutes.

#### NOTE

Après la mise hors tension, l'écran se rallume si la télécommande ou le panneau avant sont utilisés.



#### Liens connexes

« Opération de base du menu Réglage » (p.94)


## Menu Config avancée (changement des réglages système)



### Opération de base du menu Config avancée

Pour modifier les réglages système du produit. Procédez comme suit à partir du panneau avant.

- 1 Si le produit est sous tension, appuyez sur l'interrupteur  (alimentation) pour l'éteindre.**
- 2 Appuyez sur l'interrupteur  (alimentation) tout en maintenant enfoncé RETURN.**

L'écran suivant apparaît sur l'afficheur de la face avant.



- 3 Tournez SELECT pour sélectionner un élément de réglage.**
- 4 Appuyez sur SELECT pour régler l'élément de réglage.**  
Pour revenir au niveau précédent du menu, appuyez sur la touche RETURN.
- 5 Tournez SELECT pour sélectionner la valeur de réglage.**
- 6 Appuyez sur SELECT pour régler la valeur de réglage.**
- 7 Appuyez sur l'interrupteur  (alimentation) pour éteindre le produit.**
- 8 Appuyez de nouveau sur l'interrupteur  (alimentation) pour le rallumer.**

Les modifications apportées aux réglages sont répercutées.

#### Liens connexes

- « Structure des menus » (p.93)
- « Liste des éléments du menu Config avancée » (p.108)

## Liste des éléments du menu Config avancée

---

Voici les éléments du menu Config avancée.

<b>Élément</b>	<b>Page</b>
<b>Language</b>	109
<b>ID télécommande</b>	110
<b>Pas de fréquence</b>	111
<b>Réinitialisation</b>	112
<b>Imp enceinte</b>	113
<b>Bouton command</b>	114

## Configuration de la langue du menu

---

Permet de définir la langue des menus, comme le menu Réglage.

### Menu Config avancée

« Language »

### Valeur de réglage

English	Anglais
日本語	Japonais
Français	Français
Deutsch	Allemand
Español	Espagnol
Русский	Russe
Italiano	Italien

### Liens connexes

« Opération de base du menu Config avancée » (p.107)

## Configuration du code de télécommande

---

Permet de modifier le code de télécommande de l'unité principale de ce produit. En principe, il doit être réglé sur « ID1 ».

### Menu Config avancée

« ID télécommande »

### Options

---

ID1	Règle le code de télécommande sur ID1.
Auto	Attribue automatiquement le code de télécommande. Servez-vous de ce réglage lorsque vous commandez le produit avec la télécommande incluse avec certains lecteurs CD/réseau Yamaha.

---

### NOTE

Si les codes de l'unité principale et de la télécommande ne correspondent pas, le message « ID télécom. différent » apparaît sur l'afficheur de la face avant lorsque vous essayez d'utiliser la télécommande.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Config avancée » (p.107)

## Changement du réglage de la fréquence de syntonisation FM/AM

---

### Modèle pour

Asie, Taïwan, Amérique centrale et Amérique du Sud

Définit le réglage de la fréquence de syntonisation FM/AM de ce produit en fonction de votre pays ou de votre région.

### Menu Config avancée

« Pas de fréquence »

### Valeur de réglage

---

FM100/AM10	Règle la fréquence FM par pas de 100 kHz et la fréquence AM par pas de 10 kHz.
FM50/AM9	Règle la fréquence FM par pas de 50 kHz et la fréquence AM par pas de 9 kHz.

---

### NOTE

La présélection (stations de radio enregistrées) et la fréquence sont réinitialisées si vous modifiez les pas de la fréquence de syntonisation radio.

### Liens connexes

- « Préparatifs pour écouter la radio » (p.60)
- « Opération de base du menu Config avancée » (p.107)

## Réinitialisation des réglages

---

Réinitialise (rétablit) les différents réglages du produit.

### Menu Config avancée

« Réinitialisation »

#### Options

Tout	Tous les réglages sont réinitialisés. Toutefois, le réglage « Bouton command » n'est pas réinitialisé.
Réseau	Les réglages en lien avec le réseau sont réinitialisés.
Annuler	La réinitialisation est annulée.

#### Liens connexes

- « Opération de base du menu Config avancée » (p.107)
- « Correction des boutons » (p.114)
- « Valeurs par défaut » (p.147)



## Changement de l'impédance des enceintes

---

Modifie le réglage de ce produit pour qu'il corresponde à l'impédance des enceintes connectées.

### Menu Config avancée

« Imp enceinte »

### Valeur de réglage

4Ω MIN	Pour les enceintes ayant une impédance de 4 ohms ou plus, mais moins de 8 ohms.
8Ω MIN	Pour les enceintes ayant une impédance de 8 ohms.

### Liens connexes

« Opération de base du menu Config avancée » (p.107)

## Correction des boutons

Vous pouvez corriger la déviation des boutons de commande sur le panneau avant, comme BASS, TREBLE et BALANCE des positions centrales et LOUDNESS de la position FLAT. Vous pourriez effectuer ce calibrage, par exemple, lorsque le message d'erreur « E-21:Bouton command » s'affiche pendant les mesures YPAO.

### Menu Config avancée


« Bouton command »

#### 1 Appuyez sur **SELECT**.

« Démarr. calibr. » apparaît sur l'afficheur de la face avant.

#### 2 Réglez correctement les positions des boutons de commande.

Assurez-vous que BASS, TREBLE et BALANCE sont sur les positions centrales et que LOUDNESS est sur la position FLAT.

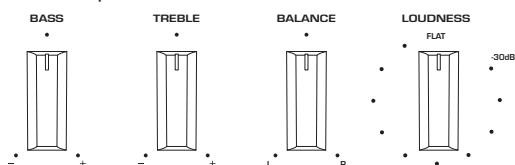

#### 3 Appuyez sur **SELECT**.

Le calibrage est effectué automatiquement, et une fois le processus terminé, « terminé » apparaît sur l'afficheur de la face avant.

La configuration est maintenant terminée.

### ■ En cas d'erreur

Si « Err: Not Center » et « Error: \*\*\* » apparaissent sur l'afficheur de la face avant après le calibrage, le bouton en lien représenté par « \*\*\* » n'est pas en position. Appuyez sur RETURN et répétez le processus à partir de l'étape 2.

### Liens connexes

- « Opération de base du menu Config avancée » (p.107)
- « Réinitialisation des réglages » (p.112)
- « Exécution de YPAO » (p.44)

# MISE À JOUR

## Vérification de la version du microprogramme

### Vérification de la version du microprogramme

---

La version du microprogramme de ce produit peut être consultée dans le menu Réglage. Procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur la touche SETUP.**
- 2 Sélectionnez « Réseau » avec les touches de curseur (▲/▼) puis appuyez sur la touche ENTER.**
- 3 Ensuite, sélectionnez « Mise à jour réseau » et appuyez sur la touche ENTER.**
- 4 Vérifiez « Vers. Firmware ».**

La version du microprogramme apparaît sur l'afficheur de la face avant.

Pour fermer le menu Réglage, appuyez sur la touche SETUP.

#### NOTE

La version du microprogramme peut également être consultée depuis le menu MusicCast Controller.

#### Liens connexes

- « Configuration d'un réseau » (p.96)
- « Mise à jour du microprogramme » (p.116)

## Mise à jour du microprogramme

### Mise à jour du microprogramme

---


Le microprogramme mis à jour est fourni pour ajouter des fonctionnalités à ce produit et/ou résoudre les problèmes. Pour en savoir plus sur le microprogramme, veuillez visiter le site Web de Yamaha. Le microprogramme peut être mis à jour via Internet.

#### Liens connexes

« Mise à jour du microprogramme via votre réseau » (p.117)

## Mise à jour du microprogramme via votre réseau

Si ce produit est connecté à Internet et qu'il est prêt pour une nouvelle mise à jour du microprogramme, le message suivant apparaît lorsque vous le mettez sous tension.



Mettez à jour le microprogramme sur le réseau à partir de cet écran.

### AVIS

- N'utilisez pas le produit ni ne débranchez son cordon d'alimentation ou son câble réseau pendant le processus de mise à jour. Si le processus est interrompu, ce produit peut devenir inutilisable. Le cas échéant, veuillez contacter un centre de service Yamaha agréé pour le faire réparer.

### 1 Appuyez sur la touche ENTER.

« Exécuter MàJ » s'affiche sur l'écran suivant.

### 2 Appuyez sur la touche ENTER.

L'écran s'éteint et la mise à jour du microprogramme débute.

### 3 Une fois que « Update Success » et « Please ... Power OFF! » apparaissent sur l'afficheur de la face avant, appuyez sur l'interrupteur (alimentation).

La mise à jour du microprogramme est maintenant terminée.

### NOTE

- La mise à jour du microprogramme prend environ 20 minutes.
- Vous pouvez vérifier s'il existe de nouvelles mises à jour de microprogramme en sélectionnant les éléments de menu suivants dans l'ordre : Menu Réglage > « Réseau » > « Infos réseau » > « Nouveau firmware ».
- Si un nouveau microprogramme est disponible, vous pouvez le mettre à jour via « Mise à jour réseau » dans « Réseau » dans le menu Réglage.

### Liens connexes

- « Configuration d'un réseau » (p.96)
- « Mise à jour du microprogramme » (p.116)

# GUIDE DE DÉPANNAGE

## Si vous pensez qu'il y a un problème

### Si vous pensez qu'il y a un problème, commencez par vérifier les points suivants

---

Si le produit ne fonctionne plus normalement en cours d'utilisation, vérifiez d'abord les points suivants.

- Les fiches du cordon d'alimentation du produit et du ou des appareils audio (lecteur CD, etc.) sont correctement branchées dans leurs prises.
- Le produit, le caisson de graves et les appareils audio (lecteur CD, etc.) sont sous tension.
- Les câbles entre les appareils sont correctement branchés dans les prises.

## Problèmes d'alimentation, de système et/ou de télécommande

---

### Le produit ne se met pas sous tension

#### ● Le circuit de protection a été activé 3 fois de suite.

Si le témoin d'alimentation sur le panneau avant clignote lorsque vous essayez de mettre le produit sous tension, il ne s'allumera pas par mesure de protection. Veuillez contacter un centre de service Yamaha agréé pour le faire réparer.

### Le produit ne se met pas hors tension

#### ● Le microprocesseur intégré s'est figé en raison d'une décharge électrique externe (provoquée par un orage ou un excès d'électricité statique), ou d'une baisse importante de la tension électrique.

Mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur  (Alimentation) sur le panneau avant, attendez au moins 15 secondes, puis rallumez l'appareil.

### Le produit s'éteint immédiatement

#### ● Vous essayez peut-être de mettre le produit sous tension alors que les câbles d'enceinte sont court-circuités.

Torsadez fermement les fils conducteurs de chacun des câbles d'enceinte, puis reconnectez-les à ce produit et aux enceintes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Raccordement des enceintes » (p.28)

### Le produit entre automatiquement en veille

#### ● La minuterie de mise en veille est activée.

Remettez le produit sous tension et lancez la lecture. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration de la durée de la minuterie » (p.92)

#### ● La fonction de veille automatique a été activée car la durée définie s'est écoulée sans que vous utilisiez le produit.

Pour désactiver la fonction de veille automatique, réglez « Veille Automatique » sur « Désactivé » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration de la veille automatique » (p.104)

#### ● En raison d'un court-circuit dans les câbles d'enceinte, le circuit de protection s'est activé.

Torsadez fermement les fils conducteurs de chacun des câbles d'enceinte, puis reconnectez-les à ce produit et aux enceintes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Raccordement des enceintes » (p.28)

#### ● Le volume a été augmenté trop haut, ce qui a activé le circuit de protection.

Baissez le volume.

### Le produit ne répond pas aux commandes

#### ● Le microprocesseur intégré s'est figé en raison d'une décharge électrique externe (provoquée par un orage ou un excès d'électricité statique), ou d'une baisse importante de la tension électrique.

Mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur  (Alimentation) sur le panneau avant, attendez au moins 15 secondes, puis rallumez l'appareil.

### **Ce produit ne peut pas être commandé avec la télécommande**

● **L'interrupteur ☹ (alimentation) sur le panneau avant est éteint.**

Appuyez sur l'interrupteur ☹ (alimentation) sur le panneau avant pour l'allumer.

● **Elle est en dehors de son rayon d'action.**

Essayez de l'utiliser dans le rayon d'action. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Comment insérer les piles et son rayon d'action » (p.24)

● **Ses piles sont déchargées.**

Remplacez les piles.

● **Une forte lumière ou la lumière du soleil frappe le récepteur du signal de télécommande sur l'unité principale.**

Changez l'éclairage ou l'orientation de l'unité.

● **Les codes de l'unité principale et de la télécommande ne correspondent pas.**

Modifiez le code de l'unité principale ou de la télécommande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration du code de télécommande » (p.110)

### **L'afficheur de la face avant est désactivé**

● **Pure Direct est activé.**

Lorsque vous utilisez Pure Direct, l'afficheur de la face avant s'éteint. Après la mise hors tension, l'écran se rallume si la télécommande ou le panneau avant sont utilisés.

● **L'afficheur de la face avant est réglé pour s'éteindre automatiquement.**

Réglez « Affich. durée veille » sur « Désactivé » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration de l'afficheur de la face avant » (p.106)



## Problèmes audio

---

### Absence de son

● **Une entrée différente est sélectionnée.**

Utilisez la touche de sélection de source d'entrée pour sélectionner la bonne entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Sélection d'une source d'entrée » (p.53)

● **Le produit reçoit un signal d'entrée qu'il ne peut pas lire.**

Ce produit ne peut pas lire certains formats audio numériques. Assurez-vous que le format du signal est compatible avec ce produit. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers et les formats de décodage pris en charge, reportez-vous à la section suivante.

- « Formats de fichier pris en charge sur ce produit (réseau) » (p.139)
- « Caractéristiques techniques » (p.142)

● **Un câble connectant ce produit et un appareil audio est endommagé.**

Si vous vérifiez les connexions et qu'elles semblent correctes, remplacez le câble par un autre.

● **Les enceintes de sortie ne sont pas correctement réglées.**

Appuyez sur la touche SPEAKERS A et/ou la touche SPEAKERS B correspondant aux prises auxquelles les enceintes sont connectées pour activer leur sortie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Sélection des enceintes de sortie » (p.52)

Si vous utilisez un amplificateur externe, vérifiez qu'il est bien connecté et sous tension.

● **Le son est coupé.**

Appuyez sur la touche MUTE pour annuler la sourdine.

● **Un casque est branché dans la prise PHONES.**

Débranchez le casque.

● **Ce produit a été mis en veille par la fonction de veille automatique.**

Réglez « Veille Automatique » sur « Désactivé » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration de la veille automatique » (p.104)

### Il est impossible d'augmenter le volume

● **Le volume maximum est réglé trop bas.**

Réglez le maximum avec « Volume maximum » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration du volume » (p.103)

● **L'appareil externe connecté aux prises de sortie de ce produit est hors tension.**

Mettez tous les appareils pertinents sous tension.

● **Le volume est synchronisé entre chaque appareil et ce produit n'a pas été configuré pour la lecture Bluetooth/AirPlay à partir d'un dispositif Bluetooth ou d'un appareil AirPlay.**

Configurez le verrouillage volume de chaque appareil via « Verrouillage vol. » dans le menu Option. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Réglage du verrouillage volume avec ce produit lors de la lecture d'un appareil AirPlay/dispositif Bluetooth » (p.85)

● **LOUDNESS est réglé trop bas.**

Commencez par baisser le volume avec VOLUME, puis ramenez LOUDNESS sur la position FLAT et réglez à nouveau le volume.

### **Aucun son n'est émis d'une enceinte donnée**

● **BALANCE est réglé au maximum pour l'enceinte gauche ou droite.**

Réglez BALANCE de sorte que le son provienne des enceintes gauche et droite.

● **Un câble connectant ce produit et l'enceinte pertinente est endommagé.**

Vérifiez les connexions de chaque prise sur la ou les enceintes et ce produit. En l'absence de problème de connexion, il se peut que le câble soit cassé. Remplacez le câble par un autre.

● **L'enceinte est peut-être endommagée.**

Vous pouvez vérifier cela en la remplaçant par une autre qui fonctionne normalement. Si le son n'est pas émis non plus de l'enceinte de remplacement, il se peut que ce produit soit défectueux.

### **Aucun son n'est émis du caisson de graves**

● **La sortie sur le caisson de graves est désactivée.**

Exécutez la fonction YPAO. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Exécution de YPAO » (p.44)

Vérifiez le réglage du caisson de graves. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Utilisation de l'application pour vérifier les mesures YPAO et modifier les réglages » (p.50)

● **Le volume du caisson de graves est très bas.**

Réglez le volume directement sur le caisson de graves.

● **La fonction de veille automatique du caisson de graves (mise hors tension automatique) a été activée.**

Désactivez la veille automatique ou réglez sa sensibilité de fonctionnement directement sur le caisson de graves.

### **Du bruit est émis**

● **Des équipements numériques et/ou haute fréquence sont situés près de ce produit.**

Augmentez la distance entre ce produit et ces appareils.

● **Un câble connectant ce produit et un appareil audio est endommagé.**

Si vous vérifiez les connexions et qu'elles semblent correctes, remplacez le câble par un autre.

### **Le son est déformé**

● **Un amplificateur externe ou autre connecté aux prises PRE OUT de ce produit est hors tension.**

Mettez tous les appareils pertinents sous tension.

● **Le volume est trop fort.**

Baissez le volume.

### **Le volume du caisson de grave paraît trop élevé pendant la lecture Pure Direct**

● **Le volume du caisson de graves et la fréquence de coupure ne sont pas réglés.**

Après avoir ajusté les réglages de volume et de fréquence de coupure du caisson de graves sur votre valeur préférée pendant la lecture Pure Direct, exécutez la fonction YPAO. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Exécution de YPAO » (p.44)

## Problèmes avec la radio FM

---

### La réception radio est mauvaise ou parasitée

● **Des trajets multiples (réflexions multiples) ou d'autres interférences sont reçus.**

Modifiez la hauteur, l'orientation et/ou l'emplacement de l'antenne FM.

● **La station de radio est reçue d'une région éloignée.**

Basculez sur la réception mono via « Mode FM » dans le menu Option. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Réglage du mode de réception (stéréo/mono) pour la radio FM » (p.82)

### La sélection automatique des stations de radio FM n'est pas possible

● **Les stations de radio FM sont reçues de régions éloignées.**

Sélectionnez manuellement les stations. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Sélection d'une station de radio » (p.63)

Vous pouvez également utiliser une antenne extérieure (en vente dans le commerce).

### Impossible de sélectionner les stations de radio en appuyant sur la touche PRESET

● **Aucune station de radio n'est enregistrée.**

Si aucune station de radio n'a été enregistrée, « Aucun préréglage » apparaît sur l'afficheur de la face avant lorsque vous appuyez sur la touche PRESET. Enregistrez des stations de radio sur des numéros de présélection. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Enregistrement manuel des stations de radio » (p.67)

Les présélections automatiques peuvent également être utilisées pour les stations de radio FM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Auto-enregistrement de stations de radio FM (présélection automatique) » (p.66)

Si les signaux des stations de radio FM sont faibles, aucune station ne peut être enregistrée pendant la présélection automatique. Dans ce cas, enregistrez-les manuellement.

● **L'entrée se trouve sur un autre élément que « TUNER ».**

Appuyez sur la touche TUNER. Les présélections « TUNER » peuvent uniquement être rappelées si l'entrée est sur « TUNER ».

## Problèmes avec la radio AM

---

### La réception radio AM est mauvaise ou parasitée

● **Elle capte des bruits parasites de sources comme des lampes fluorescentes, des moteurs, etc.**

Il est difficile d'éliminer totalement les parasites de l'environnement. Toutefois, l'utilisation d'une antenne extérieure en vente dans le commerce peut aider à réduire le bruit parasite.

### La sélection automatique des stations de radio AM n'est pas possible

● **Le signal radio AM est faible.**

Modifiez l'orientation de l'antenne AM.

Sélectionnez manuellement les stations. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Sélection d'une station de radio » (p.63)

### Impossible d'enregistrer (présélectionner) des stations de radio AM

● **La fonction d'enregistrement automatique (présélection automatique) est utilisée.**

La présélection automatique ne fonctionne qu'avec les stations de radio FM. Veuillez enregistrer manuellement les stations de radio AM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Enregistrement manuel des stations de radio » (p.67)

### Impossible de sélectionner les stations de radio en appuyant sur la touche PRESET

● **Aucune station de radio n'est enregistrée.**

Si aucune station de radio n'a été enregistrée, « Aucun préréglage » apparaît sur l'afficheur de la face avant lorsque vous appuyez sur la touche PRESET. Enregistrez des stations de radio sur des numéros de présélection. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Enregistrement manuel des stations de radio » (p.67)

● **L'entrée se trouve sur un autre élément que « TUNER ».**

Appuyez sur la touche TUNER. Les présélections « TUNER » peuvent uniquement être rappelées si l'entrée est sur « TUNER ».

## Problèmes avec la radio DAB

---

### Aucune réception radio DAB

● **L'analyse initiale n'est pas exécutée.**

- Procédez à un balayage initial pour capter la radio DAB. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- « Préparation de la syntonisation DAB » (p.61)

### Aucune réception radio DAB même après avoir procédé à un balayage initial

● **La réception radio DAB est médiocre.**

- Vérifiez la réception via « Tune AID » dans le menu Option, puis réglez la hauteur ou l'orientation de l'antenne, ou placez-la à un autre endroit. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- « Préparation de la syntonisation DAB » (p.61)

● **Absence de couverture DAB dans votre zone.**

- Pour connaître la couverture DAB dans votre zone, consultez votre revendeur ou le site WorldDMB à l'adresse suivante : « <http://www.worlddab.org> ».

### La réception radio DAB est mauvaise ou parasitée

● **L'appareil est soumis aux effets de trajets multiples.**

- Vérifiez la réception via « Tune AID » dans le menu Option, puis réglez la hauteur ou l'orientation de l'antenne, ou placez-la à un autre endroit. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- « Préparation de la syntonisation DAB » (p.61)

● **Vous êtes trop éloigné de la station de transmission DAB.**

- Utilisez une antenne extérieure. Nous vous conseillons d'utiliser une antenne sensible à plusieurs éléments.

### Informations DAB non disponibles ou inexactes

● **La station de radio DAB peut être temporairement hors service ou ne pas fournir d'informations.**

- Contactez l'émetteur DAB.

### Absence de son de la radio DAB

● **La station de radio DAB sélectionnée peut être temporairement hors service.**

- Réessayez ultérieurement ou sélectionnez une autre station.

## Problèmes avec DAC USB

---

### Ce produit n'est pas reconnu par l'ordinateur

● **Le produit est connecté à un ordinateur ayant un système d'exploitation dont le fonctionnement n'est pas garanti avec ce produit.**

Connectez le produit à un ordinateur ayant un système d'exploitation dont le fonctionnement est garanti avec ce produit.

● **Le câble USB n'est pas raccordé correctement.**

Rebranchez correctement le câble USB.

● **Le pilote « Yamaha Steinberg USB Driver » dédié n'est pas installé (Windows uniquement).**

Installez « Yamaha Steinberg USB Driver ». Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Raccordement à un ordinateur (fonction DAC USB) » (p.26)

### Le DAC USB cesse de fonctionner normalement

● **Ce produit est connecté à votre ordinateur via un concentrateur USB.**

Connectez le produit directement à votre ordinateur sans utiliser de concentrateur USB.

● **Le DAC USB ne fonctionne pas normalement en raison de la compatibilité des versions USB ou d'autres effets.**

Connectez le câble USB à un autre port de votre ordinateur et vérifiez si le DAC USB est revenu à la normale. De plus, essayez de vous connecter à un port USB 2.0.

### Il y a du bruit ou une interruption lors de la lecture de fichiers de musique sur l'ordinateur

● **Une autre application a été lancée sur l'ordinateur pendant la lecture d'un fichier de musique.**

Le son peut être saccadé ou parasité lorsque vous lancez une autre application sur votre ordinateur pendant la lecture d'un fichier de musique. Ne lancez pas d'autres applications pendant la lecture d'un fichier de musique.

● **Le réglage pour la taille de la mémoire tampon du « Yamaha Steinberg USB Driver » dédié est incorrect (Windows avec logiciel compatible ASIO uniquement).**

Essayez les étapes suivantes pour modifier le réglage « Yamaha Steinberg USB Driver » et vérifiez si le son s'améliore.

- 1 Ouvrez le panneau de configuration du « Yamaha Steinberg USB Driver ».  
Menu Start → Yamaha Steinberg USB Driver → Control Panel
- 2 Sélectionnez l'onglet « ASIO » et augmentez la valeur pour « Buffer Size ».
- 3 Redémarrez le logiciel de musique sur votre ordinateur.

### Impossible de lire les fichiers de musique présents sur l'ordinateur (aucun son n'est émis par ce produit)

● **La sortie audio de l'ordinateur et/ou de l'application est réglée sur Sourdine.**

Annulez le réglage de la sourdine sur l'ordinateur et/ou dans l'application.

● **Les réglages spécifiques au « Yamaha Steinberg USB Driver » ont été modifiés.**

Redémarrez le logiciel de musique sur votre ordinateur.

● **La connexion USB a été coupée pendant la lecture d'un fichier de musique.**

Éteignez ce produit, puis rallumez-le. Ensuite, redémarrez le logiciel de musique sur votre ordinateur et lisez les fichiers de musique.

● **Pendant que l'ordinateur exécutait le logiciel de musique et que ce produit était éteint, vous avez connecté votre ordinateur à ce produit et vous avez réglé l'entrée du produit sur « USB DAC ».**

Fermez le logiciel de musique, puis essayez les étapes suivantes :

- ① Après avoir éteint le produit, connectez votre ordinateur au produit.
- ② Mettez le produit sous tension.
- ③ Faites basculer la source d'entrée du produit sur « USB DAC ».
- ④ Redémarrez le logiciel de musique sur votre ordinateur et lisez les fichiers de musique.

● **Le périphérique de sortie audio de votre ordinateur et/ou de votre application n'est pas configuré correctement.**

Vérifiez les réglages du périphérique de sortie audio de votre ordinateur et/ou de votre application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Lecture de la musique stockée sur votre ordinateur » (p.77)

● **Le signal audio reçu n'est pas reconnu par ce produit.**

Le signal audio reçu doit être dans un format et une fréquence d'échantillonnage que le produit peut lire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Formats lisibles avec DAC USB » (p.140)

## Problèmes de réseau

---

### Les fonctions réseau ne peuvent pas être utilisées

#### ● Les informations réseau (adresse IP) n'ont pas été acquises correctement.

Activez la fonction de serveur DHCP du routeur. Réglez « DHCP » sur « Activé » dans le menu Réglage de ce produit. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration d'un réseau » (p.96)

Si vous configurez manuellement les informations réseau plutôt que d'utiliser le serveur DHCP, assurez-vous que l'adresse IP de ce produit n'est pas la même que celle des autres périphériques réseau.

#### ● Il est connecté à un routeur de type IPv6.

Certaines fonctions réseau de ce produit ne sont pas prises en charge par les réseaux IPv6. Connectez-la à un réseau IPv4.

### Impossible de se connecter à Internet via un routeur LAN sans fil (point d'accès)

#### ● Le routeur LAN sans fil est hors tension.

Mettez le routeur LAN sans fil sous tension.

#### ● Ce produit est trop loin du routeur LAN sans fil.

Rapprochez le routeur LAN sans fil et/ou ce produit.

#### ● Un obstacle se trouve entre ce produit et le routeur LAN sans fil.

Retirez l'obstacle entre ce produit et le routeur LAN sans fil.

#### ● Le routeur LAN sans fil (point d'accès) est configuré pour utiliser le canal 14.

Modifiez les réglages du routeur LAN sans fil (point d'accès) pour qu'il utilise l'un des canaux compris entre 1 et 13.

#### ● Le filtre adresse MAC du routeur LAN sans fil (point d'accès) est activé.

Réglez le filtre adresse MAC du routeur LAN sans fil (point d'accès) sur Désactivé.

### Impossible de trouver le réseau sans fil

#### ● Les ondes électromagnétiques d'un four à micro-ondes ou d'autres périphériques sans fil gênent la communication sans fil.

Éteignez ces appareils ou éloignez-les de ce produit et du routeur LAN sans fil. De plus, si votre routeur LAN sans fil prend en charge la bande de fréquence 5 GHz, basculez la connexion sur la bande de fréquence 2,4 GHz.

#### ● L'accès au réseau est limité par les paramètres de pare-feu du routeur LAN sans fil.

Vérifiez les paramètres de pare-feu du routeur LAN sans fil.

### Impossible de détecter un serveur média (PC/NAS)

#### ● Les réglages de partage du serveur média sont incorrects.

Modifiez les réglages de partage du serveur média pour que ce produit puisse accéder aux dossiers sur le serveur média.

#### ● L'accès au serveur média est limité par les paramètres du logiciel de sécurité, etc.

Vérifiez les paramètres du logiciel de sécurité sur le serveur média et/ou le routeur.

#### ● Ce produit n'est pas connecté au même réseau que le serveur média.

Vérifiez les connexions réseau et/ou les paramètres du routeur, et connectez ce produit avec le serveur média sur le même réseau (routeur).



## **Les fichiers du serveur média (PC/NAS) ne s'affichent pas (ou ne sont pas lus)**

### ● **Ce produit ou le serveur média utilise un ou plusieurs formats de fichier non pris en charge.**

Utilisez des formats de fichier pris en charge à la fois par ce produit et le serveur média. Reportez-vous aux sections suivantes pour connaître les formats de fichiers de musique pris en charge par ce produit.

- « Formats de fichier pris en charge sur ce produit (réseau) » (p.139)

## **Le contenu du serveur média (PC/NAS) ne peut pas être lu lorsque son numéro de présélection est sélectionné**

### ● **Ce produit est hors tension.**

Assurez-vous que le serveur média (PC/NAS) est sous tension.

### ● **Non connecté au réseau.**

Vérifiez les connexions réseau et/ou les paramètres du routeur.

### ● **Le contenu enregistré (fichiers) a été déplacé vers un autre dossier.**

Enregistrez à nouveau le contenu.

### ● **D'autres fichiers de musique ont été ajoutés ou supprimés dans le dossier.**

Il peut s'avérer impossible de rappeler le contenu enregistré. Enregistrez à nouveau le contenu.

## **Impossible d'écouter la radio sur Internet**

### ● **Non connecté à Internet.**

Pour utiliser la radio sur Internet, ce produit doit être connecté à Internet. Vérifiez que les informations réseau (adresse IP) ont été correctement acquises. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration d'un réseau » (p.96)

### ● **Le service de stations de radio sur Internet sélectionné est actuellement indisponible.**

Il peut s'avérer impossible de recevoir la station de radio en raison d'une erreur réseau du côté de la station de radio, ou le service peut être actuellement interrompu. Patientez quelques instants et réessayez de l'écouter, ou sélectionnez une autre station de radio.

### ● **La station de radio sur Internet sélectionnée n'émet plus.**

Certaines stations de radio n'émettent pas continuellement. Dans ce cas, aucun son n'est reproduit même en cas de réception de la station. Patientez quelques instants et réessayez de l'écouter, ou sélectionnez une autre station de radio.

### ● **L'accès au réseau est limité par les paramètres de pare-feu du routeur ou des périphériques réseau.**

Vérifiez les paramètres du pare-feu. Veuillez noter que la radio sur Internet est uniquement lisible via le port spécifié par chaque station de radio. Le numéro de port dépend de la station de radio.

## **Lorsque vous utilisez AirPlay, ce produit n'est pas détecté par l'iPhone**

### ● **Vous utilisez un routeur prenant en charge plusieurs SSID.**

La fonction d'isolation du réseau de votre routeur LAN sans fil (point d'accès) peut empêcher l'accès à ce produit. Lorsque vous connectez votre iPhone, utilisez un SSID qui permet d'accéder à ce produit (essayez de vous connecter au SSID principal).

## **La musique n'est pas lue via AirPlay**

### ● **Vous essayez d'écouter de la musique qui ne peut pas être lue sur votre iPhone.**

Assurez-vous que les fichiers sont lisibles. S'il est impossible de lire la musique sur l'iPhone lui-même, il se peut que les données de musiques et/ou la zone de stockage soient endommagées.

## **Ce produit n'est pas détecté avec l'application dédiée sur le dispositif mobile**

### ● **Ce produit n'est pas connecté au même réseau que le dispositif mobile.**

Vérifiez les réglages réseau et/ou les paramètres du routeur et connectez-vous au même réseau.

### ● **Vous utilisez un routeur prenant en charge plusieurs SSID.**

La fonction d'isolation du réseau de votre routeur LAN sans fil (point d'accès) peut empêcher l'accès à ce produit. Lorsque vous connectez votre dispositif mobile, utilisez un SSID qui permet d'accéder à ce produit (essayez de vous connecter au SSID principal).

## **Impossible de mettre à jour le microprogramme via le réseau**

### ● **Votre connexion réseau est mauvaise.**

Patiencez un instant et réessayez.

## Problèmes avec Bluetooth

---

### Échec de la connexion avec un dispositif Bluetooth

● **L'antenne sans fil de ce produit n'est pas relevée.**

Redressez l'antenne sans fil.

● **La fonction Bluetooth de ce produit est désactivée.**

Activez la fonction Bluetooth avec « Bluetooth » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Configuration du Bluetooth » (p.101)

● **La fonction Bluetooth du dispositif Bluetooth est désactivée.**

Activez la fonction Bluetooth du dispositif Bluetooth.

● **Ce produit est connecté à un autre dispositif Bluetooth.**

Mettez fin à la connexion Bluetooth en cours et connectez-vous au dispositif Bluetooth souhaité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Lecture via une connexion Bluetooth® » (p.69)

● **Ce produit et le dispositif Bluetooth sont trop éloignés l'un de l'autre.**

Rapprochez ce produit et le dispositif Bluetooth.

● **Les interférences provenant d'appareil(s) (four à micro-ondes, LAN sans fil, etc.) utilisant la bande de fréquence de 2,4 GHz entravent les communications sans fil.**

Éloignez ce produit et/ou le dispositif Bluetooth de ces appareils. De plus, si votre routeur LAN sans fil prend en charge la bande de fréquence 5 GHz, basculez la connexion sur la bande de fréquence 5 GHz.

● **Le dispositif Bluetooth que vous utilisez ne prend pas en charge les profils A2DP et/ou AVRCP.**

Utilisez un dispositif Bluetooth qui prend en charge les profils A2DP et/ou AVRCP.

● **Les informations de connexion enregistrées sur le dispositif Bluetooth ne fonctionnent pas correctement pour une raison quelconque.**

Supprimez les informations de connexion du dispositif Bluetooth, puis reconnectez ce produit au dispositif Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Lecture via une connexion Bluetooth® » (p.69)

### Lors de la connexion via Bluetooth®, il n'y a pas de son ou le son est saccadé

● **Le volume du dispositif Bluetooth est trop bas.**

Montez le volume du dispositif Bluetooth.

● **La commutation de sortie du dispositif Bluetooth n'est pas configurée sur ce produit.**

Réglez la commutation de sortie du dispositif Bluetooth sur ce produit.

● **La connexion Bluetooth a été coupée.**

Reconnectez le Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante.

- « Lecture via une connexion Bluetooth® » (p.69)

● **Ils sont trop éloignés l'un de l'autre.**

Rapprochez le dispositif Bluetooth de ce produit.

## Erreurs indiquées sur l'afficheur de la face avant

Lorsqu'une erreur est indiquée sur l'afficheur de la face avant, vérifiez-la dans le tableau suivant.

Message	Description	Solution
<b>Vérif. câbles enceinte</b>	Le ou les câbles d'enceinte sont court-circuités.	Torsadez fermement les fils conducteurs de chacun des câbles d'enceinte, puis reconnectez-les à ce produit et aux enceintes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante. <ul style="list-style-type: none"> <li>« Raccordement des enceintes » (p.28)</li> </ul>
<b>Accès refusé</b>	Le serveur média (PC/NAS) refuse l'accès.	Modifiez les réglages de partage du serveur média (PC/NAS) pour que ce produit puisse accéder aux dossiers sur le serveur média.
<b>Erreur d'accès</b>	Il y a un problème avec le réseau.	Vérifiez que le routeur et/ou le modem sont sous tension et si ce produit est correctement connecté au routeur (ou au concentrateur). Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante. <ul style="list-style-type: none"> <li>« Raccordement d'un câble de réseau (connexion câblée) » (p.38)</li> <li>« Préparation de l'antenne sans fil (connexion sans fil) » (p.39)</li> </ul>
<b>Lecture impossible</b>	Impossible de lire les fichiers de musique.	Assurez-vous que les fichiers sont lisibles sur ce produit. Reportez-vous aux sections suivantes pour connaître les formats de fichiers de musique pris en charge par ce produit. <ul style="list-style-type: none"> <li>« Formats de fichier pris en charge sur ce produit (réseau) » (p.139)</li> </ul> Si le ou les fichiers sont pris en charge par ce produit, mais ne peuvent toujours pas être lus, il se peut que le réseau soit surchargé.
<b>Erreur interne</b>	Une erreur interne s'est produite avec ce produit.	Veillez contacter un centre de service Yamaha agréé pour le faire réparer.
<b>ID télécom. différent</b>	Le code de la télécommande ne correspond pas.	Si vous utilisez un lecteur de CD Yamaha, sélectionnez « Auto » pour le réglage « ID télécommande » dans le menu Config avancée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante. <ul style="list-style-type: none"> <li>« Configuration du code de télécommande » (p.110)</li> </ul>
<b>Erreur de version</b>	Erreur lors de la mise à jour du microprogramme.	Essayez de mettre à nouveau à jour le microprogramme. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante. <ul style="list-style-type: none"> <li>« Configuration d'un réseau » (p.96)</li> <li>« Mise à jour du microprogramme via votre réseau » (p.117)</li> </ul>
<b>Échec de mise à jour</b>	Erreur lors de la mise à jour du microprogramme.	Mettez, à nouveau, le microprogramme à jour.

# ANNEXE

## Entretien du produit

### Prendre soin de ce produit

---

Vérifiez les points suivants avant de nettoyer le produit.

- N'utilisez pas de produits chimiques comme du benzène, du diluant ou de l'alcool à brûler sur le produit. Pour éviter de rayer la surface, essuyez-la avec un chiffon doux.

## Établissement de connexions réseau sans fil

### Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau

---

Sélectionnez la méthode de connexion convenant à votre environnement réseau.

- 1 Appuyez sur la touche SETUP.**
- 2 Sélectionnez « Réseau » avec les touches de curseur (▲/▼) puis appuyez sur la touche ENTER.**
- 3 Sélectionnez ensuite « Connexion réseau » et « Sans fil (Wi-Fi) » dans cet ordre et appuyez sur la touche ENTER.**

Sélectionnez la méthode de configuration d'une connexion sans fil parmi les options suivantes.

- « Utiliser le bouton WPS pour établir une connexion sans fil » (p.135)
- « Établir une connexion sans fil avec votre iPhone (WAC) » (p.136)
- « Établir manuellement une connexion sans fil » (p.137)

#### NOTE

Les réglages réseau peuvent également être effectués lors de l'enregistrement de ce produit sur le réseau MusicCast. Nous vous recommandons cette méthode lorsque MusicCast est utilisé.

#### Liens connexes

« Enregistrement sur le réseau MusicCast » (p.43)

## Utiliser le bouton WPS pour établir une connexion sans fil

---

Appuyer sur le bouton WPS de votre routeur LAN sans fil est un moyen simple de configurer une connexion sans fil.

### Menu Réglage

« Réseau » > « Connexion réseau » > « Sans fil (Wi-Fi) »

- 1 Sélectionnez « WPS » avec les touches de curseur (▲/▼).**
- 2 Suivez les instructions sur l'afficheur de la face avant pour établir la connexion sans fil.**

Pendant le processus, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton WPS de votre routeur LAN sans fil.

Une fois la connexion établie, « terminé » s'affiche et le témoin LAN sans fil sur le panneau avant s'allume.

Si « Non connecté. » s'affiche, recommencez depuis l'étape 1 ou essayez une méthode de connexion différente.

Le processus de connexion sans fil est maintenant terminé.

### NOTE

Ce produit ne peut pas se connecter à un routeur LAN sans fil (point d'accès) au moyen de la méthode de cryptage WEP. Dans ce cas, essayez une méthode de connexion différente.

#### Qu'est-ce que le WPS ?

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une norme mise au point par la Wi-Fi Alliance. Le WPS facilite la configuration d'un réseau sans fil.

### Liens connexes

« Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau » (p.134)

## Établir une connexion sans fil avec votre iPhone (WAC)

---

Appliquez les réglages réseau de votre iPhone (appareil iOS) à ce produit pour configurer une connexion sans fil.

Avant de commencer la configuration, vérifiez que votre iPhone est connecté au routeur LAN sans fil (point d'accès).

### Menu Réglage

« Réseau » > « Connexion réseau » > « Sans fil (Wi-Fi) »

**1 Sélectionnez « Partager Wi-Fi (iOS) » avec les touches de curseur (▲/▼).**

**2 Pendant que le témoin Wi-Fi clignote, accédez à l'écran Réglages Wi-Fi de votre appareil iOS et réglez ce produit sur l'enceinte AirPlay.**

**3 Sélectionnez le réseau sans fil (point d'accès) partagé avec ce produit.**

Une fois le partage terminé, ce produit se connecte automatiquement au réseau sans fil (point d'accès) sélectionné.

Et le témoin LAN sans fil sur le panneau avant s'allume.

Le processus de connexion sans fil est maintenant terminé.

### NOTE

- Les réglages suivants sont réinitialisés.
  - Réglages réseau
  - Réglages Bluetooth
  - Contenu enregistré sur des présélections (morceaux d'un serveur média, de stations de radio sur Internet, etc.)
  - Informations de compte des différents services de musique
  - Réglages de lecture répétée/aléatoire
- Ce produit ne peut pas se connecter à un routeur LAN sans fil (point d'accès) au moyen de la méthode de cryptage WEP. Dans ce cas, essayez une méthode de connexion différente.
- Un message d'avertissement s'affiche si un câble réseau est connecté à ce produit. Débranchez le câble réseau avant d'utiliser le produit.
- Si un mot de passe AirPlay a été configuré, annulez-le provisoirement et connectez-vous via WAC.

### Liens connexes

« Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau » (p.134)



## Établir manuellement une connexion sans fil

---

Saisissez les informations requises et configurez une connexion sans fil. Vous devrez configurer manuellement le SSID (nom du réseau), la méthode de cryptage et la clé de sécurité.

### Menu Réglage

« Réseau » > « Connexion réseau » > « Sans fil (Wi-Fi) »

- 1 Sélectionnez « Config. manuelle » avec les touches de curseur (▲/▼).**
- 2 Saisissez les informations nécessaires comme indiqué sur l'afficheur de la face avant pour établir la connexion sans fil.**

Pour saisir du texte, utilisez les touches de curseur (◀/▶) pour déplacer le curseur, puis les touches de curseur (▲/▼) pour changer de caractère. Appuyez sur la touche MEMORY pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur. Appuyez sur la touche PRESET pour insérer un nouveau caractère avant le caractère situé à gauche du curseur.

Une fois la connexion établie, « terminé » s'affiche et le témoin LAN sans fil sur le panneau avant s'allume.

Si « Non connecté. » s'affiche, recommencez ou essayez une méthode de connexion différente.

Le processus de connexion sans fil est maintenant terminé.

### Liens connexes

« Sélectionner la méthode de connexion sans fil au réseau » (p.134)

## Appareils et formats pris en charge

### Dispositifs Bluetooth pris en charge

---

Vérifiez les points suivants pour les dispositifs Bluetooth pouvant être connectés à ce produit.

- Les dispositifs Bluetooth prenant en charge les profils A2DP et AVRCP peuvent être connectés.
- La possibilité de se connecter via Bluetooth ainsi que les fonctions et performances Bluetooth décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas garanties pour tous les périphériques Bluetooth.

## Formats de fichier pris en charge sur ce produit (réseau)

Parmi tous les formats audio pouvant être reçus sur le réseau, les formats de fichier suivants peuvent être lus sur ce produit.

Fichier	Fréquence d'échantillonnage (kHz)	Nb de bits de quantification (bit)	Débit binaire (kb/s)	N° de canal	Prise en charge de la lecture sans blanc
<b>WAV*</b>	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192/352,8/384	16/24/32	-	2	○
<b>MP3</b>	32/44,1/48	-	8 à 320	2	-
<b>WMA</b>	32/44,1/48	-	8 à 320	2	-
<b>MPEG-4 AAC</b>	32/44,1/48	-	8 à 320	2	-
<b>FLAC</b>	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192/352,8/384	16/24	-	2	○
<b>ALAC</b>	32/44,1/48/88,2/96	16/24	-	2	○
<b>AIFF</b>	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192/352,8/384	16/24/32	-	2	○
<b>DSD</b>	2,8 MHz (DSD64)/ 5,6 MHz (DSD128)/ 11,2 MHz (DSD256)	1	-	2	○

\* Format PCM linéaire uniquement. Impossible de lire les fichiers 32-bits à virgule flottante.

- Les formats de fichier lisibles sont différents selon le logiciel de serveur installé sur le serveur média (PC/NAS). Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du logiciel de serveur.
- Les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management) ne peuvent pas être lus.

## Formats lisibles avec DAC USB

---

Les formats de signal et les fréquences d'échantillonnage suivants peuvent être lus avec la fonction DAC USB.

### ■ Formats et fréquences d'échantillonnage compatibles

- PCM 2 canaux : 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz/352,8 kHz/384 kHz (16-bits/24-bits/32-bits)
- DSD 2 canaux : 2,8 MHz (DSD64)/5,6 MHz (DSD128)/11,2 MHz (DSD256), compatible avec ASIO Native et DoP

En ce qui concerne les formats de fichier pouvant être lus, vérifiez les formats pris en charge par les applications utilisées sur votre ordinateur.

## Marques commerciales

### Marques commerciales

Les marques commerciales utilisées dans ce manuel sont les suivantes.



Cet ampli-tuner est compatible avec AirPlay 2. iOS 11.4 ou une version ultérieure est nécessaire.

L'utilisation du logo Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le logo et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performances d'Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, iTunes sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

#### App Store

App Store est une marque de service d'Apple Inc déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

#### Android Google Play

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup et WPA2 sont des marques déposées ou non de la Wi-Fi Alliance®.



Le mot et logo Bluetooth® est une marque déposée et enregistrée propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Yamaha Corporation est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux sont détenus par leurs propriétaires respectifs.



MusicCast est une marque commerciale déposée ou non de Yamaha Corporation.

#### GPL/LGPL

Ce produit intègre le logiciel de source libre GPL/LGPL dans certaines sections. Vous détenez le droit d'obtenir, de copier, de modifier ou de redistribuer uniquement ce code source libre. Pour plus d'informations sur les logiciels de source libre GPL/LGPL, la manière de les obtenir et la licence GPL/LGPL, reportez-vous au site Web de Yamaha Corporation (<https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

#### Licences

Pour des informations sur les licences des logiciels tiers dans ce produit, reportez-vous à ce qui suit.

[http://\(adresse IP de ce produit\\*\)/licenses.html](http://(adresse IP de ce produit*)/licenses.html)

\* L'adresse IP de ce produit est vérifiée avec MusicCast Controller.

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

---

Les caractéristiques techniques de cette unité sont les suivantes.

#### Prises d'entrée

##### Audio analogique

- Audio x 4 (y compris PHONO)

##### Audio numérique

- Optique x 2 (PCM uniquement) (fréquences prises en charge : 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz)
- Coaxial x 2 (PCM uniquement) (fréquences prises en charge : 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz)

##### Autres prises

- USB x 1 (USB type B)
- NETWORK (Câblé) x 1 (100Base-TX/10Base-T)

#### Prises de sortie

##### Audio analogique

- Sortie enceinte x 4 (A L/R, B L/R)
- Sortie pré x 1 (L/R)
- Sortie caisson de graves x 1 (mono)
- Casque x 1

##### Autres prises

- YPAO MIC x 1
- TRIGGER OUT x 1

#### TUNER

##### Syntoniseur analogique

- [Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe et la Russie]  
DAB/FM avec Radio Data System x 1 (TUNER)
- [Modèle pour l'Australie]  
DAB/FM x 1 (TUNER)
- [Modèles pour les autres régions]  
FM/AM x 1 (TUNER)

#### DAC USB

##### Format audio

- PCM 2 canaux (44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz/352,8 kHz/384 kHz (16-bits/24-bits/32-bits))
- DSD 2 canaux (2,8 MHz (DSD64)/5,6 MHz (DSD128)/11,2 MHz (DSD256), compatible avec ASIO Native et DoP)

## Bluetooth

### Fonction Sink

- Appareil source vers ce produit (par ex. smartphone/tablette)
- Profil pris en charge
  - A2DP v1.3, AVRCP v1
- Codec pris en charge
  - SBC, AAC

### Fonction source

- Ce produit vers appareil Sink (p. ex. casque Bluetooth)
- Profil pris en charge
  - A2DP v1.3
- Codec pris en charge
  - SBC
- Possibilité de lecture/arrêt depuis un appareil Sink

### Bluetooth version

- Ver. 4.2

### Sortie sans fil

- Bluetooth Catégorie 2

## Réseau

### serveurs média (PC/NAS)

### AirPlay 2

### Radio Internet

### service de musique en streaming

#### MusicCast

- Contrôlé par l'application MusicCast Controller.
- Fonction MusicCast Link\*
  - \* La distribution audio suivante est limitée.
  - PCM (352,8 kHz/384 kHz) et DSD
  - AirPlay

#### Fonction Wi-Fi

- Compatible WPS par méthodes PIN et à touches
- Méthode de sécurité disponible : WEP, WPA2-PSK (AES), Mode Mixé
- Normes LAN sans fil : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac\*
  - \* Bande passante de canal de 20 MHz uniquement
- Fréquence radio : 2,4/5 GHz

## Section audio

---

Alimentation de sortie nominale (2 canaux)

(20 Hz à 20 kHz, 0,07% THD)

- 8 Ω

100 W + 100 W

## ANNEXE > Caractéristiques techniques

Puissance dynamique (IHF)	
• 8 Ω	140 W + 140 W
• 6 Ω	170 W + 170 W
• 4 Ω	220 W + 220 W
• 2 Ω	290 W + 290 W
Puissance de sortie CEI (1 kHz, 0,07% THD, 8 Ω)	
• [Modèles pour le Royaume-Uni et l'Europe]	115 W + 115 W
Puissance de sortie effective maximale (JEITA, 1 kHz, 10% THD)	
• [Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Europe, la Russie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud]	
• 8 Ω	145 W + 145 W
Bande passante (2 canaux, 0,06% THD, 40 W/8 Ω)	
	10 Hz à 50 kHz
Taux d'amortissement (1 kHz, 8 Ω)	
	240 ou plus
Sensibilité d'entrée/Impédance d'entrée (1 kHz, 100 W/8 Ω)	
• PHONO (MM)	3,5 mVrms/47 kΩ
• CD/LINE1/LINE2	200 mVrms/47 kΩ
Tension maximale du signal d'entrée (1 kHz, 0,5% THD)	
• PHONO (MM)	50 mVrms
• CD/LINE1/LINE2	2,8 Vrms
Tension de sortie nominale/Impédance de sortie nominale	
• PRE OUT	1,0 Vrms/1,2 kΩ
• SUBWOOFER OUT (30 Hz)	4,3 Vrms/1,2 kΩ
Puissance de sortie nominale de la prise pour casque (1 kHz, 8 Ω)	
	27 mW
Réponse en fréquence	
• 20 Hz à 20 kHz, (CD, etc.)	0±0,5 dB
• 10 Hz à 100 kHz (CD, etc., Pure Direct activé)	0±1,0 dB
Déviation d'égalisation RIAA (Pure Direct activé)	
• PHONO	±0,5 dB
Distorsion harmonique totale plus bruit (2 canaux) (Pure Direct activé)	
• PHONO vers PRE OUT (1,0 Vrms)	0,04%
• CD/LINE1/LINE2 vers SP OUT (50 W/8 Ω)	0,019%
Rapport signal/bruit (Réseau IHF-A) (Pure Direct activé)	
• PHONO (MM)	82 dB
• CD/LINE1/LINE2	100 dB
Bruit résiduel (Réseau IHF-A) (Pure Direct activé)	
• SP OUT	70 µVrms



## ANNEXE > Caractéristiques techniques

---

Séparation entre les canaux (JEITA, 1 kHz/10 kHz) (Pure Direct activé)	
• CD/LINE1/LINE2	65 dB/50 dB ou plus

---

Caractéristiques des graves et des aigus	
• Augmentation/Coupure basses	20 Hz/±10 dB
• Fréquence de recoupement de graves	300 Hz
• Augmentation/Coupure aigus	20 kHz/±10 dB
• Fréquence de recoupement d'aigus	3,0 kHz

---

Contrôle continu de l'intensité sonore (atténuation 1 kHz)	-30 dB
--	--------

### Section FM

---

Gamme de syntonisation	
• [Modèles pour les États-Unis et le Canada]	87,5 MHz à 107,9 MHz
• [Modèles pour l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud]	87,5/87,50 MHz à 108,0/108,00 MHz
• [Modèles pour les autres régions]	87,50 MHz à 108,00 MHz

---

Seuil de sensation douloureuse à 50 dB (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)	
• Mono	3 µV (20,8 dBf)

---

Rapport signal/bruit (IHF)	
• Mono	69 dB
• Stéréo	68 dB

---

Distorsion harmonique	
• Mono	0,5%
• Stéréo	0,6%

---

Entrée d'antenne	75 Ω asymétrique
------------------	------------------

### Section AM (Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud)

---

Gamme de syntonisation	
• [Modèles pour les États-Unis et le Canada]	530 kHz à 1710 kHz
• [Modèles pour l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud]	530/531 kHz à 1710/1611 kHz
• [Modèles pour la Chine et la Corée]	531 kHz à 1611 kHz

---

Entrée d'antenne	Antenne-cadre
------------------	---------------

### Section DAB (Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe, la Russie et l'Australie)

---

Gamme de syntonisation	174,928 MHz à 239,200 MHz (Bande III)
------------------------	---------------------------------------


Format audio pris en charge	MPEG 1 Layer II/MPEG-4 HE-AAC v2 (aacPlus v2)
-----------------------------	---

Entrée d'antenne	75 Ω asymétrique
------------------	------------------

## Généralités

Alimentation	
• [Modèles pour les États-Unis et le Canada]	CA 120 V, 60 Hz
• [Modèles pour Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud]	CA 110 V, 60 Hz
• [Modèle pour la Chine]	CA 220 V, 50 Hz
• [Modèle pour la Corée]	CA 220 V, 60 Hz
• [Modèle pour l'Australie]	CA 230 à 240 V, 50 Hz
• [Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe et la Russie]	CA 230 V, 50 Hz
• [Modèle pour l'Asie]	CA 220 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation	250 W
--------------	-------

Consommation en veille*	
• Veille réseau activée, veille Bluetooth activée	
• Wi-Fi (5 GHz)	2,0 W
• Câblé	2,0 W
• Veille réseau activée, veille Bluetooth désactivée	
• Wi-Fi (5 GHz/2,4 GHz)	2,0 W
• Câblé	2,0 W
• Veille réseau désactivée, veille Bluetooth désactivée	0,2 W
• Hors tension (l'interrupteur  (alimentation) sur le panneau avant est éteint)	0,2 W
* Ce produit en veille peut télécharger le nouveau microprogramme via le réseau. Dans ce cas, la consommation en veille est supérieure à la valeur affichée.	

Consommation électrique maximale (1 kHz, 8 Ω, 10 % THD)	
• [Modèles pour Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud]	450 W

Dimensions (L x H x P)	435 x 151 x 395 mm
------------------------	--------------------

Dimensions de référence (avec antenne sans fil verticale)	
* Pieds et embouts inclus	435 x 232 x 395 mm

Poids	11,4 kg
-------	---------

\* Le contenu de ce mode d'emploi s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.

## Valeurs par défaut

### Liste des valeurs par défaut du menu Option

Vérifiez les valeurs par défaut suivantes du menu Option de ce produit.

Réglage volume	
• Réglage entrée	0,0 dB
Info signal	
• Format	-
• Échant.	-
Préréglage auto	-
Annuler présélect.	-
Mode FM	Stéréo
Verrouillage vol.	Limité
Lecture auto	Activé
PLL	
• Pour l'entrée « OPTICAL1 », « OPTICAL2 », « COAXIAL1 » ou « COAXIAL2 »	Mode 3

## Liste des valeurs par défaut du menu Réglage

Vérifiez les valeurs par défaut suivantes du menu Réglage de ce produit.

Réseau	
• Connexion réseau	Câblé
• Infos réseau	-
• Adresse IP	
• DHCP	Activé
• Contrôle DMC	Valider
• Veille du réseau	Auto
• Nom du réseau	-
• Mise à jour réseau	-
• Intvr alim MCLink	Désactivé
Bluetooth	
• Bluetooth	Activé
• Veille Bluetooth	Activé
YPAO	
• Enceinte A	-
• Enceinte B	-
• Enceinte A+B	-
• Enceinte OFF	-
Volume	
• Volume maximum	0 dB
• Volume initial	Désactivé
Veille Automatique	
	Activé
Mode ECO	
	Désactivé
Affichage	
• Luminosité	3
• Affich. durée veille	30 minutes

## Liste des valeurs par défaut du menu Config avancée

---

Vérifiez les valeurs par défaut suivantes du menu Config avancée de ce produit.

Language	English
ID télécommande	ID1
Pas de fréquence (Modèles pour l'Asie, Taïwan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud)	FM50/AM9
Réinitialisation	-
Imp enceinte	8Ω MIN
Bouton command	-

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 12/2024 NV-F0

AV21-0178