YAMAHA

Guide d'utilisation

Casques Arceaux

YH-C3000

FR

Table des matières

Lisez d'abord ceci 3

Avantages offerts par ce produit 3
À propos des manuels 4
Noms des accessoires et éléments 5
Rangement du produit 7

Connexions 8

Connexion des casques avec le câble pour casque 8
Connexion à un dispositif audio 9

Port des casques arceaux 11

Mise en place des casques arceau 11

Entretien 13

Nettoyage des casques 13
Nettoyage des accessoires 15

Dépannage 16

Points à vérifier avant tout 16
Service après-vente 17

Appendice 18

Caractéristiques techniques 18
Accessoires disponibles en option 19
Remplacement des coussinets 20

Lisez d'abord ceci

Avantages offerts par ce produit

Ce produit est une paire de casques arceaux qui peuvent être reliés via un câble à un dispositif audio comme un amplificateur pour casque.

Plongez encore plus en profondeur dans votre univers sonore et musical personnel

Les mélomanes désirent s'immerger en profondeur dans cet univers personnel où ils sont en permanence connectés à la musique qui les fait vibrer.

C'est précisément pour répondre à ce souhait que Yamaha a conçu les casques arceaux supra-auriculaires YH-C3000, dont les qualités témoignent du savoir-faire et de l'expérience unique de Yamaha dans le domaine des dispositifs audio et des instruments de musique.

Les casques arceaux YH-C3000 vous dérobent à l'instant présent et vous font savourer de tout votre saoul la musique que vous aimez.

Le son offrant la clé d'une immersion totale dans votre musique

- Ce produit est doté des transducteurs ARMODYNAMIC™ conçus par Yamaha, offrant une réactivité exceptionnelle et un son agréable qui vont séduiront d'emblée.
- Les coques de forme ovale sont en hêtre, un bois aussi utilisé dans les pianos pour obtenir un son expressif articulant clairement chaque sonorité, à une distance d'oreille judicieusement calculée et produisant une impression naturelle d'immersion sonore.

Excellent confort permettant de s'immerger en plongée musicale continue

- Le bandeau est réalisé via piquage tridimensionnel pour épouser idéalement la forme de la tête et réduire la pression sur le dessus du crâne.
- La glissière à réglage souple et continu de chaque casque permet d'ajuster avec précision l'adaptation du casque à la tête.
- Les coussinets en cuir protéiné hautement durable et en uréthane basse résilience sont dotés de bras très rigides en aluminium, ce qui vous garantit un port à la fois confortable et stable.

Ergonomie

Les coques en bois présentent une ligne courbe et lisse accentuant la beauté du fini brillant. De par sa conception, le produit évoque un instrument de musique, rehaussant encore la musicalité de votre expérience.

Pour des détails

https://yamaha.io/yh-c3000

* ARMODYNAMIC™
« ARMODYNAMIC » est une marque déposée de Yamaha Corporation.

À propos des manuels

Trois manuels (Guide de sécurité, Guide rapide et Guide d'utilisation) sont disponibles pour les utilisateurs de ce produit. Veillez à lire tous ces manuels et à les conserver dans un lieu sûr et facile d’accès en vue de références futures.

Manuels disponibles

Guide de sécurité (fourni)

Ce document décrit les précautions nécessaires à observer durant l’utilisation du produit. Veillez à lire ces précautions avant d’utiliser ce produit.

Guide rapide (fourni)

Ce document montre comment utiliser immédiatement le produit après son achat.

Guide d'utilisation (ce document)

Il décrit dans le détail toutes les fonctions. Ce guide est uniquement disponible sur notre site internet.

- Les précautions ainsi que d'autres informations de ce manuel sont repérées comme suit.

  - **ATTENTION**

    Ce contenu indique « un risque de blessures ».
  - **AVIS**

    Indique des consignes à respecter impérativement pour éviter une défaillance, un endommagement ou un dysfonctionnement du produit, ainsi que pour protéger l'environnement.
  - **NOTE**

    Indique des notes relatives à l'utilisation, à des restrictions de fonctions, et d'autres informations potentiellement utiles.

NOTE

- Les descriptions dans ce manuel sont basées sur les caractéristiques techniques disponibles au moment de sa publication.
- La dernière version (PDF) de chaque manuel peut être téléchargée sur le site internet suivant.
  https://download.yamaha.com/

Noms des accessoires et éléments

Cette section présente les accessoires fournis avec ce produit ainsi que le nom des éléments du produit.

AVIS

- Ce produit incorpore des aimants puissants. Ne posez et ne tenez pas ce produit à proximité de tout objet susceptible d'être affecté par le champ magnétique du produit.
  - Dans le cas d'objets tels que des horloges ou des cartes de banque, les données de tels dispositifs risqueraient d'être endommagées ou détruites.
  - Le contact du produit avec des objets en métal comme des trombones ou des vis risque d'endommager le produit ou de causer un dysfonctionnement.
- Vu la sensibilité aux chocs des transducteurs équipant ce produit, veillez à ne jamais le laisser tomber ni à le soumettre à des chocs importants. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.

■ Accessoires

Vérifiez que l'emballage de ce produit contient tous les éléments ci-dessous.

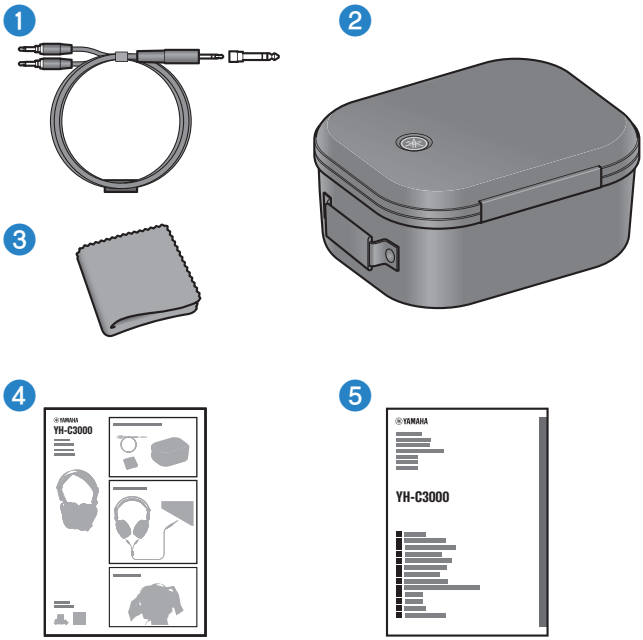

❶ **Câble pour casque (fiche de 3,5 mm à trois conducteurs) 2 m**
(Inclut une fiche adaptateur de 6,3 mm)

❷ **Étui de transport**

❸ **Chiffon de nettoyage**

4 **Guide rapide**

5 **Guide de sécurité**

■ Noms des éléments

1 **Serre-tête**

2 **Bandeau**

3 **Glissière**

4 **Prises pour câble (L), (R)**

5 **Boîtier**

6 **Coussinets**

Liens connexes

« Accessoires disponibles en option » (p.19)

Rangement du produit

Durant le transport du produit ou quand il n’est pas utilisé, rangez-le dans son étui de transport.

Nous vous conseillons de nettoyer le produit avant de le ranger, de sorte à le maintenir en bon état et à obtenir une longue utilisation.

Rangez la fiche à l’intérieur de la poche par mesure de précaution.

AVIS

- Si la doublure en tissu à l’intérieur de l’étui montre des signes de déformation, placez les casques arceaux en position correcte à l’intérieur de l’étui en maintenant la doublure avec douceur. Si vous tentez de fermer la tirette en forçant quand les casques arceaux sont mal positionnés dans l’étui, cela pourrait endommager le produit ou le contenu de l’étui.
- Veillez à ne pas coincer la doublure en tissu à l’intérieur de l’étui quand vous ouvrez ou fermez la tirette. Cela risquerait d’endommager le produit.

Connexions

Connexion des casques avec le câble pour casque

Branchez le câble pour casque fourni aux casques arceaux.

Vérifiez que chaque fiche du câble L (gauche) et R (droite) est branchée au casque correspondant, en insérant fermement chaque fiche dans les prises pour câble.

AVIS

- Veillez à maintenir fermement la fiche de ce câble lors de son insertion ou de son retrait. Une traction trop forte sur le câble même risque de rompre ses fils.
- Insérez la fiche à fond dans la prise pour câble. Si la fiche n'est pas enfoncée à fond, le son pourrait comporter des coupures, ou vous pourriez n'entendre aucun son.
- Le son pourrait sembler dénaturé si vous inversez la connexion aux prises pour câble L (gauche) et R (droite).

Connexion à un dispositif audio

Branchez le câble pour casque fourni à un dispositif audio tel qu'un amplificateur pour casque.

ATTENTION

- Avant la connexion, veillez à réduire le volume au minimum sur tous les dispositifs auxquels ce produit est connecté. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une perte auditive, un choc électrique ou un endommagement du produit.

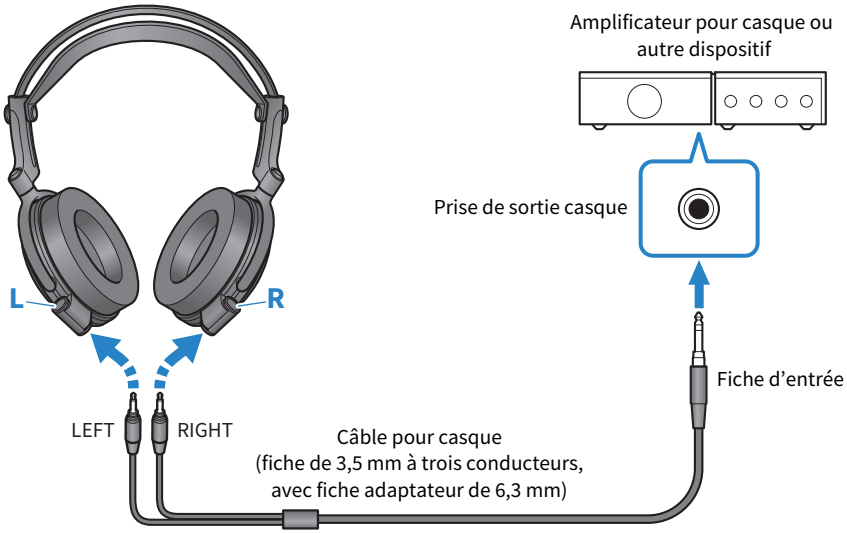

Insérez fermement la fiche du câble fourni à fond dans la prise de sortie casque du dispositif voulu.

Utilisation de la fiche adaptateur de 6,3 mm

- Connexion à une prise de sortie casque de 6,3 mm de diamètre

  - Utilisez le câble en y fixant la fiche adaptateur fournie.

- Connexion à une prise de sortie casque de 3,5 mm de diamètre

  - Retirez la fiche adaptateur du câble avant sa connexion.

ATTENTION

Gardez la fiche adaptateur hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

NOTE

- Le câble et la fiche adaptateur fournis sont uniquement destinés à être utilisés avec un casque.
- Veillez à brancher le câble uniquement à la prise de sortie casque du dispositif voulu.
- Veillez à maintenir fermement la fiche de ce câble lors de son insertion ou de son retrait. Si vous tirez sur le câble au lieu de la fiche, les fils à l'intérieur du câble risquent de se rompre.
- Insérez la fiche à fond dans la prise pour câble. Si la fiche n'est pas enfoncée à fond, le son pourrait comporter des coupures, ou vous pourriez n'entendre aucun son.
- Avant de brancher ce produit à un autre dispositif, consultez le mode d'emploi de l'appareil en question.

Port des casques arceaux

Mise en place des casques arceau

Placez le casque portant l'indication L sur votre oreille gauche et le casque portant l'indication R sur votre oreille droite.

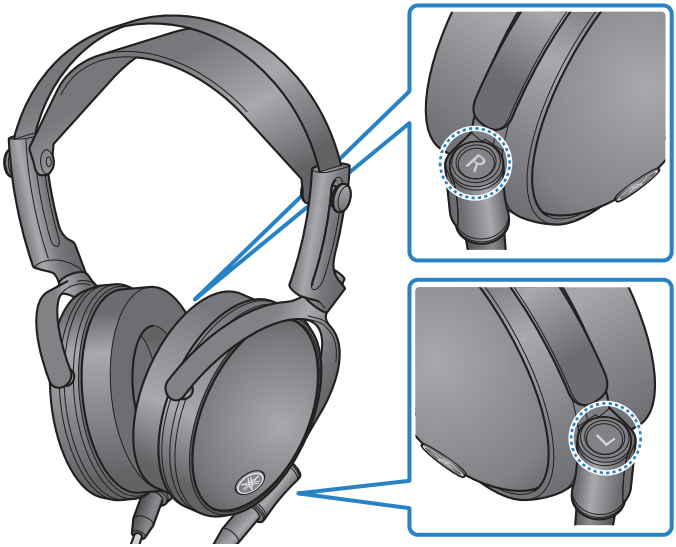

Veillez à ce que chacune de vos oreilles soit entièrement couverte par chaque casque.

Adaptez le casque à la taille de votre tête via sa glissière.

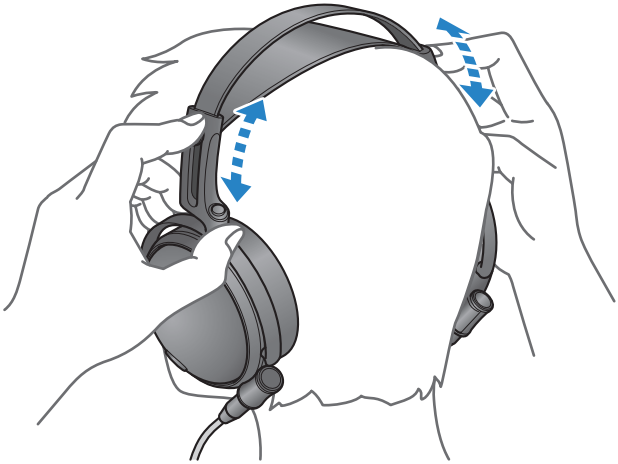

AVIS

- Veillez à ne pas vous prendre les doigts ni les cheveux dans le mécanisme de la glissière.
- Ne tirez jamais avec force sur la partie mobile de la glissière. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

Entretien

Nettoyage des casques

Nous vous conseillons de prendre soin de ce produit et de le nettoyer régulièrement pour assurer une longue utilisation.

Soin quotidien

- Avant de nettoyer le produit, veillez à débrancher le câble pour casque de ce produit et de tout dispositif auquel il est connecté. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des dysfonctionnements.
- Pour entretenir les casques arceaux, frottez-les avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec un autre chiffon doux et sec. N'utilisez pas de la benzène, du diluant, du détergent, des chiffons de lavage chimique ni de solution désinfectante contenant de l'alcool ou des liquides similaires pour nettoyer la surface du produit. Cela risquerait de causer une décoloration ou une détérioration.
- Pour éviter que le produit ne rouille ou ne soit déformé, veillez à ce qu'il soit toujours sec et ne le placez pas dans des endroits exposés à une chaleur ou un froid extrême.
- Veillez à ne jamais exposer le produit à un sèche-cheveux ni à tout autre appareil de chauffage.
- Ne laissez jamais ce produit exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne soufflez pas sur les haut-parleurs. Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou en endommagement du transducteur à l'intérieur des haut-parleurs.
- Quand le produit n'est pas utilisé, veillez à le ranger dans son étui de transport fourni.

Serre-tête

- En présence de saleté, frottez le serre-tête avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec un autre chiffon doux et sec.
- Frottez régulièrement le serre-tête pour éliminer toute poussière.

Bandeau

- En présence de saleté, frottez le bandeau avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec un autre chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solution désinfectante contenant de l'alcool ou tout autre liquide similaire.
- Les produits de soins capillaires pourraient endommager la surface du bandeau. Si un de ces produits entre en contact avec le bandeau, essuyez-le soigneusement.
- Frottez régulièrement le bandeau pour éliminer toute poussière.

Boîtier

- Frottez doucement les coques avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec un autre chiffon doux et sec pour éviter de rayer la surface des coques.
- Vu que les coques des casques arceaux sont en bois véritable, leur coloris, le grain de leur bois et d'autres facettes de leur finition pourraient varier légèrement entre les coques gauche et droite, ainsi qu'entre différents casques arceaux du même modèle. En outre, vous pourriez remarquer des changements sur la finition des coques, selon le lieu d'utilisation de ce produit et avec le passage du temps.

Coussinets

- Pour entretenir les coussinets, frottez-les avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec un autre chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produit d'entretien pour cuir, de solvant (comme du diluant ou de la benzène) ni de solution désinfectante contenant de l'alcool ou des liquides similaires.
- Les produits de soins capillaires pourraient endommager la surface des coussinets. Si un de ces produits entre en contact avec les coussinets, essuyez-le soigneusement.
- L'état des coussinets pourrait se dégrader au fil du temps, même s'ils sont rangés et utilisés normalement. Nous vous recommandons de remplacer les coussinets dès qu'ils présentent des signes de détérioration.

Nettoyage des accessoires

Cette section décrit comment prendre soin des accessoires.

Fiches des câbles

- Frottez légèrement les fiches avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec un autre chiffon doux et sec.

Étui de transport

- Nettoyez ce produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant, des détergents, des solutions désinfectantes contenant de l'alcool, des lingettes imprégnées de produits chimiques ou autres sur ce produit. Cela risquerait de causer une décoloration ou une détérioration.
- Ce produit pourrait se détériorer de façon naturelle au fil du temps, même s'il est utilisé et rangé conformément aux instructions.
- Ne rangez pas ce produit dans un sac en vinyle étanche ou tout autre sac similaire. Cela risquerait de déformer, décolorer ou détériorer les coussinets.

Dépannage

Points à vérifier avant tout

Si ce produit ne fonctionne pas normalement, vérifiez les points suivants.

Aucun son n'est audible

● **Le câble pour casque est peut-être mal connecté.**

Vérifiez que le câble pour casque est correctement et fermement branché aux casques arceaux et à la prise de sortie de votre dispositif audio.

・« Connexions » (p.8)

● **Le dispositif de lecture audio est peut-être hors tension.**

Mettez le dispositif connecté sous tension.

● **Le volume est trop bas.**

Augmentez le volume sur le dispositif connecté.

● **La lecture audio s'interrompt.**

Démarrez la lecture.

Le son est de mauvaise qualité ou semble anormal

● **Vous avez peut-être inversé les casques (L/R).**

Vérifiez que vous portez le casque gauche (L) et le casque droit (R) du bon côté.

・« Mise en place des casques arceau » (p.11)

● **Vous avez peut-être inversé les fiches gauche (L) et droite (R) du câble pour casque lors de sa connexion aux casques arceaux.**

Vérifiez que les fiches gauche et droite sont branchées respectivement aux prises L et R des casques.

・« Connexions » (p.8)

● **Les coussinets sont peut-être mal fixés.**

Vérifiez que les coussinets sont correctement fixés aux casques arceaux.

・« Remplacement des coussinets » (p.20)

Si vous n'arrivez pas à corriger le problème, contactez notre SAV comme décrit ci-dessous.

- Pour les clients au Japon
  Adressez-vous au point de vente où vous avez acheté ce produit, ou à un centre de SAV repris dans la liste du « Guide de sécurité » fourni avec ce produit.
- Pour les clients en dehors du Japon
  Adressez-vous au revendeur Yamaha agréé le plus proche, ou à un centre de SAV.
  https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Service après-vente

Pour des demandes de réparation ou d’informations générales

- Pour les clients au Japon
  Adressez-vous au point de vente où vous avez acheté ce produit, ou à un centre de SAV repris dans la liste du « Guide de sécurité » fourni avec ce produit.
- Pour les clients en dehors du Japon
  Adressez-vous au revendeur Yamaha agréé le plus proche, ou à un centre de SAV.
  https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

NOTE

- Les coussinets sont des éléments remplaçables. Les coussinets sont un composant important de ce produit et influencent la qualité du son. Nous vous recommandons donc de les remplacer dès qu’ils présentent des signes de détérioration.
- Si un des haut-parleurs du casque est endommagé ou présente un dysfonctionnement, vous pourriez remarquer une différence entre le son des canaux gauche et droit. Nous vous conseillons donc de faire remplacer simultanément les deux côtés.

Appendice

Caractéristiques techniques

Cette section présente la fiche technique de ce produit.

Casques Arceaux YH-C3000

- Type de haut-parleur
  À dos fermé/supra-auriculaire
- Haut-parleurs
  Dynamique
- Plage de fréquence de lecture
  5 Hz – 55 kHz
- Sensibilité
  94 dB/mW (à 1 kHz)
- Impédance
  34 Ω (à 1 kHz)
- Poids
  Env. 330 g (avec les coussinets et sans le câble)
- Coussinets
  Cuir PU

Accessoires

Câble pour casque (asymétrique)

- Longueur
  Env. 2 m
- Forme de la fiche
  - Côté source
    Fiche de 3,5 mm à trois conducteurs (un adaptateur de 6,3 mm à visser est fourni)
  - Côté casque
    Fiche de 3,5 mm à deux conducteurs
- Matériau conducteur
  Cuivre OFC recouvert d'argent
- Poids
  Env. 72 g

Étui de transport

- Dimensions (L × H × P)
  228 × 130 × 283 mm
- Poids
  Env. 600 g

* La taille du produit pourrait différer légèrement des dimensions mentionnées ici.

Chiffon de nettoyage

- Taille
  Env. 150 × 150 mm
- Matériau
  Polyester, nylon

* Le contenu de ce Guide d'utilisation s'applique aux dernières spécifications en date au moment de la publication. Vous pouvez vous procurer la version la plus récente de ce Guide d'utilisation sur le site internet de Yamaha.

Accessoires disponibles en option

Les produits suivants disponibles en option sont conçus pour être utilisés en combinaison avec ce produit.

- Câble asymétrique pour casque HUC-SC020
- Câble symétrique pour casque HBC-SC020
- Câble XLR pour casque HXC-SC020
- Câble XLR pour casque HXC-SC030
- Support pour casque HST-5000
- Étui de transport CCS-5000 (identique à l'accessoire fourni)

Remplacement des coussinets

Cette section décrit le remplacement des coussinets.

AVIS

- Ne tirez pas avec force sur les coussinets et évitez d'appliquer une force excessive sur un point particulier lors de leur retrait. Cela risquerait d'endommager les coussinets et les casques arceaux.
- N'essayez jamais de retirer les coussinets en insérant un objet tranchant ou dur entre les coussinets et les casques arceaux. Cela risquerait de rayer ou d'endommager les coussinets et les casques arceaux.
- Lors du remplacement des coussinets, veillez à ne jamais exercer de force démesurée sur le transducteur ou la maille couvrant les coques, ni à les soumettre à des impacts. Cela risquerait d'endommager ces éléments.

Casque après le retrait du coussinet

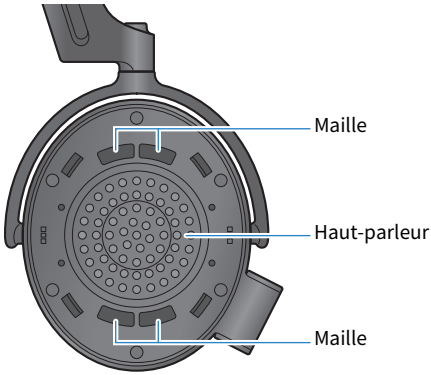

Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer les coussinets.

1 Insérez un doigt recourbé dans la saillie à l'intérieur du coussinet et retirez le coussinet en exerçant une pression vers le haut sur la partie externe de la coque.

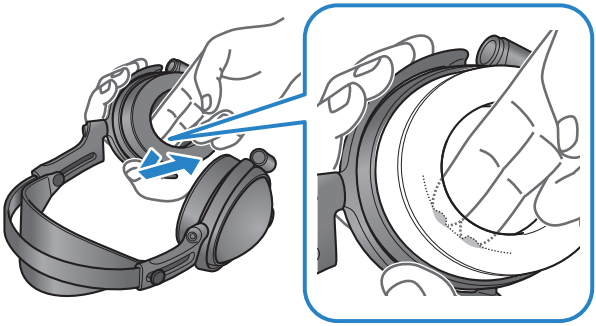

Quatre saillies maintiennent le coussinet en place sur la coque, comme le montre l'illustration suivante.

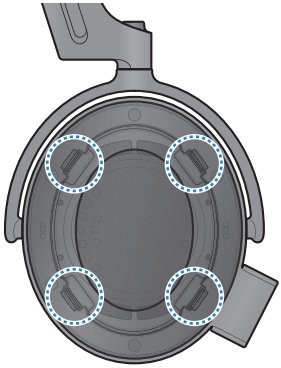

2 Quand le coussinet est libéré d'un de ses points de fixation, tirez sur chacun des autres points de fixation pour le retirer le coussinet.

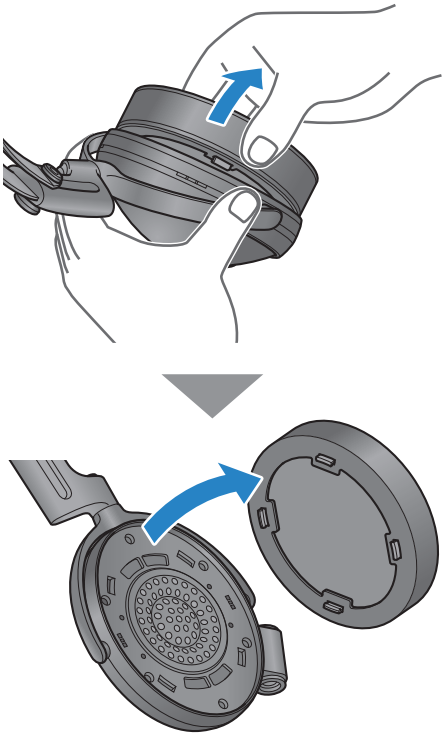

AVIS

- Le centre de chaque transducteur comporte un puissant aimant. Veillez à ne pas laisser tomber des trombones, vis ou autres objets métalliques à proximité des transducteurs. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- Veillez à protéger l'intérieur des casques arceaux de la poussière et de tout autre corps étranger. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

3 Alignez le coussinet neuf avec les quatre points de montage à l'intérieur de la coque.

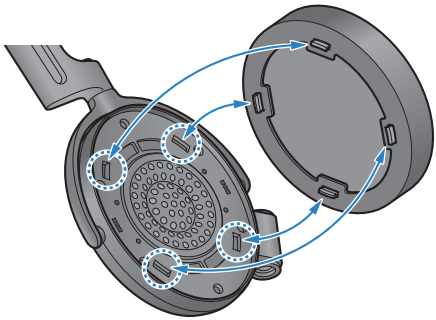

Chaque coussinet peut être installé indifféremment sur les casques arceaux gauche (L) et droit (R). La portion du coussinet comportant un piqage doit être orientée vers le bas.

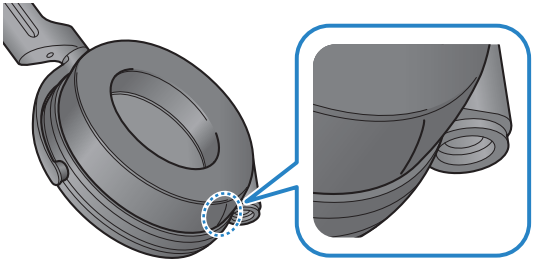

4 Appuyez fermement sur les coussinets de sorte qu'ils se logent fermement dans leurs quatre points de fixation.

La présence d'un espace entre les casques arceaux et la partie en contact avec ce produit indique que les coussinets sont peut-être mal ajustés sur leurs points de fixation. Insérez les coussinets à fond sur leurs points de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

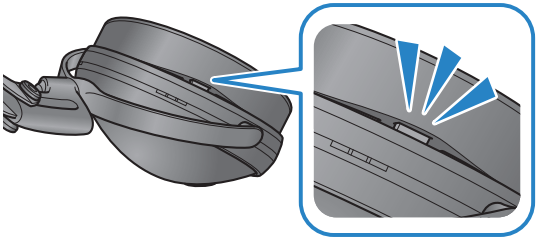

AVIS

- Lors du montage des coussinets sur les casques arceaux, veillez à ne jamais exercer de force démesurée sur le transducteur ou la maille couvrant les coques, ni à les soumettre à des impacts. Cela risquerait d'endommager le produit.
- Après avoir fixé les coussinets, tirez légèrement dessus pour vérifier qu'ils restent bien en place. Les coussinets risquent de tomber et la qualité sonore pourrait être affectée s'ils ne sont pas fermement en place.

Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

© 2025 Yamaha Corporation

Published 09/2025 AM-A0

AV23-0081