

RX-V667

Guide de référence rapide



 pour l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie
et l'Amérique latine

Accessoires

Les accessoires suivants sont livrés avec le produit.



Boîtier de télécommande

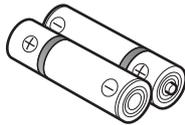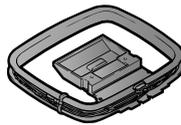
 Piles (2)
(AAA, R03, UM-4)


Antenne cadre AM



Antenne intérieure FM*




Cache d'entrée VIDEO AUX



Microphone YPAO


* La configuration de l'antenne FM fournie variera selon le pays ou la région dans lequel l'unité est utilisée.

Préparation de la télécommande

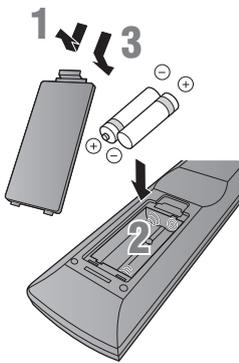

- 1 Détachez le couvercle du logement des piles.
- 2 Insérez les deux piles AAA fournies dans le boîtier de piles en respectant les repères de polarité.
- 3 Reposez le couvercle du logement en place en l'encliquetant.

Veuillez à le pointer directement sur le capteur de télécommande de l'appareil pour en assurer le fonctionnement.

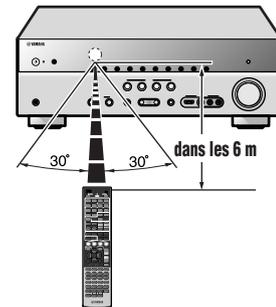

Éléments nécessaires pour le raccordement

Enceintes



Enceinte avant

Ex.



Enceinte centrale

Ex.


 Enceinte surround, enceinte surround
arrière et enceinte de présence

Ex.



Subwoofer amplifié

Ex.

- Utilisez les enceintes d'une impédance d'au moins 6Ω. Des enceintes de 4Ω peuvent également être utilisées comme enceintes avant. Pour de plus amples informations concernant l'impédance d'enceinte, reportez-vous à la page 3.
- Si vous utilisez un moniteur CRT, nous vous recommandons d'utiliser des enceintes à blindage magnétique.
- Préparez au moins deux enceintes avant. Les autres enceintes sont, dans l'ordre de priorité, les suivantes :
 - 1 Deux enceintes d'ambiance
 - 2 Une enceinte centrale
 - 3 Une (ou deux) enceinte(s) surround arrière / enceintes de présence

Appareils externes



Téléviseur



 Appareil de lecture tel que des
lecteurs BD (Blu-ray Disc)/DVD

Câble

- Câbles pour le raccordement d'appareils externes (peuvent varier en fonction des appareils que vous connectez)
- Câbles d'enceinte (une quantité égale au nombre d'enceintes que vous raccordez)
- Câble de broche audio (pour subwoofer)

Raccordez et installez comme suit, la première fois que vous utilisez l'appareil.

Reportez-vous aux explications suivantes concernant les raccordements pour chaque numéro.

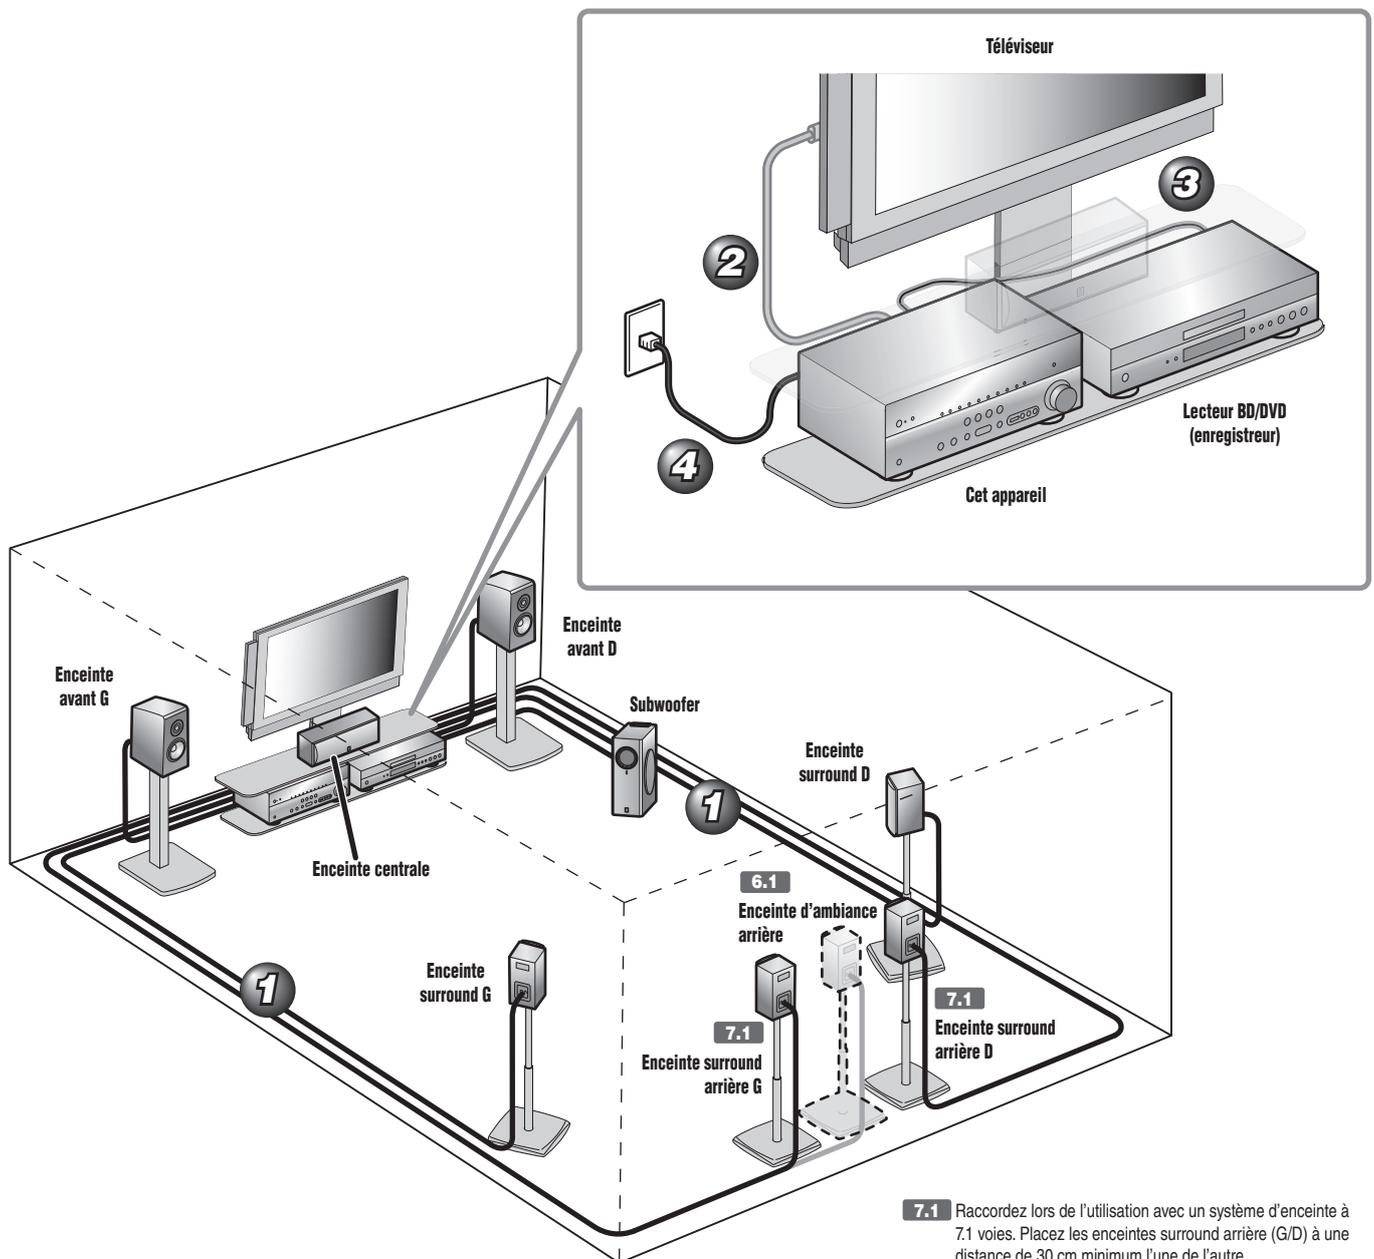

1 Raccordez les enceintes

2 Raccordez un téléviseur

3 Raccordez un appareil de lecture tel que des lecteurs et des enregistreurs BD/DVD

4 Réglez le **VOLTAGE SELECTOR** et branchez le câble d'alimentation
(Modèle pour l'Asie et modèle Standard)
Branchez le câble d'alimentation
(Autres modèles)


5 Configurez automatiquement les paramètres des enceintes (YPAO)

7.1 Raccordez lors de l'utilisation avec un système d'enceinte à 7.1 voies. Placez les enceintes surround arrière (G/D) à une distance de 30 cm minimum l'une de l'autre.

6.1 Raccordez lors de l'utilisation avec un système d'enceintes à 6.1 voies. Placez les enceintes surround arrière derrière la position d'écoute.

1

Raccordez les enceintes

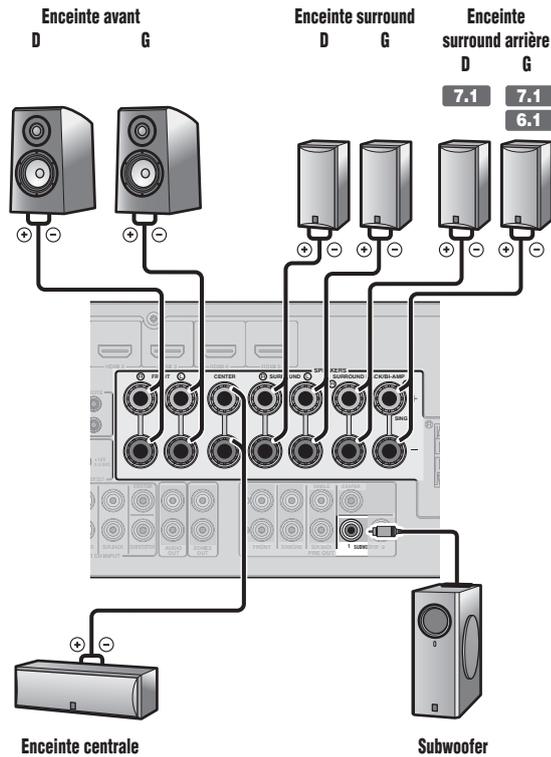


7.1 Raccordez lors de l'utilisation avec un système d'enceintes à 7.1 voies.

6.1 Raccordez lors de l'utilisation avec un système d'enceintes à 6.1 voies.

Attention :

- Enlevez le câble d'alimentation de cette unité de la prise secteur avant de raccorder les enceintes.
- En général, les câbles d'enceinte sont composés de deux câbles isolés parallèles. Un de ces câbles est de couleur différente ou présente une ligne tout le long du câble pour indiquer une polarité différente. Insérez le câble de couleur différente (ou ligné) dans la borne « + » (positive, rouge) sur cette unité et les enceintes, et l'autre câble dans la borne « - » (négative, noire).
- Veillez à ce que le noyau du câble de l'enceinte ne touche rien ou n'entre en contact avec les parties métalliques de cet appareil. Ce contact risque d'endommager l'appareil ou les enceintes. Si un court-circuit survient au niveau des câbles de l'enceinte, « CHECK SP WIRES! » apparaît sur l'afficheur de la face avant lorsque l'unité est mise sous tension.
- Cette unité est configurée pour des enceintes de 8Ω selon le réglage en usine. Lors du raccordement des enceintes de 6Ω, configurez le réglage d'impédance d'enceinte de cette unité sur 6Ω. Si cette unité est configurée pour des enceintes de 6Ω, des enceintes de 4Ω peuvent également être utilisées comme enceintes avant. Pour de plus amples informations concernant le réglage d'impédance des enceintes, reportez-vous à « Changement de l'impédance des enceintes » dans le Mode d'emploi.
- Lors du raccordement des enceintes de présence, reportez-vous à la section « Raccordement des enceintes de présence » du Mode d'emploi.
- Cet appareil peut connecter des enceintes qui prennent en charge les connexions bi-amplificatrices pour les enceintes avant. Reportez-vous « Connexion bi-amplificatrice » dans le Mode d'emploi pour de plus amples détails.


Raccordements des enceintes

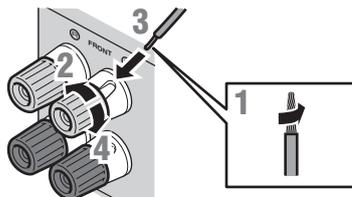

- 1 Enlevez environ 10 mm d'isolation aux extrémités des câbles d'enceinte et torsadez les fils nus des câbles solidement pour empêcher les courts-circuits.
- 2 Desserrez les bornes d'enceinte.
- 3 Insérez le fil nu du câble d'enceinte dans l'écartement sur le côté de la borne.
- 4 Serrez la borne.

Raccordement du subwoofer

- 1 Raccordez la prise d'entrée du subwoofer à la prise SUBWOOFER 1 ou 2 de cette unité à l'aide d'un câble à fiche mâle audio.

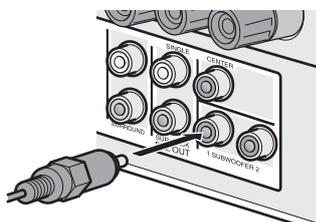

- 2 Réglez le volume du subwoofer comme suit.

Volume : réglez le volume à environ la moitié (ou légèrement plus bas que la moitié).

Fréquence de transition (si disponible) : réglez au maximum.




Exemples de subwoofer

2

Raccordez un téléviseur

Si votre téléviseur est muni de plusieurs entrées, procédez au raccordement dans l'ordre suivant (de A à C).

(Ex.: Modèle pour le Royaume-Uni et modèle pour l'Europe)

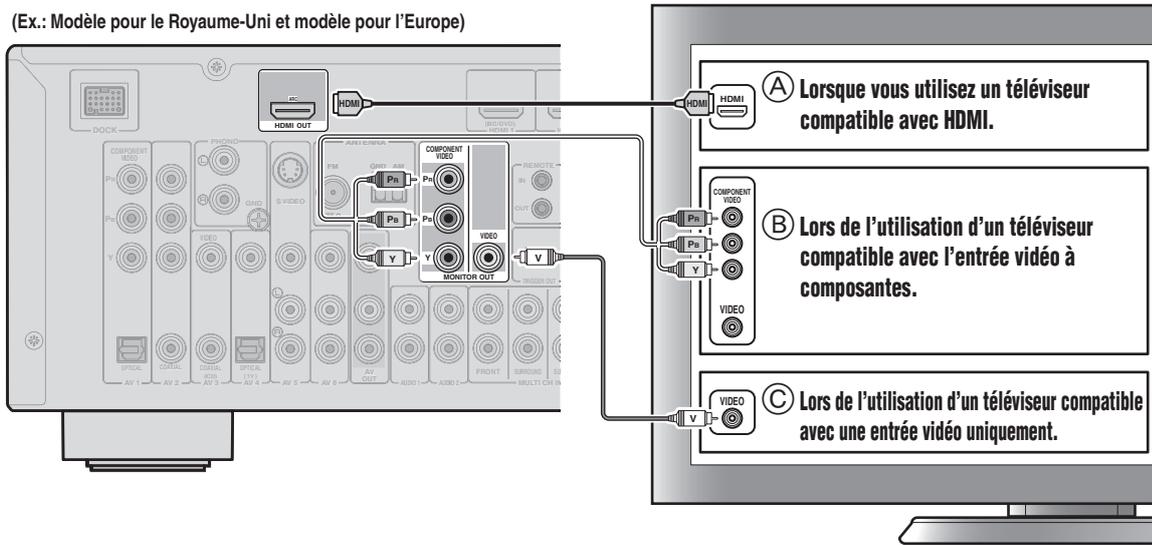

A Lorsque vous utilisez un téléviseur compatible avec HDMI.

B Lors de l'utilisation d'un téléviseur compatible avec l'entrée vidéo à composantes.

C Lors de l'utilisation d'un téléviseur compatible avec une entrée vidéo uniquement.

L'entrée vidéo sur cet appareil est émise vers un téléviseur à l'aide de prises de sortie du même genre.

Lors du raccordement à un téléviseur compatible avec HDMI



Le signal vidéo tel que vidéo à composantes et vidéo reçu par cette unité est converti en HDMI et transmis au téléviseur. Sélectionnez simplement l'entrée HDMI sur le téléviseur pour afficher vidéo depuis une source externe raccordée à cet appareil.

Vous pouvez changer la résolution et le format de l'image utilisés lors de la conversion en HDMI pour satisfaire vos exigences.

Lors du raccordement à un téléviseur non compatible avec HDMI

Raccordez à un téléviseur en utilisant le même type de connexion que vous avez utilisé pour le raccordement à l'appareil de lecture, et changez les entrées sur votre téléviseur pour qu'elles correspondent à celles de l'appareil de lecture que vous utilisez pour la lecture.


Si l'appareil de lecture et le téléviseur sont équipés de prises vidéo analogiques de types différents, cette unité convertira le signal vidéo à composantes, S-video ou vidéo en signal vidéo à composantes ou vidéo, selon le type de prises d'entrée vidéo utilisées par le téléviseur. Pour de plus amples informations concernant la conversion du signal vidéo, reportez-vous à « Raccordement d'un moniteur TV » dans le Mode d'emploi.

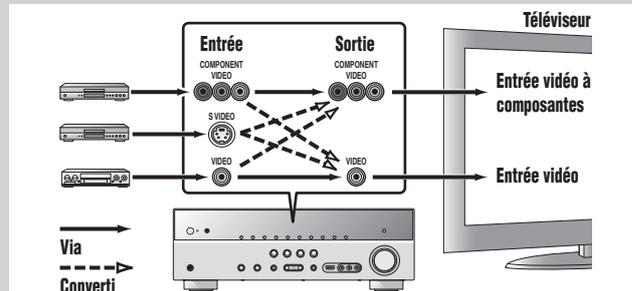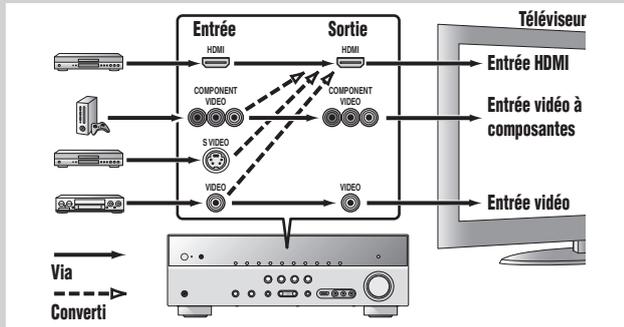

Ecoute d'un son Téléviseur

Pour lire un son TV sur cet appareil, raccordez la sortie audio du téléviseur à cet appareil.

Raccordez les prises d'entrée suivantes en les faisant correspondre aux prises de sortie audio sur votre téléviseur. Lorsque vous regardez votre téléviseur, sélectionnez la source d'entrée appropriée sur l'appareil.

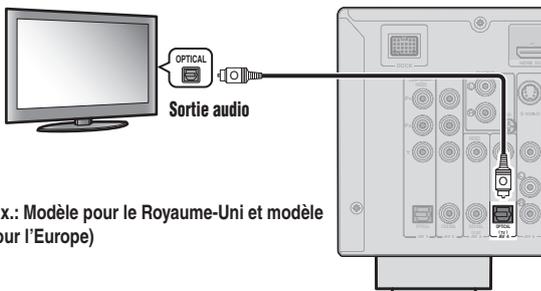

(Ex.: Modèle pour le Royaume-Uni et modèle pour l'Europe)

Sortie audio du téléviseur	Prise d'entrée sur cet appareil
Sortie numérique optique	AV1 ou AV4
Sortie numérique coaxiale	AV2 ou AV3
Sortie analogique	Une parmi AV5, AV6, AUDIO1, AUDIO2 et VIDEO-AUX
HDMI Canal retour audio (Décrit dans la colonne de droite)	HDMI OUT

* Le raccordement AV4 vous permet de lire du son d'un téléviseur en appuyant simplement sur la touche **TV** sous **SCENE**.

Lors de l'utilisation d'un téléviseur compatible avec HDMI qui prend en charge les fonctions Canal retour audio et / ou les fonctions de commande HDMI (par ex., Panasonic VIERA Link), vous pouvez apprécier le son TV sur cette unité comme suit :

Lors de l'utilisation d'un téléviseur qui prend en charge la fonction Canal retour audio et la fonction de commande HDMI

La sortie audio / vidéo de l'appareil et la sortie audio du téléviseur vers l'appareil sont possibles à l'aide d'un simple câble HDMI.

La source d'entrée est automatiquement changée pour correspondre aux opérations effectuées sur le téléviseur ce qui rend la commande du son du téléviseur plus facile à utiliser.

Pour les raccordements et les réglages, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de commande HDMI » dans le Mode d'emploi.


Lors de l'utilisation d'un téléviseur qui prend en charge les fonctions de commande HDMI

Lorsque les fonctions de commande HDMI sont activées sur l'appareil, la source d'entrée peut être automatiquement changée pour correspondre aux opérations effectuées sur le téléviseur.

Pour les raccordements et les réglages, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de commande HDMI » dans le Mode d'emploi.

3 Raccordez l'appareil de lecture tel que des lecteurs et enregistreurs BD/DVD

Si votre appareil de lecture est muni de plusieurs sorties audio/vidéo, raccordez en suivant la priorité suivante (de A à D) afin de profiter de sons et d'images de qualité supérieure.

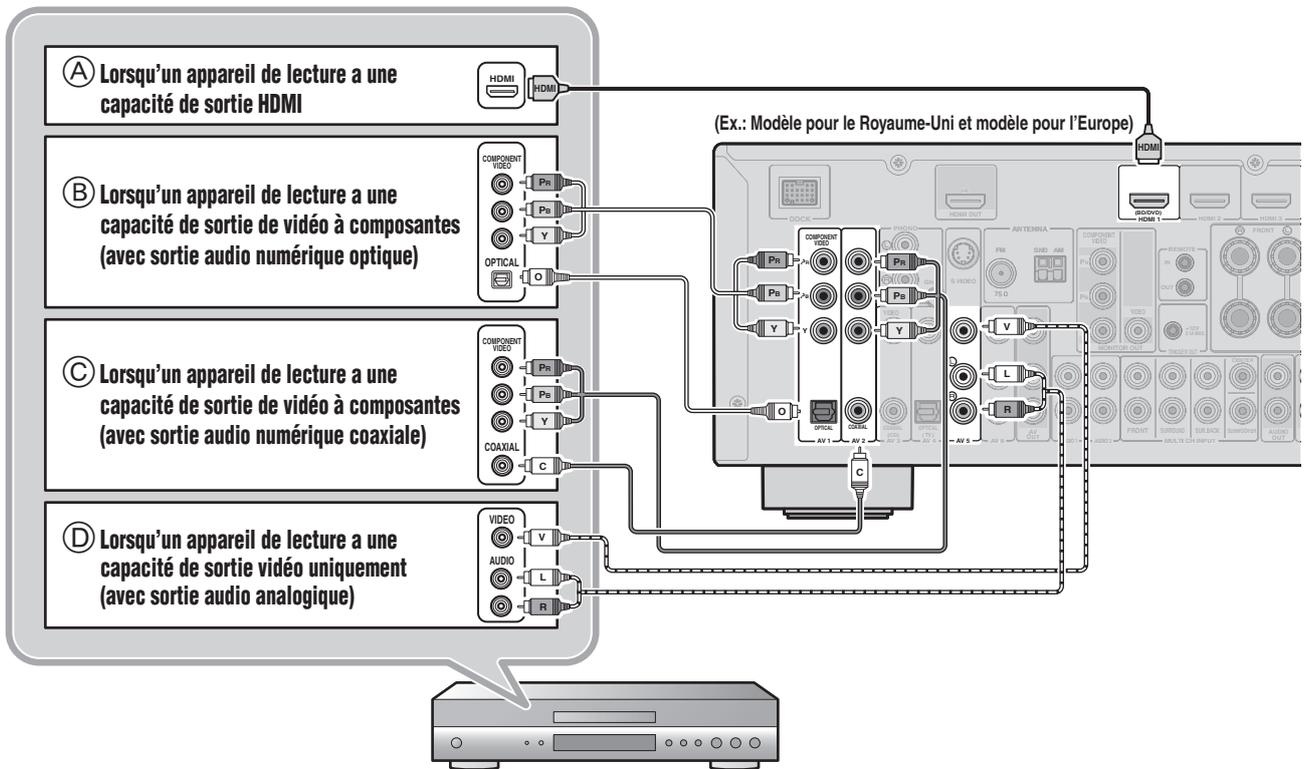

- Lors de la lecture, sélectionnez la source d'entrée correspond à la prise raccordée.
- Pour les réglages par défaut, les sources d'entrée et les programmes sonores sont présélectionnés sur les touches **SCENE**. Lorsqu'un appareil de lecture est raccordé à HDMI 1, appuyer sur **BD/DVD** sous la touche **SCENE** permet de sélectionner l'entrée HDMI 1. Lorsqu'un appareil de lecture est raccordé à AV3, appuyer sur **CD** sous la touche **SCENE** permet de sélectionner l'entrée AV3. La source d'entrée et le programme sonore présélectionné sur la touche **SCENE** peuvent être modifiés. Pour de plus amples informations concernant la fonction SCENE, reportez-vous à « Modification des réglages d'entrée d'une simple pression (fonction SCENE) » dans le Mode d'emploi.
- Si nécessaire, vous pouvez raccorder des appareils qui ne peuvent pas être raccordés à l'aide des méthodes ci-dessus, tels que des appareils qui restituent des vidéos des prises de sortie vidéo à composantes à partir de prises de sortie analogique. Reportez-vous à « Raccordement d'appareils externes » dans le Mode d'emploi pour de plus amples détails.

4 Réglez le VOLTAGE SELECTOR et raccordez le câble d'alimentation

(Modèles pour l'Asie et modèle standard)

Branchez le câble d'alimentation

(Autres modèles)

(Modèle pour l'Asie et modèle Standard uniquement)

Sélectionnez la position de permutation en fonction de votre tension locale à l'aide d'un tournevis à tête plate.

(Modèles Standard)

Les tensions sont CA 110/120/220/230-240 V, 50/60 Hz.



(Modèle pour l'Asie)

Les tensions sont CA 220/230-240 V, 50/60 Hz.

Attention

Le VOLTAGE SELECTOR sur la face arrière de cet appareil doit être réglé pour votre tension locale **AVANT** de brancher le câble d'alimentation dans la prise secteur. Un réglage incorrect du VOLTAGE SELECTOR risque d'endommager cette unité et de provoquer un incendie.

VOLTAGE SELECTOR

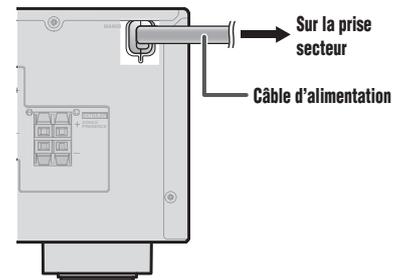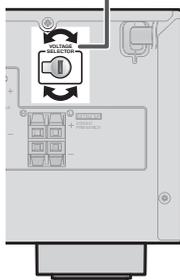

Lorsque toutes les connexions sont terminées, réglez la configuration, les tailles et l'équilibre du volume des enceintes pour fournir un champ sonore optimal. L'appareil est équipé d'une fonction Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO) qui règle automatiquement l'équilibre des enceintes avec une simple procédure.

Lors de l'utilisation de YPAO, un signal test sera émis par les enceintes pendant environ 3 minutes afin de mesurer l'acoustique. Soyez conscient de ce qui suit lorsque vous utilisez YPAO.

- La tonalité d'essai restituee à un volume élevé. Veuillez éviter d'utiliser cette fonction la nuit lorsqu'elle peut représenter une nuisance pour les autres.
- Restez attentif à ce que le signal test n'effraie pas les jeunes enfants.

Les opérations YPAO peuvent être affichées sur l'afficheur de la face avant ou sur l'écran du téléviseur. L'écran du téléviseur est utilisé ici pour expliquer l'opération.

1 Vérifiez les points suivants avant d'utiliser YPAO.

Cet appareil


- Le casque est enlevé.

Téléviseur

- Cet appareil est correctement raccordé au téléviseur.
- Il est sous tension.
- L'entrée vidéo à laquelle la sortie vidéo depuis cet appareil a été sélectionnée.

Subwoofer


- Il est sous tension.
- Le volume est réglé sur environ la moitié et la fréquence de transition (si elle est présente) est réglée sur le maximum.

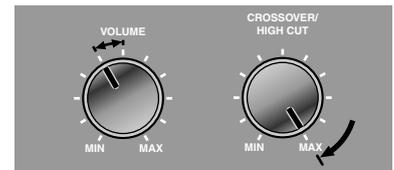

Exemples de subwoofer

2 Placez le microphone fourni YPAO à hauteur de l'oreille dans votre position d'écoute.


Lors du positionnement du microphone, nous vous recommandons d'utiliser l'équipement qui vous permet de régler la hauteur (tel qu'un trépied) comme un support du microphone. Lorsque vous utilisez un trépied, utilisez les vis du trépied pour fixer le microphone.

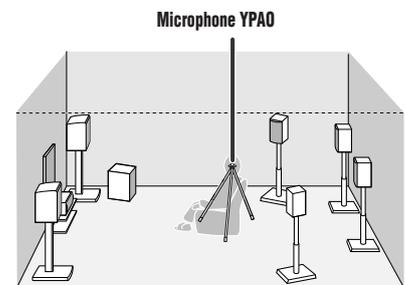


Microphone YPAO

3 Appuyez sur **RECEIVER** sur le boîtier de la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.

4 Raccordez le microphone YPAO à la prise YPAO MIC sur la face avant.

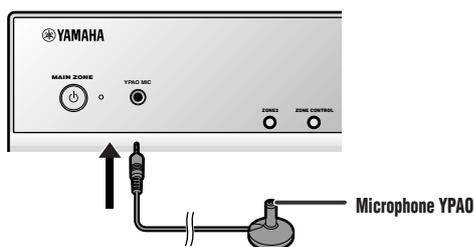

« Mic On. View ON SCREEN » apparaît sur l'afficheur de la face avant et ensuite, l'afficheur à droite apparaît sur l'écran du téléviseur.

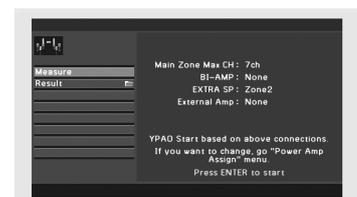

Ceci termine la préparation. Pour obtenir des résultats plus précis, prenez connaissance de ce qui suit lors de la mesure de l'acoustique.

- Il faut environ 3 minutes pour mesurer l'acoustique avec précision. Faites en sorte que la pièce soit le plus calme possible pendant la mesure de l'acoustique.
- Attendez dans un coin de la pièce ou quittez-la, pendant la mesure de l'acoustique pour éviter de créer une obstruction entre les enceintes et le microphone YPAO.

Continue à la page suivante

- 5 Utilisez le **curseur** Δ/∇ pour sélectionner le « Mesure » et appuyez sur **ENTER** pour lancer la mesure.



L'écran suivant apparaît si la mesure se termine sans aucun problème.



Result


Affiche les résultats de la mesure automatique de l'acoustique et règle l'égaliseur (égaliseur paramétrique) pour obtenir un champ sonore unifié. Pour plus de détails, reportez-vous à « Réexaminer et recharger les paramètres de configuration automatiques » dans le Mode d'emploi.

Save/Exit

Applique le résultat à la configuration des enceintes et termine la mesure automatique.


Remarque

Lorsqu'un problème survient, un message d'erreur ou un rapport s'affiche pendant ou après la mesure de l'acoustique. Reportez-vous à « Lorsqu'un message d'erreur s'affiche pendant la mesure » ou « Lorsqu'un message d'avertissement s'affiche après la mesure » dans le mode d'emploi pour résoudre le problème et mesurer à nouveau l'acoustique avec YPAO.

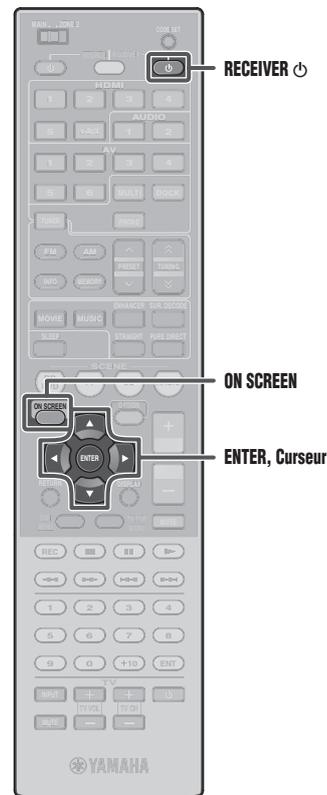

- 6 Utilisez le **curseur** Δ/∇ pour sélectionner « Save/Exit » et appuyez sur **ENTER**.


- 7 Utilisez le **curseur** $\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « SAVE » et appuyez sur **ENTER**.

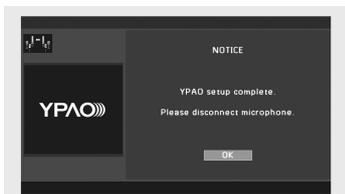

Lorsque l'afficheur à gauche apparaît, la configuration YPAO est terminée.

- 8 Appuyez sur **ENTER**.

YPAO prend automatiquement fin. Débranchez le microphone YPAO.

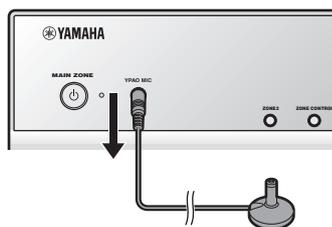

Avec cet appareil, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Pour de plus amples détails sur les opérations, reportez-vous au Mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

■ Réglage de divers paramètres pour correspondre à votre environnement d'écoute

- Correction de la qualité sonore avec un égaliseur paramétrique <Sélection PEQ>
- Ecoute facile à faibles volumes <Adaptive DRC>
- Réglage du volume entre les sources d'entrée <Atténuation volume>


■ Raccordement et lecture d'un appareil externe

- Les raccordements et la lecture depuis des lecteurs BD/DVD (enregistreurs), audio TV et autres appareils
- Lecture depuis un iPod/iPhone
- Lecture depuis un appareil Bluetooth

■ Syntoniseur FM/AM

- Syntonisation de présélections manuelle
- (Modèle pour le Royaume-Uni et modèle pour l'Europe)
- Syntonisation Système de données radio
- (Modèle pour le Royaume-Uni et modèle pour l'Europe)
- Réception d'info trafic automatique
- (Modèle pour l'Asie et modèle Standard uniquement)
- La modification de la fréquence FM/AM initialise par étapes divers réglages pour cette unité

etc.

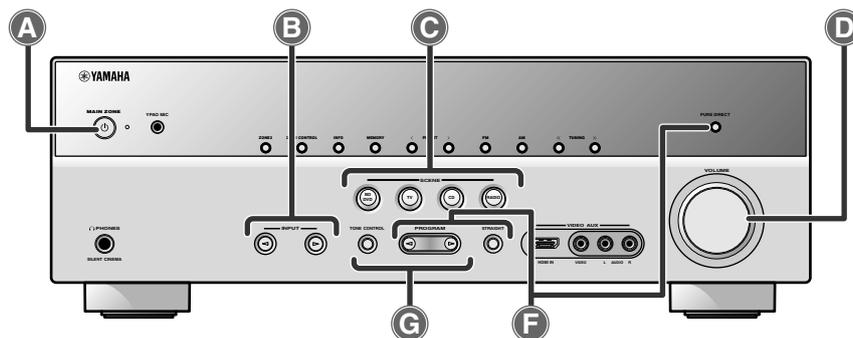

A Fait commuter cet appareil entre les modes de mise en service et mise en veille

Cet appareil alterne entre les modes de mise en service et de mise en veille chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

B Choisissez une source d'entrée à écouter

Le nom de la source d'entrée sélectionnée apparaît sur l'afficheur de la face avant.



C Alterne entre les réglages d'entrée

Vous pouvez alterner les sources d'entrée et les corrections de champ sonore d'une seule touche.

SCENE	Entrée	Correction de champ sonore
BD/DVD	HDMI 1	Drama
TV	AV4	STRAIGHT
CD	AV3	STRAIGHT
RADIO	TUNER	STRAIGHT

- Appuyer et maintenir cette touche enfoncée vous permet d'enregistrer les sources d'entrée/corrections de champ sonore.
- Appuyez sur cette touche lorsque cet appareil est en mode de mise en veille pour mettre l'appareil sous tension.

D Règle le niveau du volume

Le niveau du volume actuel est indiqué sur l'afficheur de la face avant.



E Met le son en sourdine

Le témoin clignote alors que le son est mis en sourdine.

F Sélectionnez les corrections de champ sonore et les décodeurs sonores

Face avant	Boîtier de télécommande	Description
		Sélectionne des corrections de champ sonore optimisées pour regarder des films, des comédies et du sport.
		Sélectionne des corrections de champ sonore optimisées pour apprécier de la musique.
		Sélectionne des décodeurs surround tels que Dolby Pro Logic II.
		Passes en mode de décodage direct pour la lecture stéréo/multivoies sans utiliser de correction de champ sonore.
		Bascule sur le Mode Pur Direct pour une reproduction fidèle du son.

- Lors de la lecture d'informations compressées, appuyez sur **ENHANCER** pour activer le mode Compressed Music Enhancer.

G Réglage des aigus/graves (correction des tonalités)

1 Appuyez sur **TONE CONTROL** pour sélectionner « Treble » ou « Bass ».



2 Appuyez sur **PROGRAM** < / > pour régler le niveau de sortie dans ces pages de fréquence.

- Vous pouvez régler la correction des tonalités pour enceintes et casques séparément. Raccordez le casque lors du réglage de la correction des tonalités du casque.
- Si vous accentuez la balance des tonalités de manière extrême, les sons risquent de ne pas correspondre à ceux d'autres voies.

