

# YAMAHA NS-C300 GT

## MODE D'EMPLOI

### Système D'enceintes

Merci pour a

## PRÉCAUTIONS


Lisez ces précautions attentivement avant d'utiliser vos enceintes.

- Si vous notez une distorsion du son, réduisez le réglage du volume sur votre amplificateur. Ne laissez jamais votre amplificateur en position "d'écrêtage". Sinon, les enceintes risqueraient d'être endommagées.
- Lors de l'utilisation d'un amplificateur avec une puissance de sortie plus élevée que la puissance nominale d'entrée des enceintes, faites attention de ne jamais dépasser le niveau d'entrée maximum des enceintes.
- N'essayez pas de nettoyer les enceintes avec des solvants chimiques car cela risquerait d'endommager la finition. Pour les nettoyer, utilisez un chiffon doux et sec.
- Pour éviter que le coffret ne se déforme ou se décolore, ne placez pas les enceintes en plein soleil ou dans un endroit très humide.

- Ne placez pas les enceintes dans un endroit où elles risquent d'être renversées et où des objets pourraient tomber sur elles. Un emplacement stable assurera aussi de meilleures performances.
- Placez les enceintes sur la même étagère ou dans le même meuble que le tourne-disque peut créer un renvoi (effet Larsen).
- Lors du positionnement des enceintes, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre l'enceinte et le mur ou toute autre surface solide.
- Le choix d'un emplacement ou d'une installation sûrs est sous la responsabilité de l'utilisateur. YAMAHA ne pourra être tenu responsable pour tout accident causé par un mauvais placement ou une mauvaise installation des enceintes.

## POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

Placez l'enceinte centrale sur le sol, sous le téléviseur ou dans le meuble du téléviseur, de façon à ce qu'il soit stable. L'enceinte centrale doit être alignée avec le centre de l'écran du téléviseur. Le positionnement de l'enceinte centrale est important parce qu'il contrôle toute la qualité du son d'un système multi-canaux. Positionnez l'enceinte centrale par rapport à votre position d'écoute habituelle en vous référant au mode d'emploi fourni avec votre amplificateur.

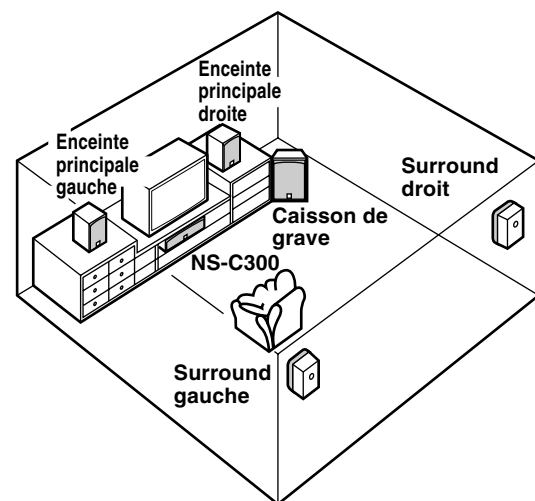


### Remarques

- **Ne placez pas l'enceinte centrale sur le téléviseur. Elle pourrait tomber et être endommagée ou blesser quelqu'un.**
- **Bien que cette enceinte soit blindée magnétiquement, elle peut perturber l'image du téléviseur en fonction du type de téléviseur utilisé et de l'emplacement de l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte du téléviseur de façon qu'il n'y ait plus de perturbation de l'image.**

## RETRAIT DU COUVERCLE AVANT

Le couvercle avant est fixé sur le coffret en quatre points et peut être retiré au besoin. Pour retirer le couvercle, tenez les deux côtés et tirez légèrement en ligne droite vers l'extérieur de l'enceinte. Pour le remettre en place, alignez les quatre fiches de la surface intérieure du couvercle avec les quatre trous correspondants sur l'enceinte et poussez légèrement.

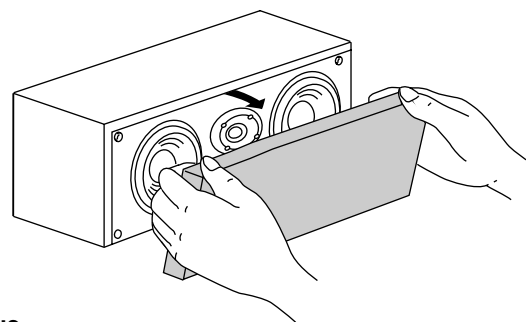

### Remarque

**Quand le couvercle est retiré, faites attention de ne pas toucher les haut-parleurs avec vos mains ou avec des outils.**

## SPÉCIFICATIONS


Type .....	Système d'enceinte acoustique à évent accordé (bass reflex) à 2 voies et 3 haut-parleurs (type à blindage magnétique)
Haut-parleurs .....	haut-parleur de graves, 2 cônes de 16 cm haut-parleur d'aigus, 1 dôme de 3 cm
Impédance nominale .....	6 ohms
Réponse en fréquence .....	45 Hz – 35 kHz
Puissance d'entrée nominale .....	140 W
Puissance d'entrée maximale .....	400 W
Sensibilité .....	91 dB/2,83 V/m
Fréquence de transition .....	3 kHz
Dimensions (LxHxP) .....	540 x 212 x 290 mm
Poids .....	12,4 kg

- Les spécifications sont sujettes à changement sans notification pour amélioration des performances du produit.
- Faites attention de ne pas dépasser les valeurs de la puissance d'entrée données ci-dessus.


## CONNEXION À VOTRE AMPLIFICATEUR

Ce système d'enceintes peut recevoir des connexions standards ou à deux fils. Avant de réaliser les connexions, assurez-vous que l'amplificateur est hors tension.

### <Connexion standard>

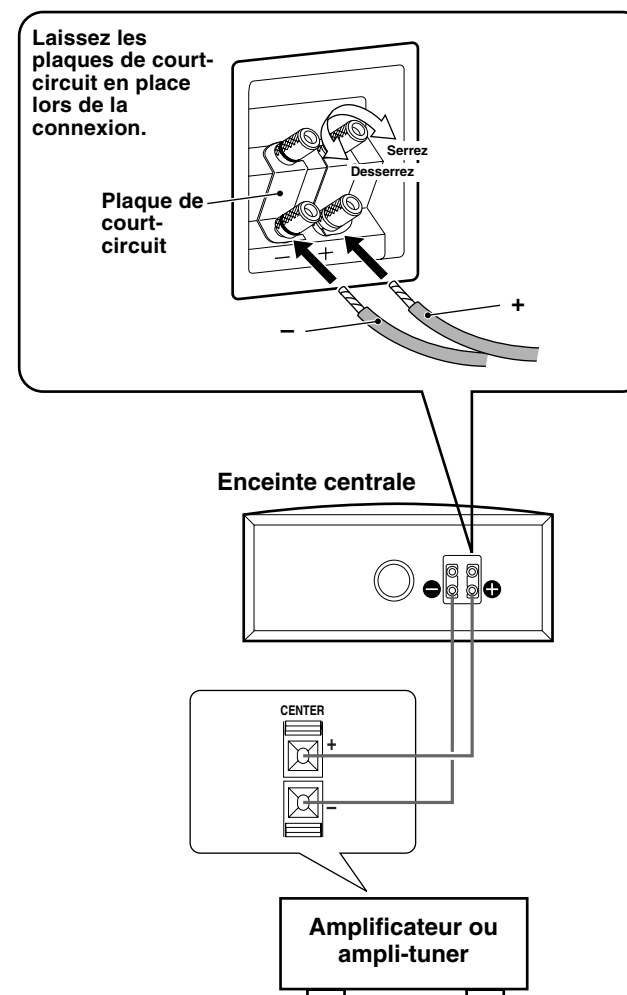

### <Connexion à deux fils>

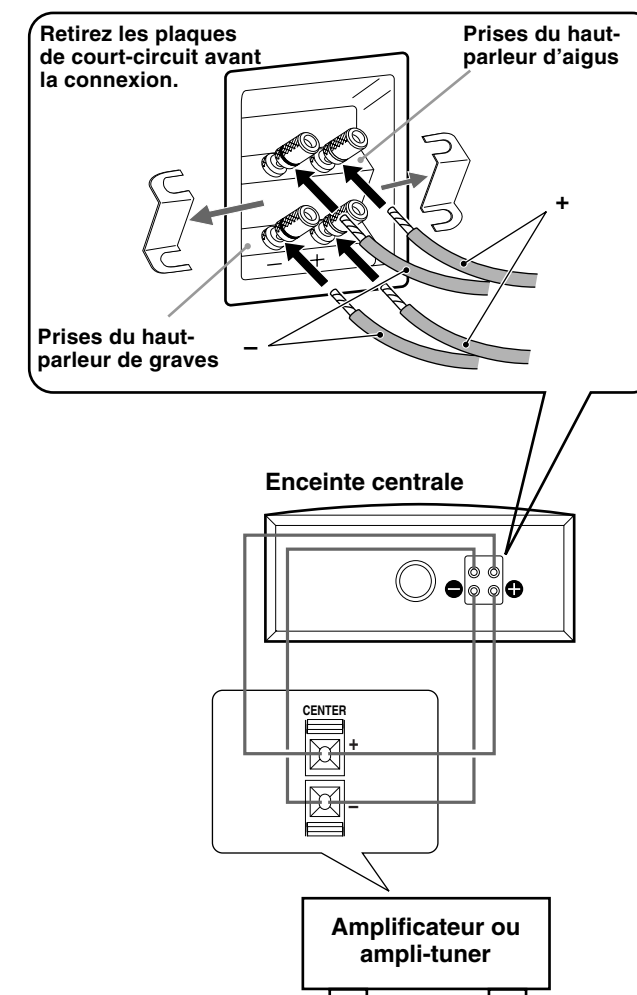

### ■ Connexions

- Connectez les prises d'entrée à vis, à l'arrière de vos enceintes, sur les prises de sortie d'enceinte de votre amplificateur avec des câbles d'enceinte.
- Connectez les prises (+) de l'amplificateur et des enceintes en utilisant un fil du câble. Connectez les prises (-) de l'amplificateur et des enceintes en utilisant l'autre côté du câble.
- Connectez l'enceinte aux prises du canal central de votre amplificateur, en vous assurant de ne pas inverser les polarités (+, -). Si l'enceinte a ses polarités inversées, le son ne sera pas naturel et manquera de graves.

### Procédure:

- ① Desserrez la prise.
- ② Dénudez environ 10 mm d'isolant du câble d'enceinte et insérez l'âme du câble correctement dans le trou de la prise.
- ③ Serrez la prise.
- ④ Vérifiez la solidité de la connexion en tirant légèrement sur le câble au niveau de la prise.

### Remarque

**Ne laissez pas les fils d'enceinte dénudés se toucher car cela risquerait d'endommager les enceintes et/ou l'amplificateur.**

### Connexion à deux fils

Ce système d'enceintes peut recevoir une connexion à deux fils. Pour connecter les enceintes aux prises de sortie de l'amplificateur, deux paires de câbles, un pour le haut-parleur d'aigus et l'autre pour le haut-parleur de graves, sont utilisées au lieu de la connexion standard. Ce type de connexion réduit la distorsion de modulation causée par la résistance électrique des câbles et le courant d'attaque des enceintes. En conséquence, une qualité de son plus pure peut être obtenue.

Pour utiliser une connexion à deux fils, retirez d'abord les plaques de court-circuit des prises, puis connectez le haut-parleur d'aigus et le haut-parleur de graves séparément en utilisant deux paires de câbles.

### Remarque

**Pour la connexion à deux fils, utilisez le même type de câble pour le haut-parleur d'aigus et le haut-parleur de graves, en vous assurant de respecter les polarités.**