

## Lieferumfang


Prüfen Sie vor dem Gebrauch des Geräts den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



Hauptgerät (ATS-CU2070)




Wireless Subwoofer (NS-WSW42)  
In dieser Dokumentation wird der Wireless Subwoofer abkürzend als „Subwoofer“ bezeichnet.

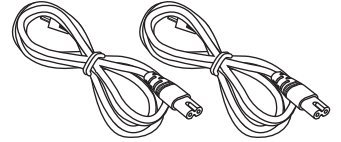


Netzkabel x 2



**Vorbereiten der Fernbedienung**  
Entfernen Sie den Isolierstreifen der Batterie vor dem ersten Gebrauch der Fernbedienung.



Isolierstreifen der Batterie



Optischdigitales Audiokabel



Analoges Audiokabel  
(Cinchstecker (L/R)-3,5 mm  
Ministeckerkabel)

### Fernbedienung

Eine Lithiumbatterie vom Typ CR2025 sitzt bereits in der Fernbedienung.




Montageschablone

Bei Montage des Hauptgeräts an einer Wand zu verwenden




Bedienungsanleitung

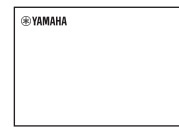

Schnellstartanleitung  
(Dieses Blatt)

## Aufstellung

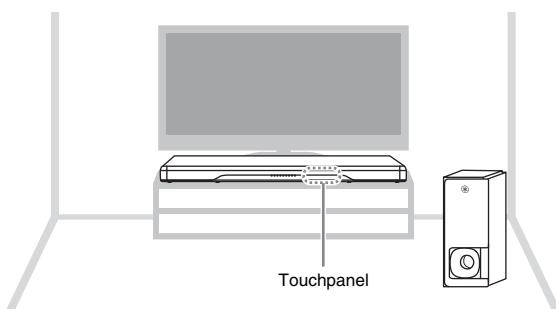

Montieren Sie das Hauptgerät auf dem Fernsehständer und positionieren Sie den Subwoofer links oder rechts vom Hauptgerät. Stellen Sie den Subwoofer in Richtung Raummitte abgewinkelt auf, damit der Schall nicht von Wänden reflektiert wird.

Das Hauptgerät kann auch mithilfe der mitgelieferten Montageschablone und im Handel erhältlichen Schrauben an der Wand befestigt werden. Weitere Montageanleitungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


### ACHTUNG

- Stellen Sie das Hauptgerät und einen BD-Player oder ein anderes Gerät nicht direkt übereinander auf, da dies zu Funktionsstörungen durch Vibrationen führen kann.
- Hauptgerät und Subwoofer kommunizieren drahtlos. Stellen Sie keine Funksignale blockierenden oder störenden Gegenstände wie Metallmöbel oder Geräte zwischen der Haupteinheit und dem Subwoofer auf, da diese die drahtlose Kommunikation stören können.


## Fernseher

Wenn nur ein Fernseher am Hauptgerät angeschlossen wird, gehen Sie zur Montage nach einer der beiden nachfolgend beschriebenen Verfahren vor. Im Lieferumfang des Geräts sind ein optischdigitales sowie ein analoges Audiokabel (Cinchstecker (L/R)-3,5 mm Ministeckerkabel) inbegriffen.

### 1. Wahl

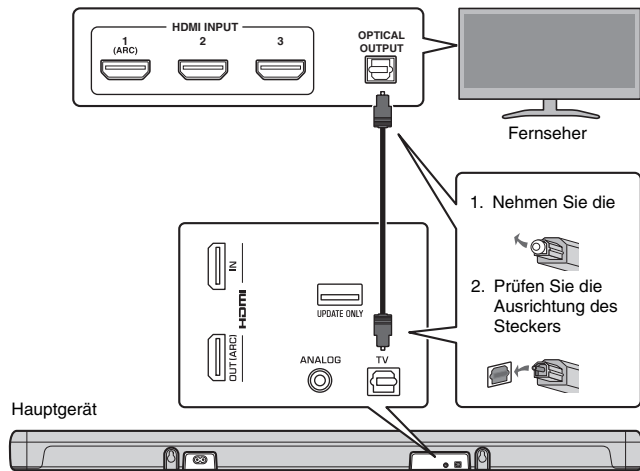


### 2. Wahl

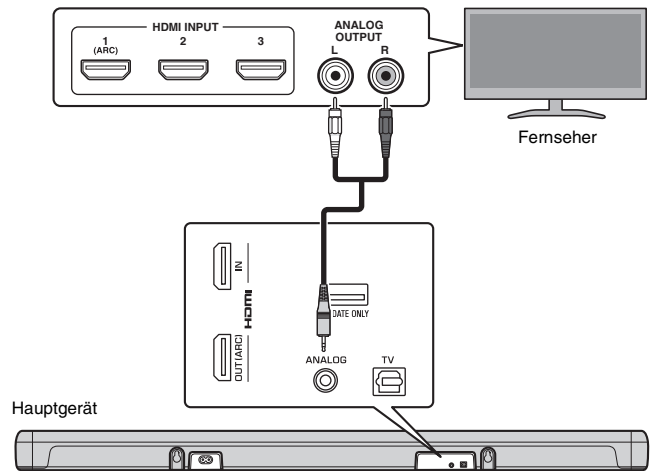


## Fernseher und eine Set-Top-Box oder BD/DVD-Player

Wenn ein Fernseher und ein Wiedergabegerät am Hauptgerät angeschlossen werden, verbinden Sie die drei Geräte wie nachfolgend beschrieben. Im Lieferumfang des Geräts sind keine HDMI-Kabel enthalten. Verwenden Sie HDMI-Kabel von Drittherstellern.

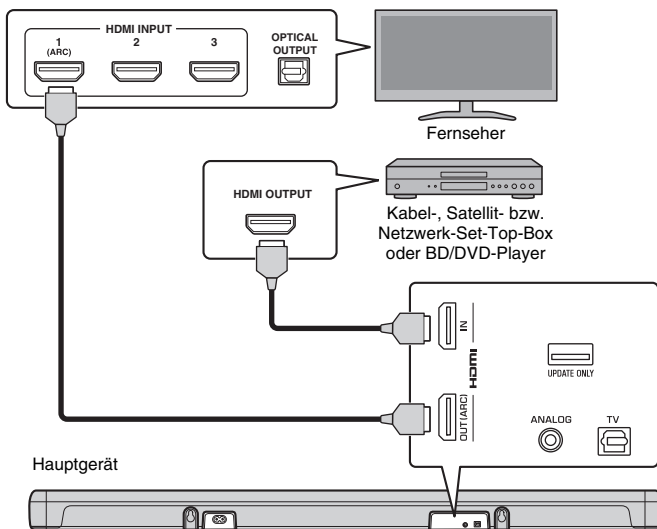

## Netz Kabel

Nachdem alle Anschlüsse hergestellt sind, schließen Sie die mitgelieferten Netzkabel an die Buchse AC IN des Hauptgeräts und des Subwoofers an, um die Netzkabel dann an eine Netzsteckdose anzuschließen.

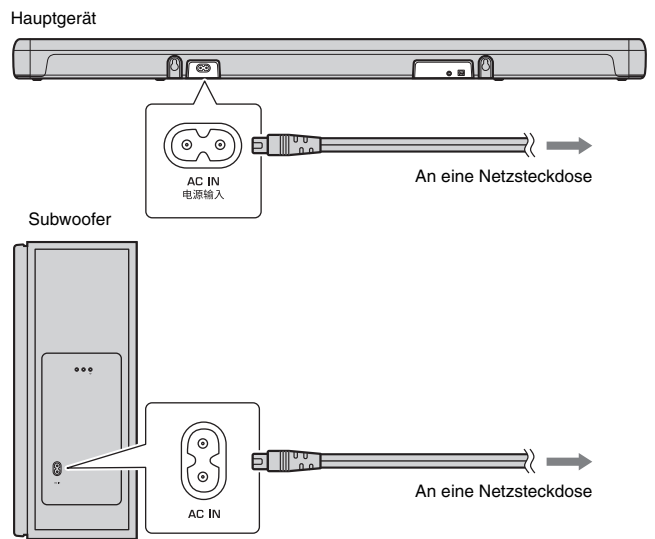

Wenn ein ARC-kompatibler (ARC: Audio Return Channel; Audio-Rückkanal) Fernseher angeschlossen wird, ist eine Audiowiedergabe über den Fernseher nur möglich, wenn das Hauptgerät wie oben beschrieben angeschlossen wurde. Genaueres finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## Fernsehen

- 1 Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.**  
Das Hauptgerät schaltet ein, und das Hauptgerät und der Subwoofer werden automatisch drahtlos verbunden. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Anzeige an der Rückwand des Subwoofers, und das Gerät ist wiedergabebereit.
- 2 Drücken Sie die Taste TV auf der Fernbedienung des Geräts, um den Fernseher als Eingangsquelle zu wählen.**

### HINWEIS

- Drücken Sie die Taste ANALOG auf der Fernbedienung des Geräts, sofern Hauptgerät und Fernseher gemäß der oben beschriebenen „2. Wahl“ verbunden sind. Drücken Sie die Taste HDMI auf der Fernbedienung des Geräts, um ein Fernsehprogramm zu sehen, das über die Set-Top-Box empfangen wird.

- 3 Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle am Fernseher.**
- 4 Drücken Sie die Tasten VOLUME (+/-) auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.**

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.