YAMAHA

ELECTRONIC PIANO

PF-1000

Mode d'emploi

Avant d'utiliser le PF-1000, lire attentivement la section «PRECAUTIONS D'USAGE» aux pages 3-4.

IMPORTANT

Contrôler la source d'falimentation

Vérifiez que la tension spécifiée sur le panneau inférieur correspond la tension du secteur. Dans certaines régions, un sélecteur de tension peut équiper le panneau inférieur de l'unité du clavier principal.

Vérifiez que ce selécteur est bien réglé en fonction de la tension secteur de votre région. Le sélecteur de tension est réglé sur 240 V au départ d'usine. Pour modifier ce réglage, utilisez un tournevis à lame plate pour tourner le sélecteur afin de mettre l'indication correspondant à la tension de votre région vis à vis du répere triangulaire situé sur le panneau.

GENERAL MIDI XG XF DISK ORCHESTRA STYLE FILE

SPECIAL MESSAGE SECTION

PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.

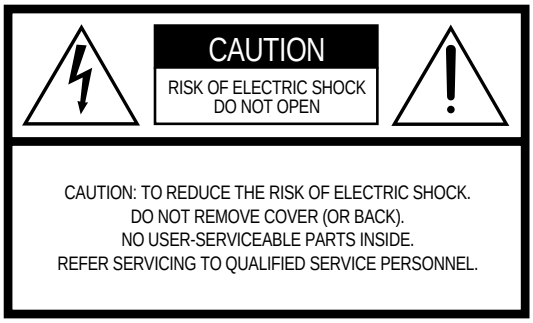

See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.

The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

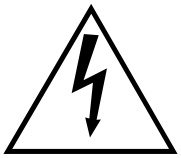

The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

IIMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice: This product MAY contain a small non-rechargable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

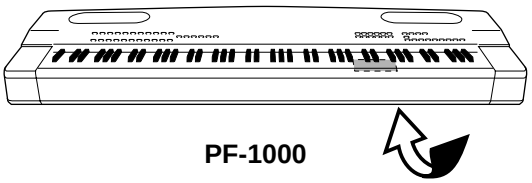

PF-1000

Model _____

Serial No. _____

Purchase Date _____

PRECAUTIONS D'USAGE

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCEDER A TOUTE MANIPULATION

* Ranger soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter dans la suite.

⚠ *AVERTISSEMENT*

Toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, causées par l'électrocution, les courts-circuits, dégâts, incendie et autres accidents. La liste des précautions données ci-dessous n'est pas exhaustive :

Alimentation/cordon d'alimentation

- Utiliser seulement la tension requise par l'instrument. Celle-ci est imprimée sur la plaque du constructeur de l'instrument.
- Vérifier périodiquement l'état de la prise électrique, la dépoussiérer et la nettoyer.
- Utilisez uniquement le cordon/fiche d'alimentation livré avec l'appareil.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation à proximité des sources de chaleur, telles que radiateurs et appareils chauffants. Eviter de tordre et plier excessivement le cordon, ou de l'endommager de façon générale, également de placer dessus des objets pesants, ou de le laisser traîner là où l'on marchera dessus ou se prendra le pied dedans; ne pas y déposer d'autres câbles enroulés.

Ne pas ouvrir

- Ne pas ouvrir l'instrument, ni tenter d'en démonter les éléments internes, ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Aucun des éléments internes de l'instrument ne prévoit d'intervention de l'utilisateur. Si l'instrument donne des signes de mauvais fonctionnement, le mettre imédiatement hors tension et le donner à réviser au technicien Yamaha.

Avertissement en cas de présence d'eau

- Eviter de laisser l'instrument sous la pluie, de l'utiliser près de l'eau, dans l'humidité ou lorsqu'il est mouillé. Ne pas y déposer des récipients contenant des liquides qui risquent de s'épancher dans ses ouvertures.
- Ne jamais toucher une prise électrique avec les mains mouillées.

Avertissement en cas de feu

- Ne pas déposer d'articles allumés, tels que des bougies, sur l'appareil. Ceux-ci pourraient tomber et provoquer un incendie.

En cas d'anomalie

- Si le cordon d'alimentation s'effiloche ou est endommagé ou si l'on constate une brusque perte de son en cours d'interprétation, ou encore si l'on décèle une odeur insolite, voire de la fumée, couper immédiatement l'interrupteur principal, retirer la fiche de la prise et donner l'instrument à réviser par un technicien Yamaha.

⚠ *ATTENTION*

Toujours observer les précautions élémentaires ci-dessous pour éviter à soi-même et à son entourage des blessures corporelles, de détériorer l'instrument ou le matériel avoisinant. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation/cordon d'alimentation

- Toujours saisir la fiche elle-même, et non le câble, pour la retirer de l'instrument ou de la prise d'alimentation. Tirer directement sur le câble est commode mais finit par l'endommager.
- Retirer la fiche de la prise secteur lorsqu'on n'utilisera pas l'instrument pendant un certain temps, ou pendant les orages.
- Ne pas utiliser de connecteur multiple pour brancher l'instrument sur une prise électrique du secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son, ou éventuellement de faire chauffer la prise.

Assemblage du pupitre du clavier

- Lisez attentivement ce mode d'emploi ou la documentation en annexe expliquant la procédure d'assemblage. Une erreur dans l'ordre d'assemblage des éléments pourrait endommager l'instrument, voire vous blesser.

Emplacement

- Ne pas abandonner l'instrument dans un milieu trop poussiéreux, ou un local soumis à des vibrations. Eviter également les froids et chaleurs extrêmes (exposition directe au soleil, près d'un chauffage, ou dans une voiture à midi) qui risquent de déformer le panneau ou d'endommager les éléments internes.
- Ne pas utiliser l'instrument à proximité d'une TV, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone portable ou d'autres appareils électriques. En effet, l'instrument, la TV ou la radio pourraient produire des bruits.
- Ne pas installer l'instrument dans une position instable où il risquerait de se renverser.
- Débrancher tous les câbles connectés avant de déplacer l'instrument.
- Ne placer aucun objet devant la bouche d'aération de l'instrument pour ne pas gêner la ventilation des composants internes et entraîner la surchauffe de l'instrument.

Connexions

- Avant de raccorder l'instrument à d'autres éléments électroniques, mettre ces derniers hors tension. Et avant de mettre sous/hors tension tous les éléments, toujours ramener le volume au minimum. En outre, veillez à régler le volume de tous les composants au minimum et à augmenter progressivement le volume sonore des instruments pour définir le niveau d'écoute désiré.

Entretien

- Pour nettoyer l'instrument, utilisez un chiffon doux et sec ou légèrement humide. Ne jamais utiliser de diluants de peinture, solvants, liquides d'entretien ou tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

Précautions d'utilisation

- N'insérez jamais d'objets en papier, métalliques ou autres dans les fentes du panneau ou du clavier. Si c'est le cas, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler l'appareil par un membre qualifié du service Yamaha.
- Ne pas déposer d'objets de plastique, de vinyle, ou de caoutchouc sur l'instrument, ce qui risque de décolorer le panneau ou le clavier.
- Ne pas s'appuyer sur l'instrument, ni y déposer des objets pesants. Ne pas manipuler trop brutalement les boutons, commutateurs et connecteurs.
- Ne pas jouer trop longtemps sur l'instrument à des volumes trop élevés, ce qui risque d'endommager durablement l'ouïe. Si l'on constate une baisse de l'acuité auditive ou des sifflements d'oreille, consulter un médecin sans tarder.

Utilisation du tabouret (s'il est inclus)

- Ne pas placer le tabouret dans une position instable car il pourrait accidentellement se renverser.
- Ne pas jouer avec le tabouret, ni s'y mettre debout. Ne pas l'utiliser comme outil ou comme escabeau, ou pour toute autre destination autre que celle prévue. Des accidents et des blessures pourraient en résulter.
- Ce tabouret est conçu pour recevoir une seule personne à la fois; accidents et blessures peuvent résulter d'une non observation de ce principe.
- Après un usage prolongé, les vis du tabouret peuvent se desserrer. Resserrer périodiquement avec l'outil fourni.

Sauvegarde des données

Sauvegarde des données

- Les données de la mémoire actuelle (voir page 39) sont perdues lorsque vous mettez l'instrument hors tension. Sauvegardez les données sur une disquette/le lecteur utilisateur (voir page 39). Les données sauvegardées peuvent être perdues à la suite d'une défectuosité ou d'une opération incorrecte. Sauvegardez toutes les données importantes sur disquette.

> Lorsque vous modifiez les réglages d'une page et que vous la quittez, les données System Setup (recensées dans le diagramme des paramètres de la Liste des données) sont automatiquement mémorisées. Toutefois, vous les perdrez si vous coupez l'alimentation sans quitter correctement l'écran concerné.

Sauvegarde de la disquette

- Pour éviter la perte de données à cause d'un support endommagé, nous vous conseillons de sauvegarder toutes les données importantes sur deux disquettes.

Yamaha n'est pas responsable des détériorations causées par une utilisation impropre de l'instrument, ou par des modifications apportées par l'utilisateur, pas plus qu'il ne peut couvrir les données perdues ou détruites.

Toujours laisser l'appareil hors tension lorsqu'il est inutilisé.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Yamaha PF-1000 ! Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin de profiter au mieux des fonctions pratiques et sophistiquées du PF-1000. Nous vous recommandons également de conserver ce manuel dans un endroit d'accès facile, pour vous y reporter par la suite.

A propos du présent Mode d'emploi et de la Data List

Ce manuel est divisé en quatre sections principales : Introduction**,** Guide rapide, Principes d'utilisation, Référence et une Data List (Liste des données) séparée.

Introduction (page 2) : Cette section est à lire avant toute autre.

Guide rapide (page 20) : Explications sur l'utilisation des opérations de base.

Principes d'utilisation (page 38) : Explications sur l'utilisation des fonctions de base, en y intégrant les commandes basées sur l'affichage.

Référence (page 52) : Explications sur les réglages détaillés des diverses fonctions du PF-1000.

Data List : Voice List (Liste des voix), MIDI Data Format (Format des données MIDI), etc.

* Les illustrations et les écrans à cristaux liquides, tels qu'ils sont présentés ici, ont un but explicatif uniquement et peuvent quelquefois différer de ceux affichés sur votre appareil.
* Les exemples d'écrans du Guide des opérations présentés dans ce manuel proviennent du PF-1000 et sont en anglais.
* Les polices bitmap utilisées sur cet instrument sont fournies par et sont la propriété de Ricoh co., Ltd.
* Toute copie du logiciel disponible dans le commerce est strictement interdite, excepté à des fins personnelles.

AVIS DE DROIT D'AUTEUR
Ce produit rassemble des programmes informatiques et des textes pour lesquels Yamaha détient des droits d'auteur ou pour lesquels Yamaha est autorisé à utiliser les droits d'auteur appartenant à des tiers. Les matériaux protégés par les droits d'auteur incluent, sans s'y limiter, tous les logiciels informatiques, fichiers de style, fichiers MIDI, données WAVE et enregistrements audio. Toute utilisation non autorisée de ces programmes et de leur contenu à des fins autres que personnelles est strictement interdite en vertu des lois sur les droits d'auteur en vigueur. Toute violation des droits d'auteur aura des conséquences juridiques. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE, DE DISTRIBUER OU D'UTILISER DES COPIES ILLEGALES.

Marques commerciales :
• Apple et Macintosh constituent des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
• IBM-PC/AT constitue une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.
• Windows constitue une marque déposée de Microsoft® Corporation.
• Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Accessoires

- **Disque « 50 greats for the Piano » (avec livret)**
- **Disquette d'enregistrement**
- **Mode d'emploi**
- **Data List (Liste des données)**
- **Pédalier**
- **Tabouret (inclus ou en option selon le pays)**
- **Housse**
- **Pupitre**
- **Pupitre de clavier**

Maniement du lecteur de disquettes (FDD) et des disquettes

Précautions
Toujours manier et traiter les disquettes et le lecteur avec le plus grand soin. Pour cela, il est important de suivre les recommandations suivantes.

Disquettes compatibles

- Vous pouvez utiliser des disquettes de type 3,5" 2DD et 2HD.

Insertion/Ejection de disquettes

Pour insérer une disquette dans le lecteur :

- Placez la disquette devant la fente du lecteur en veillant à ce que son étiquette soit orientée vers le haut et que son volet coulissant se trouve à l'avant. Introduisez-la avec précaution en la poussant lentement jusqu'à ce qu'un déclic vous signale qu'elle est correctement installée et que le bouton d'éjection du lecteur ressorte.

Témoin du lecteur
Lorsque l'appareil est allumé, le témoin du lecteur (en bas à gauche) s'allume pour indiquer que le lecteur est disponible.

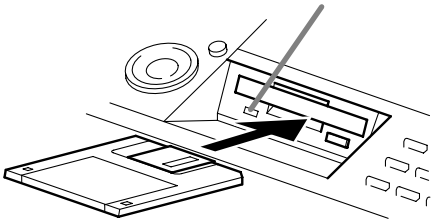

Pour éjecter une disquette :

Avant d'éjecter la disquette, vérifiez qu'aucune opération d'écriture n'est en cours sur la disquette. Si c'est le cas, les messages « Now executing » (opération en cours), « Now copying » (copie en cours) et « Now formatting » (formatage en cours) apparaissent à l'écran.

- Déplacement, copie, collage, enregistrement ou suppression de données (pages 42 - 44).
- Attribution d'un nom à des fichiers ou dossiers (page 41) ; création d'un nouveau dossier (page 44).
- Copie depuis un disque sur un autre disque (page 139) ; formatage du disque (page 139).

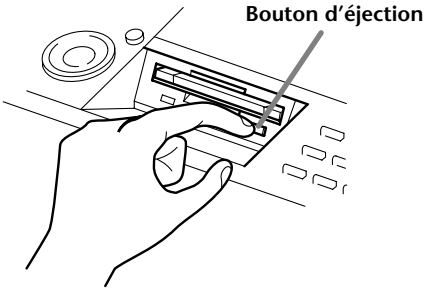

- Ne jamais essayer de retirer une disquette ou de couper l'alimentation lorsqu'une opération d'écriture de données est en cours sur la disquette. Vous risqueriez de l'endommager, voire d'abîmer le lecteur. Enfoncez doucement la touche d'éjection jusqu'au bout ; la disquette est alors automatiquement éjectée. Retirez-la avec précaution.
- Si vous appuyez trop rapidement sur la touche d'éjection, ou si vous n'appuyez pas jusqu'en fin de course, la disquette risque d'être mal éjectée. Le bouton d'éjection peut alors se bloquer à mi-chemin, la disquette ne dépassant que de quelques millimètres. Dans ce cas, n'essayez pas de l'enlever en la tirant. Si vous forcez, vous risquez d'endommager la disquette ainsi que le mécanisme du lecteur. Essayez plutôt d'appuyer de nouveau sur le bouton. Si la disquette ne sort toujours pas, enfoncez-la puis appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection.
- N'oubliez pas de retirer la disquette du lecteur avant de mettre l'appareil hors tension. Une disquette qui séjourne trop longtemps dans le lecteur risque de s'encrasser, provoquant des erreurs de lecture et d'écriture.

Nettoyage de la tête de lecture et d'écriture

- Nettoyez régulièrement les têtes de lecture et d'écriture. La tête magnétique de lecture et d'écriture de cet instrument est un outil de précision qui, après une utilisation intensive, pourrait se recouvrir d'une couche de particules magnétiques provenant des disquettes et provoquer, à la longue, des erreurs de lecture et d'écriture.
- Pour assurer un état de travail optimal, Yamaha conseille d'utiliser une disquette de nettoyage sèche des têtes, disponible dans le commerce, à passer environ une fois par mois. Pour connaître les disponibilités des disquettes adaptées au nettoyage des têtes, contactez votre revendeur Yamaha.
- N'insérez jamais autre chose que des disquettes dans le lecteur. L'introduction de tout autre objet risquerait d'endommager le lecteur ou les disquettes.

A propos des disquettes

Pour manier vos disquettes avec soin :

- Ne placez pas d'objet lourd sur les disquettes, ne les pliez pas et ne leur appliquez aucune pression. Conservez-les toujours dans un étui ou une boîte lorsque vous ne les utilisez pas.
- N'exposez pas les disquettes à la lumière directe du soleil, à des températures excessivement basses ou élevées, à un degré extrême d'humidité, à la poussière ou à tout liquide.
- N'ouvrez pas le volet coulissant des disquettes et ne touchez en aucun cas la surface du support magnétique exposée à l'intérieur.
- N'exposez pas les disquettes à des champs magnétiques, tels que ceux produits par les téléviseurs, les enceintes, les moteurs électriques, etc. Ces champs magnétiques risqueraient d'effacer partiellement ou complètement les données contenues sur la disquette exposée et de rendre cette dernière illisible.
- N'employez jamais de disquette dont l'onglet de protection ou le boîtier sont déformés.
- Ne collez ou n'attachez pas sur les disquettes d'autre élément que les étiquettes prévues à cet effet. Veillez également à coller les étiquettes à l'emplacement prévu.

Pour protéger vos données (onglet de protection en écriture) :

- Afin d'éviter tout effacement accidentel de données importantes, faites glisser l'onglet en position de protection (l'onglet est ouvert).

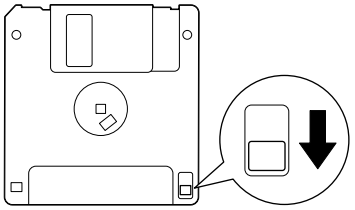

Onglet de protection en écriture ouvert (position de protection)

Sauvegarde des données

- Afin d'assurer la sécurité maximale de vos données, Yamaha vous conseille d'effectuer deux copies des données importantes, et ce sur des disquettes séparées. Ainsi, vous conservez une copie de sauvegarde supplémentaire au cas où l'une des disquettes serait égarée ou endommagée. Pour effectuer une disquette de sauvegarde, utilisez la fonction « Disk to Disk » (de disque à disque), à la page 139.

A propos de l'affichage des messages

Un message (informations ou boîte de confirmation) apparaît quelquefois à l'écran de manière à vous expliquer comment réaliser une tâche.
Dans ce cas, suivez simplement les instructions indiquées, en appuyant sur le bouton correspondant.

NOTE
Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix dans l'écran Help (page 50).

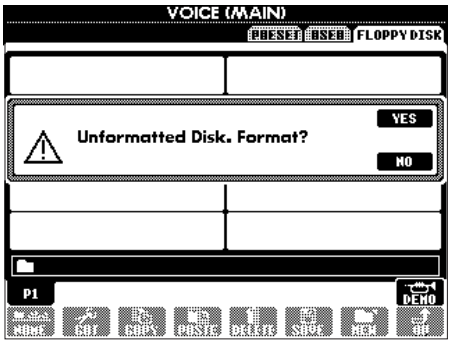

Dans cet exemple, appuyez sur **[G] (YES - OUI)** pour procéder au formatage.

Table des Matières

Introduction

SPECIAL MESSAGE SECTION 2
PRECAUTIONS 3
A propos du présent Mode d'emploi et de la Data List 5
Accessoires 6
Maniement du lecteur de disquettes (FDD) et des disquettes 6
A propos de l'affichage des messages 8
Index de l'application 12
Les possibilités du PF-1000 14
Configuration du PF-1000 16
A propos du pédalier 16
A propos du pupitre 16
Mise sous et hors tension de l'appareil 16
Utiliser le casque 17
Commandes du panneau et bornes 18

Guide rapide

Reproduction des démonstrations 20
Reproduction des morceaux 21
Reproduction des morceaux 21
Reproduction des voix 25
Reproduction d'une voix 25
Reproduction simultanée de deux voix 26
Reproduction des voix différentes avec la main gauche et la main droite 27
Reproduction des styles 28
Reproduction d'un style 28
Parties d'un style 30
One Touch Setting 32
Music Finder (Chercheur de morceaux) 33
Utilisation du Music Finder 33
Recherche des enregistrements du Music Finder 34
Enregistrement et rappel de données Music Finder 35
Exercices et exécution de morceaux 36
Exécution de morceaux au PF-1000 36
Enregistrement 37

Opérations de base — Organisation des données 38

Sélection de fichiers et de dossiers 40
Opérations liées aux fichiers/dossiers 41
Attribution d'un nom aux fichiers/dossiers 41
Déplacement de fichiers/dossiers 42
Copie de fichiers/dossiers 43
Suppression de fichiers/dossiers 43
Enregistrement de fichiers 44
Organisation des fichiers via la création d'un nouveau dossier 44
Affichage des pages de niveau supérieur 44
Saisie de caractères et modification des icônes 44
Utilisation du cadran [DATA ENTRY] 46
Accès direct — sélection instantanée d'écrans 47
Messages d'aide 49
Utilisation du métronome 50
Réglage du tempo 50
Tap Tempo (Tempo par tapotement) 51

Reproduction des démonstrations 52

Voix 54

Sélection d'une voix 54
Jeu de piano immédiat 55
Layer/Left — Reproduction simultanée de plusieurs sons 56
Layer — superposition de deux voix différentes 56
Left — Réglage de voix distinctes pour les sections gauche et droite du clavier 57
Ajout d'effets de voix 57
Utilisation des pédales 58

Styles 59

Jouer un style 59
Jouer uniquement des canaux de rythme du style 61
Réglage de la balance volume/de l'assourdissement du canal 61
Doigtés d'accords 62
Agencement du schéma de style (SECTIONS : MAIN (principal) A/B/C/D, INTRO, ENDING (conclusion), BREAK (coupure)) 64
Arrêt de la lecture du style en relâchant les touches (SYNC. STOP) 65
Sélection des types d'Intro et de Conclusion (INTRO/ENDING) 66
Jouer des schémas de variations rythmiques automatiquement lors du changement de sections d'accompagnement – Variation rythmique automatique 66
Réglage approprié du panneau pour le style sélectionné (ONE TOUCH SETTING) (présélection immédiate) 67
Modification automatique de la présélection automatique avec les sections — OTS Link 68
Enregistrement des commandes du panneau dans la présélection immédiate (présélection immédiate) 68
Appel de configurations idéales pour votre morceau – Music Finder (chercheur de morceaux) 69
Recherche des réglages idéaux – Recherche Music Finder (chercheur de morceaux) 70
Edition d'enregistrements – Edition d'enregistrements du Music Finder (chercheur de morceaux) 71

Lecture de morceaux 73

Morceaux compatibles 73
Lecture de morceaux 74
Lecture de morceaux internes 74
Lecture de morceaux sur disquette 76
Autres opérations liées à la lecture 76
Assourdissement de parties spécifiques : Track 1, Track 2, Extra Tracks 77
Répétition de la lecture d'une plage spécifique 77
Affichage des partitions : Score 78
Affichage des paroles 81

Enregistrement et rappel de réglages personnalisés du panneau de commande – Registration Memory 82

Enregistrement des paramètres du panneau – Registration Memory 82
Enregistrement de vos paramètres de la Mémoire de registration 83
Rappel de paramètres de la Mémoire de registration 84

Edition des voix — Sound Creator 85

Opération 85
Paramètres SOUND CREATOR 86

Enregistrement de vos exécutions et création des morceaux — Ecran Song Creator 90

Enregistrement d'un morceau 90
Enregistrement rapide 91
Enregistrement multipiste 92
Enregistrement de notes individuelles — Ecran Step Record 94
Fonctionnement 94
Enregistrement de mélodies — Ecran Step Record (Note) 96
Enregistrement des changements d'accord pour l'accompagnement automatique — Ecran Step Record (Chord) 97
Sélectionnez les options d'enregistrement : Starting (Démarrage), Stopping (Arrêt), Punching In/Out (Début/Fin d'insertion) — Ecran Rec Mode 99
Edition d'un morceau enregistré 100
Edition des paramètres associés au canal — Ecran Channel 100
Edition des événements de notes — Touches 1 à 16 103
Edition des événements d'accord — Ecran CHD 104
Edition des événements du système — Ecran SYS/EX. (Exclusifs au système) 104
Saisie et édition de paroles 105
Personnalisation de la liste des événements — Ecran Filter 105

Création de styles d'accompagnement — Style Creator (Créateur de style) 106

A propos de la création de styles d'accompagnement 106
Style File Format (Format de fichier de style) 107
Opération 107
Realtime Recording — Basic (Enregistrement en temps réel – Base) 108
Step Recording (Enregistrement pas à pas) 109
Assemblage d'un style d'accompagnement – Assembly (Assemblage) 110
Edition d'un style d'accompagnement 111
Modification de l'effet rythmique – Groove and Dynamics (Rythme et dynamique) 111
Edition des données de canal 113
Réglages de Style File Format – Paramètre 114

Réglage du Volume et des Modifications de voix — Mixing Console (Console de mixage) 116

Fonctionnement 116
Réglage de Level Balance (Equilibrage du niveau) et Voice — Volume/Voice 117
Modification du ton de la voix — Filtre 118
Modification des paramètres de Pitch (Hauteur de ton) — Réglage 118
Réglage des effets 119
Structure des effets 121

Réglages généraux et autres réglages importants — Fonction 122

Fonctionnement 122
Réglage de la hauteur de ton/Choix d'une gamme — Master Tune (accord général)/Scale Tune (accord de gamme) 124
Accordage de la hauteur de ton générale — Master Tune (accord général) 124
Choix d'une gamme — Scale Tune (accord de gamme) . 124
Réglage des paramètres relatifs au morceau — Song Settings (paramètres morceau) 126
Réglage des paramètres relatifs à l'accompagnement automatique — Style Setting, Split Point, and Chord Fingering 127
Réglage des paramètres relatifs à l'accompagnement automatique — Réglage du style et point de partage .. 127
Réglage de la méthode Fingering (doigté) — Doigté d'accords 128
Réglage des pédales et du clavier — contrôleur . 128
Réglage des pédales 128
Modification de la sensibilité au toucher et de la transposition — Clavier/Panneau 130
Réglage de la séquence de registration, Freeze (bloquer) et du jeu de voix 131
Spécification de l'ordre d'appel des présélections de la Mémoire de registration — Séquence de registration .. 131
Maintien des réglages du panneau — Freeze (bloquer) .. 131
Modification des réglages de voix sélectionnés automatiquement — Jeu de voix 132

Réglage de l'harmonie et de l'écho 132
Afficher l'écran du PF-1000 sur une TV — Video Out (sortie vidéo)..... 133
Réglage des paramètres MIDI 134
Réglage du système général (Local Control, Clock, etc.) (commande locale, horloge, etc.) — System (système) 134
Transmission des données MIDI — Transmission 135
Recevoir des données MIDI — Receive..... 136
Configuration des canaux de notes fondamentales — Root..... 136
Configuration des canaux d'accords — Chord Detect 136
Autres réglages — Utility..... 137
Réglages de Fade In/Out, Métronome, verrouillage de paramètres et Tap — CONFIG 1..... 137
Réglage de l'écran, du système de haut parleur et le nombre de voix — CONFIG 2 138
Copie et formatage de disques — Disk 139
Saisie de votre nom et de vos préférences en matière de langue — Owner (propriétaire) 140
Rétablissement des réglages programmés en usine du PF-1000 — System Reset (réinitialisation du système) 140

Utilisation de votre PF-1000 avec d'autres périphériques 141
Utilisation du casque (Prises PHONES). 141
Brancher le microphone ou la guitare (prise MIC/LINE IN). 141
Branchement de périphériques audio et vidéo 142
Utilisez la pédale (commande au pied) ou la Commande au pied (prise AUX PEDAL) 143
Branchement de périphériques MIDI externes (bornes MIDI)..... 143
Branchement à un ordinateur (bornes MIDI /borne TO HOST) 143
Qu'est-ce que MIDI ?..... 145
Ce que vous pouvez faire avec MIDI 147
Compatibilité de données 148
Format de disquette 148
Format de séquence 148
Format d'affectation de voix 149

PF-1000 : assemblage du pupitre du clavier..... 150

Dépistage des pannes 152

Spécifications 154

Index 156

Index de l'application

Utilisez cet index pour rechercher la référence des pages pouvant vous être utiles.

Ecoute

Ecoute des morceaux internes ..... page 74
Ecoute des morceaux de la disquette ..... « Lecture de morceaux sur disquette » à la page 76
Ecoute des morceaux de démonstration ..... page 52
Ecoute des démonstrations de voix sélectionnées ..... page 54
Ecoute des morceaux présentant les voix spéciales du PF-1000 ..... page 117

Jeu

Appel des réglages du piano ..... page 55
Utilisation des trois pédales ..... page 58
Reproduction d'un accompagnement de même hauteur ..... « Affectation de la transposition » à la page 130
Combinaison à deux voix ..... « Layer/Left — Reproduction simultanée de plusieurs sons » à la page 56
Reproduction de voix différentes avec la main gauche et la main droite
..... « Left — Réglage de voix distinctes pour les sections gauche et droite du clavier » à la page 57

Modification du son

Amélioration du son avec des effets de réverbération ou d'autres effets.... « Ajout d'effets de voix » à la page 57
..... « Réglage des effets » à la page 119
Réglage du Level Balance (équilibrage du niveau) ..... page 117
Combinaison à deux voix ..... « Layer — superposition de deux voix différentes » à la page 56
Reproduction de voix différentes avec la main gauche et la main droite
..... « Left — Réglage de voix distinctes pour les sections gauche et droite du clavier » à la page 57
Création de voix ..... page 85

Reproduction de l'accompagnement automatique

Reproduction d'un accompagnement automatique ..... page 59
Appel de configurations musicales idéales ..... page 69

Exercice

Changement de partie main droite/gauche
..... « Assourdissement de parties spécifiques : Track 1, Track 2, Extra Tracks » à la page 77
Exercice avec un tempo stable et précis ..... « Utilisation du métronome » à la page 50

Enregistrement

Enregistrement de votre performance ..... pages 91, 92
Création d'un morceau par enregistrement de notes ..... page 94

Création de vos réglages originaux

Création de voix ..... page 85
Création de styles d'accompagnement ..... page 106

Utilisation d'un microphone

Branchement du microphone
..... « Branchement du microphone ou de la guitare (prise MIC/LINE IN) » à la page 141

Réglages

Enregistrement des configurations de panneau ..... page 82
Réglage de l'accord/Choix d'une gamme ..... page 124
Réglages détaillés de la reproduction de morceaux ..... page 122
Réglages détaillés de l'accompagnement automatique ..... page 127
Réglage des pédales ..... « Réglage des pédales et du clavier — contrôleur » à la page 128
Réglages détaillés des voix au clavier ..... page 130
Affichage de l'écran sur une TV
..... « Afficher l'écran du PF-1000 sur une TV — Video Out (sortie vidéo) » à la page 133
Réglages détaillés MIDI ..... page 134

Connexion du PF-1000 à d'autres appareils

Informations de base sur le système MIDI ..... « Qu'est-ce que MIDI ? » à la page 145
Enregistrement de votre performance ..... « Reproduction des sons du PF-1000 via un système audio externe
..... et enregistrement des sons sur un enregistreur externe (prises AUX OUT) » à la page 142
Augmentation du volume ..... « Reproduction des sons du PF-1000 via un système audio externe
..... et enregistrement des sons sur un enregistreur externe (prises AUX OUT) » à la page 142
Obtention de sons d'autres instruments avec le PF-1000
..... « Envoi du son d'un périphérique externe par les haut-parleurs intégrés
..... au PF-1000 (prises AUX IN) » à la page 142
Branchement d'un ordinateur.. « Branchement à un ordinateur (bornes MIDI /bornes TO HOST) » à la page 143

Assemblage du pupitre du clavier

Utilisation du clavier ..... « Assemblage du pupitre du clavier » à la page 150

Solutions rapides

Fonctions de base du PF-1000 et utilisation optimum de l'appareil ..... pages 12, 14
Réinitialisation des réglages par défaut du PF-1000
..... « Rétablissement des réglages programmés en usine du PF-1000 — System Reset (réinitialisation du système) » à la page 140
Affichage des messages ..... « A propos de l'affichage des messages » à la page 8
Dépannage ..... page 152

Les possibilités du PF-1000

DEMO

Découvrez les démonstrations (pages 20, 52)
Ici, non seulement vous découvrirez les voix et styles étonnants de l'instrument, mais vous apprendrez également à utiliser les diverses fonctions, tout en pratiquant de vos mains le PF-1000 !

SONG

Reproduction de morceaux précédemment enregistrés (pages 21, 36, 73)
Profitez d'une grande variété de morceaux pré-enregistrés ainsi que de disques disponibles dans le commerce.

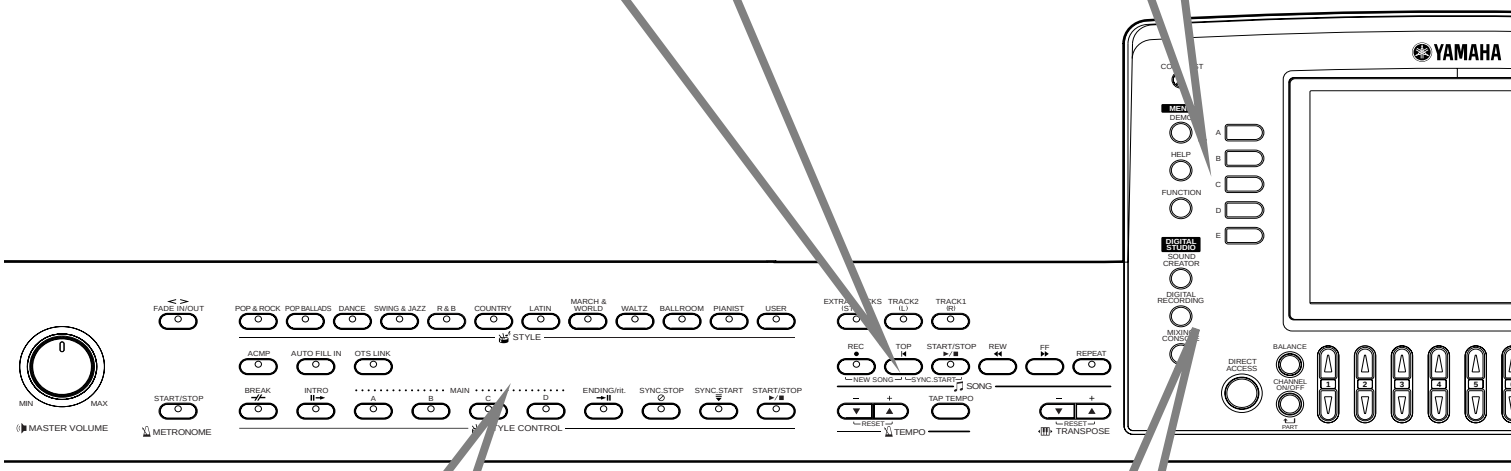

STYLE

Soutenir vos performances grâce à l'accompagnement automatique (pages 28, 59)
Jouez un accord avec votre main gauche et immédiatement, l'accompagnement de fond automatique se fait entendre. Sélectionnez un style d'accompagnement (pop, jazz, Latin, etc.) et le PF-1000 se transforme en un véritable orchestre de fond !

DIGITAL RECORDING

Enregistrez vos performances (pages 90, 106)
Grâce à des fonctions d'enregistrement puissantes et simples à utiliser, il est possible d'enregistrer vos propres morceaux au clavier et de créer des compositions complètes et totalement orchestrées, que vous pourrez alors enregistrer sur un lecteur USER ou sur une disquette et les rappeler par la suite.

Afficheur à cristaux liquides

Le grand afficheur à cristaux liquides (ainsi que les divers boutons du panneau) offre un contrôle complet et simple sur le fonctionnement du PF-1000.

MUSIC FINDER

Demandez le style d'accompagnement qui convient le mieux (pages 33, 69)

Lorsque vous avez choisi le morceau à jouer, mais que vous ne connaissez pas le style ou la voix à utiliser, le Music Finder est là pour vous aider. Sélectionnez simplement le titre du morceau et le PF-1000 rappelle automatiquement le style et la voix les plus adaptés.

PIANO

Configurez instantanément votre piano (page 55)

Grâce au PF-1000, vous avez la possibilité de rappeler les paramètres optimum pour un piano à l'aide d'un simple bouton, puis de jouer une voix de piano extrêmement réaliste.

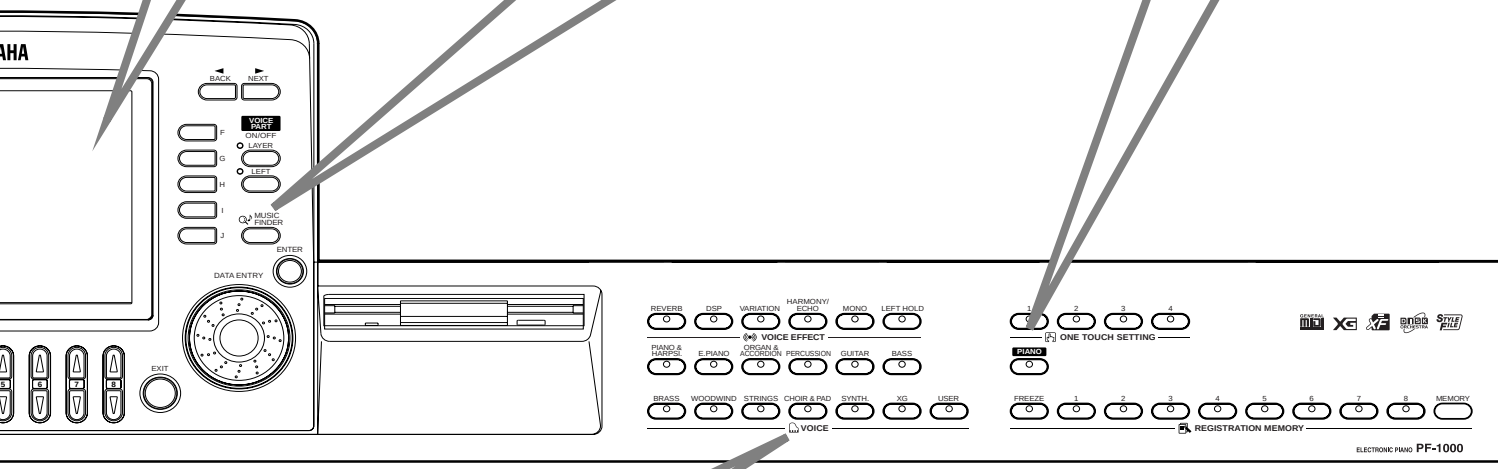

VOICE

Profitez d'une grande diversité de voix très réalistes (pages 25, 54)

Le PF-1000 propose abondance de voix d'une authenticité et d'un dynamisme remarquables (plus de 800), comprenant pianos, cordes, bois et bien plus encore !

Borne TO HOST

Jouez de la musique avec un ordinateur, rapidement et simplement (page 143)

Profitez dès maintenant des énormes possibilités de la musique par ordinateur. Connexions et configurations sont extrêmement simples. En outre, vous pourrez reproduire les parties enregistrées sur ordinateur à l'aide de différents sons instrumentaux, tout cela à partir d'un simple PF-1000 !

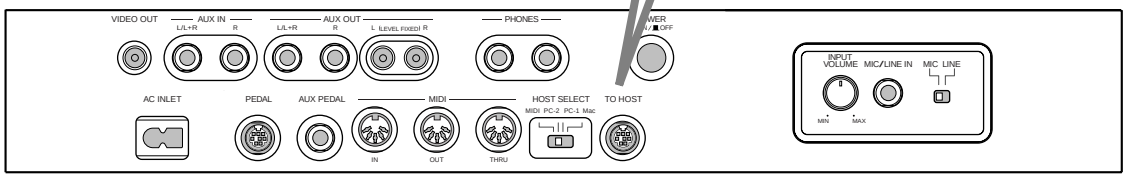

Configuration du PF-1000

Vous n'avez pas besoin d'installer le pupitre pour jouer sur le PF-1000. Si vous désirez néanmoins le monter, reportez-vous à la page 150.

A propos du pédalier

Insérez la fiche du pédalier, en tournant la flèche imprimée sur la fiche vers le haut.

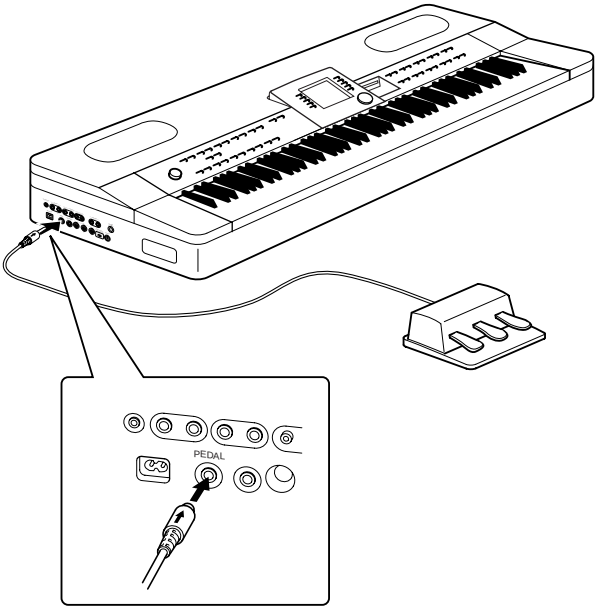

A propos du pupitre

Le PF-1000 est livré avec un pupitre qui vous pouvez fixer à l'instrument en l'insérant dans les trous situés à l'arrière du panneau de commande.

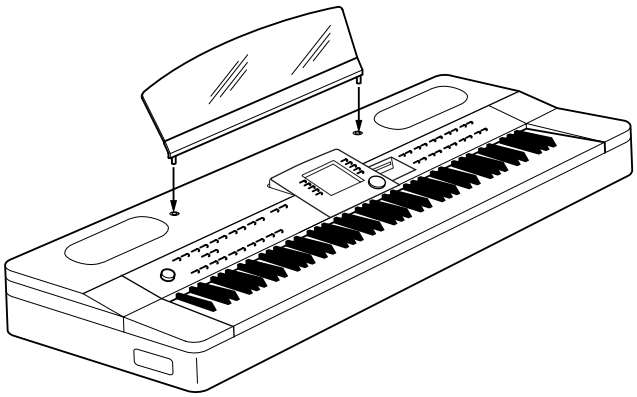

Mise sous et hors tension de l'appareil

Connectez le câble d'alimentation.

1 Insérez d'abord la fiche du câble d'alimentation dans la prise [AC INLET] située sur le panneau de gauche, puis raccordez l'autre extrémité du câble à la prise secteur appropriée.

❶

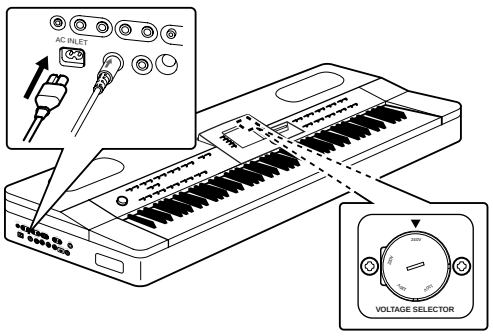

❷

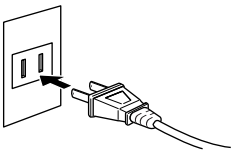

(La forme des prises varie en fonction du pays.)

⚠ ***AVERTISSEMENT***

Vérifiez que le PF-1000 est adapté au courant alternatif de la région dans laquelle vous l'utilisez (la tension nominale figure sur la plaque du fabricant située sur le panneau inférieur). Dans certaines régions, un sélecteur de tension peut être installé sur le panneau inférieur du clavier principal. Vérifiez que celui-ci est réglé sur la tension utilisée dans votre région. Si vous branchez l'appareil à une prise de courant non appropriée, vous risquez d'endommager les circuits internes, voire de vous exposer à un risque d'électrocution.

Utilisez uniquement le câble d'alimentation secteur fourni avec le PF-1000. Si vous l'avez perdu ou endommagé et que vous devez le remplacé, contactez votre revendeur Yamaha. L'utilisation d'un câble de remplacement inadéquat peut provoquer un incendie ou un risque d'électrocution !

Le type de câble d'alimentation fourni avec le PF-1000 peut varier selon le pays d'achat de l'instrument. (Dans certaines régions, un adaptateur est fourni pour adapter les broches de la fiche aux prises secteur de la région concernée.) Ne modifiez PAS la prise fournie avec le PF-1000. Si elle ne convient pas, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

2 Appuyez sur l'interrupteur **[POWER]** situé sur le panneau de gauche pour mettre l'instrument sous tension.
→ L'écran principal apparaît sur l'écran LCD.

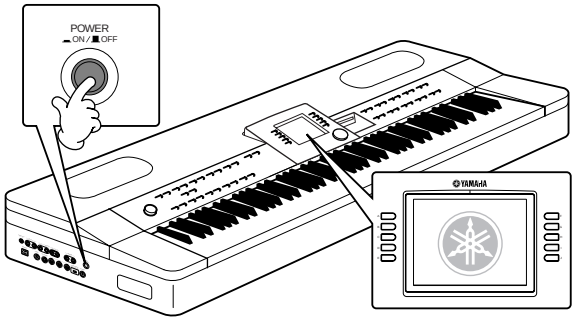

Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur **[POWER]**.
→ L'écran s'éteint.

Ajustement du contraste de l'écran

Lorsque vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, réglez le contraste à l'aide de la touche [**LCD CONTRAST]** situé à gauche de l'écran.

Réglage du volume

Utilisez le cadran **[MASTER VOLUME]** de manière à régler le volume au niveau souhaité.

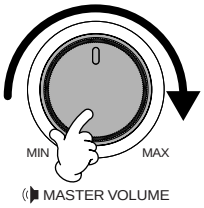

⚠ ***ATTENTION***
N'utilisez pas le PF-1000 à un volume élevé pendant une période prolongée, au risque d'endommager votre ouïe.

Utiliser le casque

Connectez le casque à l'une des prises [PHONES] situées sur le panneau de gauche.
Deux prises [PHONES] sont disponibles.
Vous pouvez brancher deux jeux de casques stéréo standard. (Si vous n'utilisez qu'un seul casque, vous pouvez le brancher dans l'une ou l'autre de ces prises.)

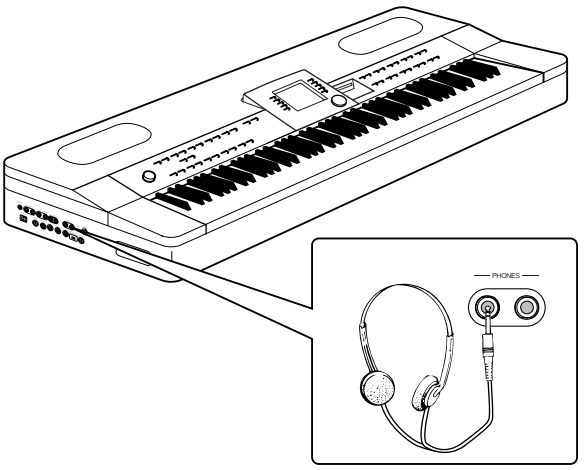

⚠ ***ATTENTION***
N'utilisez pas le casque à un volume élevé pendant une longue période car cela pourrait provoquer des problèmes auditifs.

Commandes du panneau et bornes

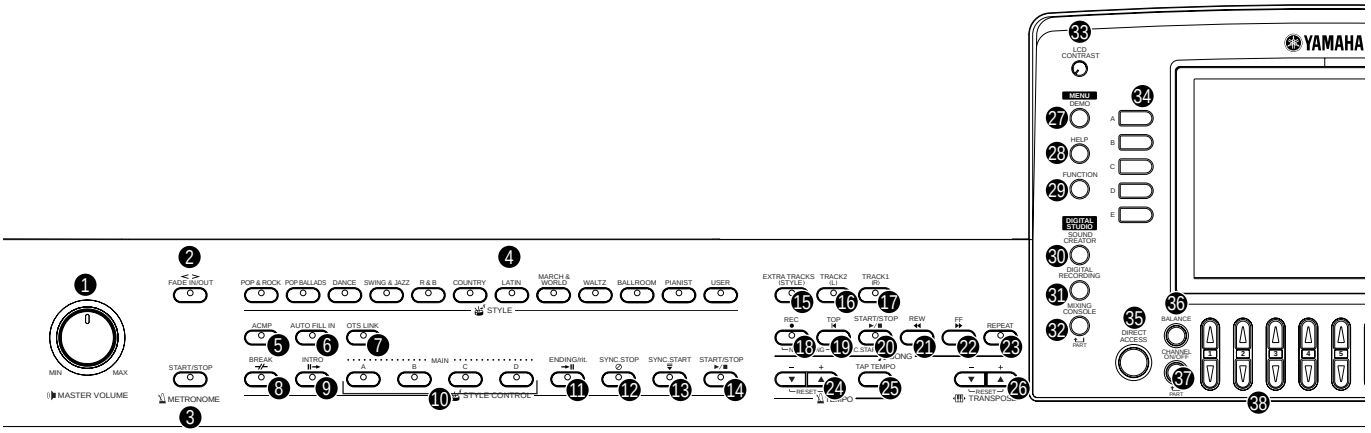

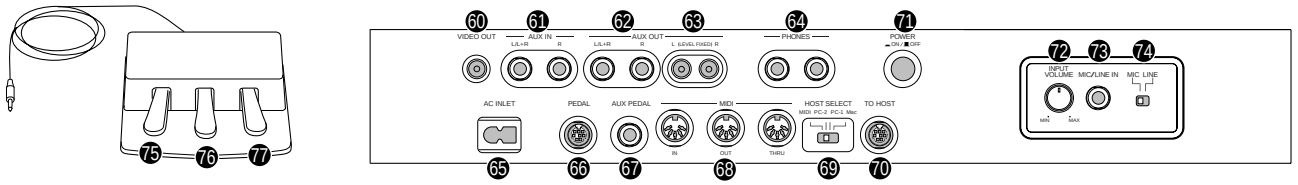

MASTER VOLUME

❶ Cadran [MASTER VOLUME] ..... P. 17
❷ Touche [FADE IN / OUT] ..... P. 65

METRONOME

❸ Touche [START / STOP] (METRONOME) ..... P. 50

STYLE

❹ Touches STYLE ..... P. 59

STYLE CONTROL

❺ Touche [ACMP] (Accompagnement) ..... P. 60
❻ Touche [AUTO FILLIN] (Variation rythmique automatique) .. P. 66
❼ Touche [OTS LINK] (Lien OTS) ..... P. 68
❽ Touche [BREAK] (Cassure) ..... P. 64
❾ Touche [INTRO] ..... P. 31, 66
❿ Touches MAIN [A] – [D] ..... P. 64
⓫ Touche [ENDING / rit.] (Fin / rit.) ..... P. 31, 66
⓬ Touche [SYNC.STOP] (Arrêt synchro.) ..... P. 65
⓭ Touche [SYNC.START] (Début syncrho.) ..... P. 60
⓮ Touche [START / STOP] (STYLE CONTROL) ..... P. 60

SONG

⓯ Touche [EXTRA TRACKS (STYLE)]
(Pistes supplémentaires (Style)) ..... P. 77
⓰ Touche [TRACK 2 (L)] (Piste 2 (G)) ..... P. 77
⓱ Touche [TRACK 1 (R)] (Piste 1 (D)) ..... P. 77
⓲ Touche [REC] (Enregistrement) ..... P. 90
⓳ Touche [TOP] (Début) ..... P. 76
⓴ Touche [START / STOP] (Song) ..... P. 74
㉑ Touche [REW] (Rembobinage) ..... P. 76
㉒ Touche [FF] (Avance rapide) ..... P. 76
㉓ Touche [REPEAT] (Répétition) ..... P. 77

TEMPO

㉔ Touches [–] [+] (TEMPO) ..... P. 50
㉕ Touche [TAP TEMPO] (Tapoter le tempo) ..... P. 51

TRANSPOSE

㉖ Touches [–] [+] (TRANSPOSE) ..... P. 130

MENU

㉗ Touche [DEMO] ..... P. 52
㉘ Touche [HELP] (Aide) ..... P. 49
㉙ Touche [FUNCTION] (Fonction) ..... P. 122

DIGITAL STUDIO

㉚ Touche [SOUND CREATOR] (Création sonore) ..... P. 85
㉛ Touche [DIGITAL RECORDING]
(Enregistrement numérique) ..... P. 90, 106
㉜ Touche [MIXING CONSOLE] (Console de mixage) ..... P. 116

CONTRÔLE DE L'AFFICHAGE

㉝ [LCD CONTRAST]
(Contraste de l'écran à cristaux liquides) ..... P. 17
㉞ Touches [A] - [J] ..... P. 40
㉟ Touche [DIRECT ACCESS] (Accès direct) ..... P. 47
㊱ Touche [BALANCE] ..... P. 61
㊲ Touche [CHANNEL ON / OFF]
(Activation/Désactivation du canal) ..... P. 61, 76
㊳ Touches [1▲▼] - [8▲▼] ..... P. 38 - 45
㊴ Touche [BACK] (Précédent) ..... P. 40, 46
㊵ Touche [NEXT] (Suivant) ..... P. 40, 46
㊶ Touche [ENTER] (Entrée) ..... P. 46
㊷ Cadrant [DATA ENTRY] (Saisie de données) ..... P. 46
㊸ Touche [EXIT] (Quitter) ..... P. 40

ACTIVATION/DÉSACTIVATION D'UNE PARTIE DE VOIX

㊹ Touche [LAYER] (Couche) ..... P. 56
㊺ Touche [LEFT] (Gauche) ..... P. 56

MUSIC FINDER

㊻ Touche [MUSIC FINDER] ..... P. 69

㊼ Lecteur de disquettes (3,5") ..... P. 6

VOICE EFFECT

㊽ Touche [REVERB] (Réverbération) ..... P. 57
㊾ Touche [DSP] ..... P. 57
㊿ Touche [VARIATION] ..... P. 57
(51) Touche [HARMONY / ECHO] ..... P. 58
(52) Touche [MONO] ..... P. 58
(53) Touche [LEFT HOLD] (Maintien gauche) ..... P. 58

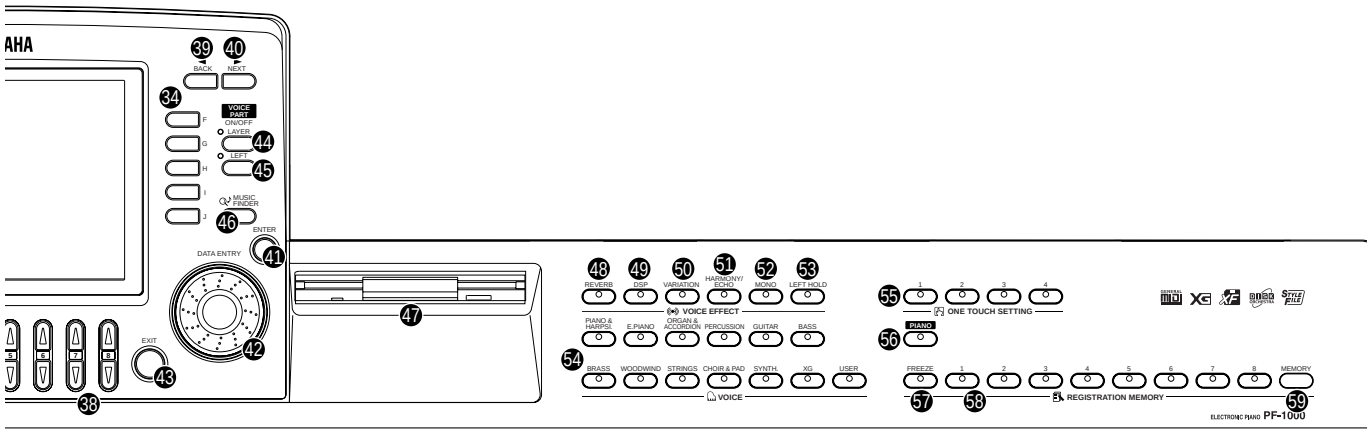

VOICE

54 Touches VOICE ..... P. 54

ONE TOUCH SETTING

55 Touches [1] - [4] (ONE TOUCH SETTING) ..... P. 67

Réglages PIANO

56 [PIANO] ..... P. 55

REGISTRATION MEMORY

57 Touche [FREEZE] (Geler) ..... P. 84
58 Touches [1] – [8] (REGISTRATION MEMORY) ..... P. 82
59 Touche [MEMORY] (Mémoire) ..... P. 82

Connecteurs

60 [VIDEO OUT] (Sortie vidéo) ..... P. 142
61 AUX IN (Entrée aux.) [L / L+R] (G/G+D) [R] (D) ..... P. 142
62 AUX OUT (Sortie aux.) [L / L+R] [R] ..... P. 142
63 AUX OUT (LEVEL FIXED) (Niveau fixe) [L] [R] ..... P. 142
64 Prise [PHONES] (Ecouteurs) ..... P. 141
65 [AC INLET] (Entrée CA) ..... P. 16
66 Prise [PEDAL] ..... P. 16
67 Prise [AUX PEDAL] (Pédale aux.) ..... P. 143
68 MIDI [THRU] [OUT] [IN] ..... P. 143
69 [HOST SELECT] (Sélection de l'hôte) ..... P. 143
70 [TO HOST] (Vers l'hôte) ..... P. 144

POWER

71 Touche [ON / OFF] (POWER) ..... P. 17

Connecteurs pour micro

72 [INPUT VOLUME] (Volume d'entrée) ..... P. 141
73 Prise [MIC / LINE IN] (Entrée micro) ..... P. 141
74 [MIC LINE] switch ..... P. 141

Pédales

75 Pédale de gauche ..... P. 58
76 Pédale de sostenuto ..... P. 58
77 Pédale de maintien ..... P. 58

Logos du panneau de commande

Les logos imprimés sur le panneau du PF-1000 signalent les standards/formats pris en charge par l'appareil ainsi que les fonctions spéciales qui y sont incluses.

GM System Level 1 (Système GENERAL MIDI niveau 1)

Le système « GM System Level 1 » s'ajoute au standard MIDI et garantit le fait que toute donnée se conformant au standard sera lue de manière adéquate sur tout générateur de son compatible GM ou sur tout synthétiseur, quel qu'en soit le fabricant.

Format XG

Le format XG représente une nouvelle spécification MIDI de Yamaha qui prolonge et améliore de manière considérable le standard « GM System Level 1 », et ce grâce à des capacités de gestion des voix bien plus importantes, un contrôle plus expressif ainsi que des effets étonnants, le tout en assurant une compatibilité totale avec le format GM. Les voix XG du PF-1000 permettent d'ailleurs d'enregistrer des fichiers son compatibles avec le format XG.

Format XF

Le format XF de Yamaha améliore le standard SMF (Standard MIDI File) à l'aide de fonctionnalités bien plus importantes et d'une extensibilité ouverte, dans le but de conserver cette compatibilité à l'avenir. Le modèle PF-1000 est en fait à même d'afficher les paroles en parallèle avec la lecture du fichier XF contenant ces informations (SMF constitue d'ailleurs le format le plus commun pour les fichiers de séquence MIDI. Le PF-1000 est compatible avec les formats SMF 0 et 1, et enregistre des données de morceaux à l'aide du format SMF 0).

Disk Orchestra Collection

Le format DOC, destiné à l'attribution des voix, propose des capacités de lecture des données à l'aide d'une large gamme d'instruments Yamaha et d'appareils MIDI.

Style File Format

Le format SFF (Style File Format) représente le format d'origine pour les fichiers de style Yamaha ; il utilise un système de conversion unique visant à proposer un accompagnement automatique de grande qualité, fondé sur un large éventail de types d'accords. Le PF-1000 utilise le format SFF en interne, il lit les disques de style SFF en option et crée des styles SFF à l'aide de la fonction Style Creator.

Reproduction des démonstrations

Référence page 52

Le PF-1000 dispose d'une vaste gamme de morceaux de démonstration contenant des voix riches et authentiques ainsi que des styles et des rythmes dynamiques.

Le PF-1000 met à votre disposition une sélection spéciale de fonctions de démonstration. Familiarisez-vous avec les caractéristiques et les fonctions importantes de votre instrument afin de pouvoir l'utiliser efficacement pour créer votre propre musique.

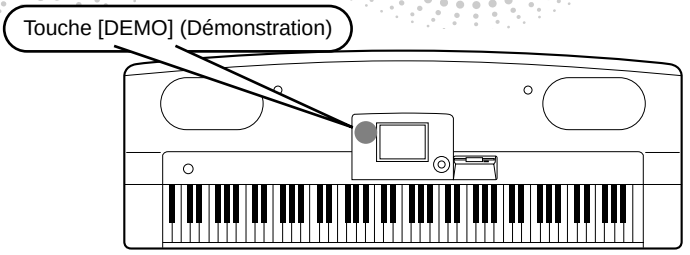

1 **Appuyez sur la touche [DEMO] pour lancer la reproduction du morceau de démonstration de manière aléatoire.**

2 **Appuyez sur la touche [BACK] (précédent) ou [NEXT] (suivant) pour sélectionner les catégories de démonstration.**



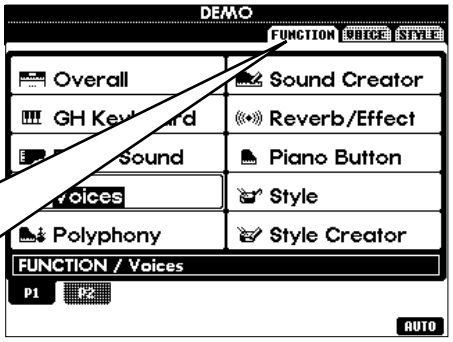

Dans cet exemple, [FUNCTION] (Fonction) a été sélectionné. Ces démonstrations présentent chacune des différentes fonctions des PF-1000

NOTE

Les démonstrations de voix concernent les voix des pianos PF-1000. Les démonstrations de style vous proposent des rythmes et des accompagnements pour les PF-1000 (page 52).

3 **Pour sélectionner les morceaux de démonstration, appuyez sur l'unes des touches de [A] à [J] ou sur [8▼] (AUTO) (page FUNCTION uniquement).**

Dans le cadre de cet exemple, appuyez sur la touche **[8▼] [AUTO]**.
Toutes les démonstrations de fonctions sont reproduites selon une séquence.

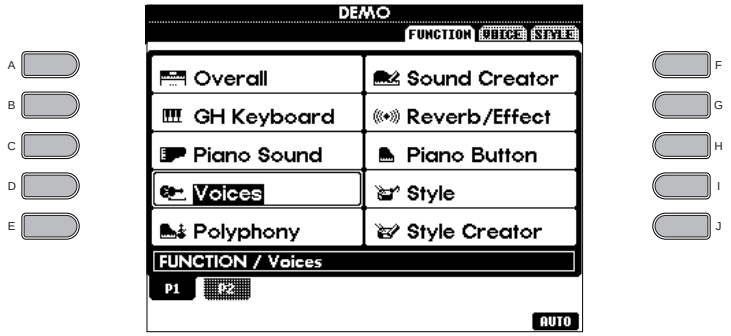

NOTE

Pour plus d'informations sur les démonstrations, reportez-vous à la page 52.

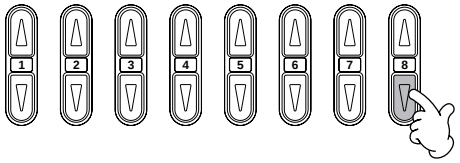

Lorsque vous avez terminé la reproduction des morceaux de démonstration, appuyez sur la touche [EXIT] (Quitter) pour quitter le mode démonstration et revenir à l'afficheur MAIN (Principal).

Pour aller plus loin avec les démonstrations et vous familiariser encore davantage avec votre PF-1000, partez à la découverte d'autres fonctions :

- Reproduction des morceaux programmés dans le dossier Song Book (Recueil de morceaux) (page 21) ;
- Reproduction des morceaux contenus dans la disquette (page 21) ;
- Reproduction des démonstrations courtes de la voix sélectionnée (reportez-vous à l'afficheur Voice Open, page 26).

Reproduction des morceaux

Référence page 73

Vous pouvez combiner les magnifiques voix, effets, rythmes et styles ainsi que d'autres fonctions sophistiquées du PF-1000 pour créer des morceaux !

Comme vous pouvez le constater en écoutant les démonstrations, le piano contient de nombreux morceaux programmés. Mais, vous disposez encore d'autres enregistrements. Regardez sur la disquette fournie avec l'appareil ou appelez l'écran Song Open (PRESET). Dans le commerce, vous trouverez également des logiciels proposant un grand nombre de morceaux que vous pouvez utiliser avec votre PF-1000.

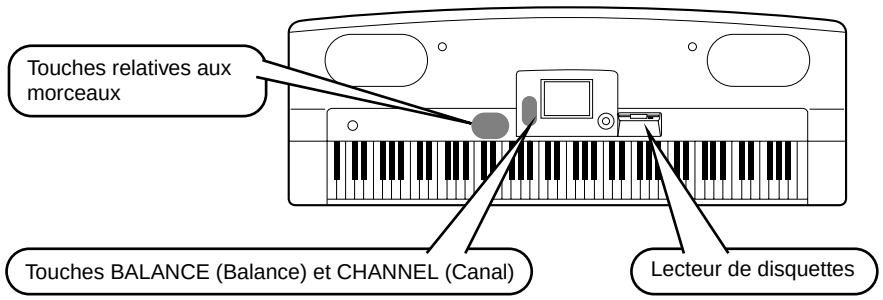

NOTE

Vérifiez que la langue de l'instrument (page 140) correspond à celle du fichier du morceau en cours de reproduction.

Les morceaux suivants peuvent être reproduits avec les pianos PF-1000. Pour plus d'informations sur les logos, reportez-vous aux pages 73 et 148.

GENERAL MIDI — Les disquettes portant ce logo contiennent des données de morceaux pour des voix, définies par la norme GM.

XG — Les disquettes portant ce logo contiennent des données de morceaux utilisant le format XG, une extension de la norme GM qui offre une plus grande variété de voix et une commande sonore plus détaillée.

DISK ORCHESTRA — Les disquettes portant ce logo contiennent des données de morceaux pour voix définies au format DOC de Yamaha.

NOTE

Lorsque les morceaux contiennent de grandes quantités de données, il arrive que l'instrument ne parvienne pas à les lire correctement ; vous risquez donc de ne pas pouvoir les sélectionner. La capacité maximale est d'environ 200 à 300 Ko ; cela peut toutefois varier en fonction du contenu des données de chaque morceau.

Reproduction des morceaux

► **1** **Si vous souhaitez reproduire des morceaux contenus dans une disquette, insérez celle-ci dans le lecteur.**

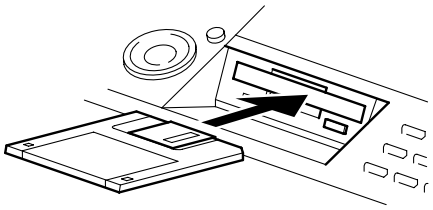

⚠ ATTENTION

- Nous vous recommandons vivement de lire la section « Emploi du lecteur de disquettes et des disquettes » à la page 6.

► 2 Appuyez sur la touche [A] pour faire apparaître l'afficheur Song Open.

Lorsque l'écran MAIN ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton [DIRECT ACCESS], puis sur [EXIT].



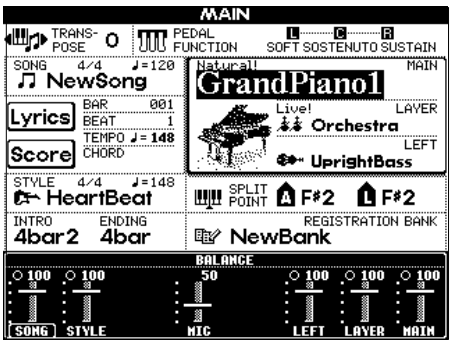

NOTE

L'écran MAIN (il s'affiche à la mise sous tension) permet de sélectionner des morceaux, des voix, des styles d'accompagnement, etc.

PRESET (Programmation)

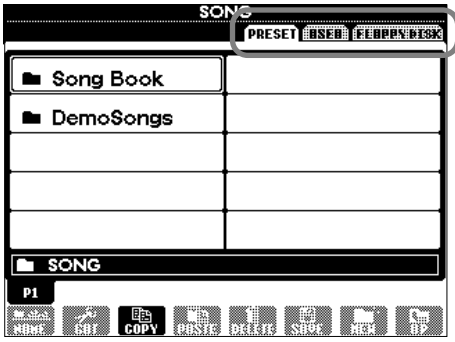

FLOPPY DISK (Disquette)

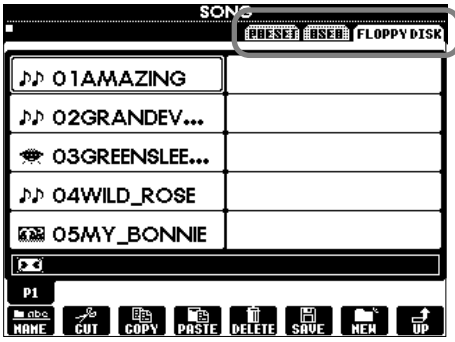

Appuyez sur la touche **[BACK]** ou **[NEXT]** pour sélectionner le lecteur.

► 3 PRESET (Programmation), uniquement

Appuyez sur la touche [A] pour sélection le dossier contenant les morceaux programmés (SONG BOOK).



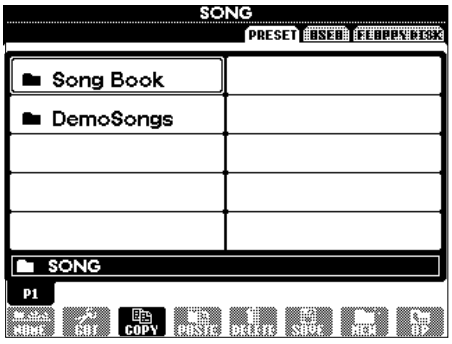

►4 Appuyez sur l'une des touches [A] à [J] pour sélectionner un fichier de morceaux.

►5 Appuyez de nouveau sur la touche [START/STOP] (Marche/arrêt) pour démarrer la reproduction.

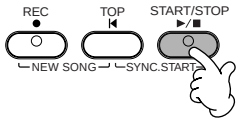

NOTE

- Pour retourner en arrière ou avancer rapidement à l'endroit où vous souhaitez commencer la reproduction, appuyez sur la touche [REW] ou [FF].
- Si les logiciels de données de morceau (Standard MIDI format 0) comportent des paroles, vous pouvez voir celles-ci apparaître sur l'afficheur pendant la reproduction. Il est également possible d'afficher la partition. Pour de plus amples détails, reportez-vous aux pages 78 et 81.

►6 Lors de la reproduction d'un morceau, essayez la fonction Mute (En sourdine) qui permet d'activer ou de désactiver le canal de certains instruments. Vous pouvez ainsi mettre au point des arrangements dynamiques en un rien de temps !

1) Appuyez sur la touche **[CHANNEL ON/OFF] (Activation / désactivation de canaux)**.
2) Appuyez sur l'une des touches **[1 - 8▲▼]** correspondant au canal que vous souhaitez activer ou désactiver.

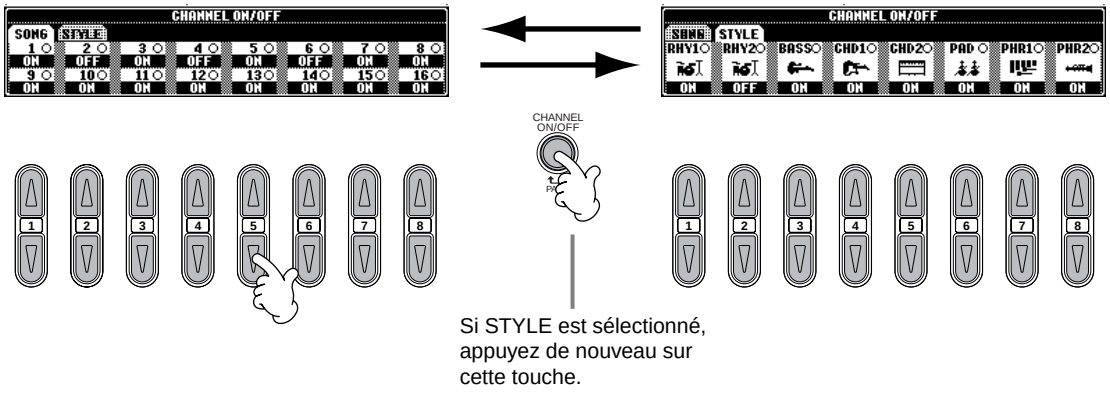

► 7 Enfin, essayez-vous au mixage. Les commandes de la balance vous permettent de régler les niveaux des différentes parties : le morceau, le style, votre voix et votre jeu.

1) Appuyez sur la touche **[BALANCE]**.

2) Appuyez sur l'une des touches **[1 - 8▲▼]** correspondant à la partie dont vous souhaitez régler le volume.

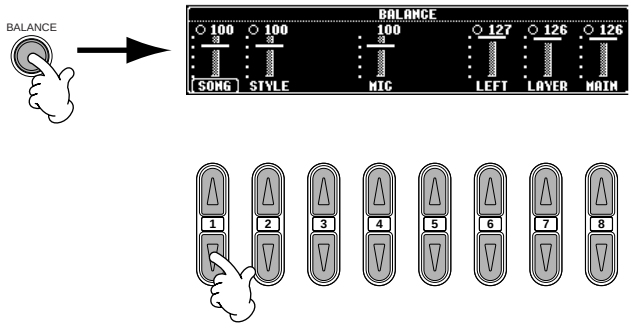

♪ NOTE

Pour activer un ensemble de commandes de mixage, appuyez sur la touche [MIXING CONSOLE] (Console de mixage) (page 116).

► 8 Appuyez sur la touche de morceaux [START/STOP] pour arrêter la reproduction.

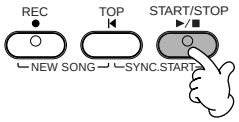

♪ NOTE

- La touche [FADE IN/OUT] (Augmentation/atténuation du volume) (page 65) permet d'augmenter ou d'atténuer le son pour rendre un effet de fondu au début et à la fin du morceau ou de l'accompagnement.

Reproduction des voix

Référence page 54

Le PF-1000 offre une diversité stupéfiante de plus de 800 voix dynamiques, riches et réalistes. Reproduisez quelques-unes de ces voix et voyez comment vous pouvez les intégrer à vos arrangements musicaux. Vous pouvez apprendre à sélectionner chaque voix, en associer deux dans une couche ou attribuer chacune des deux séparément à votre main gauche ou à votre main droite.

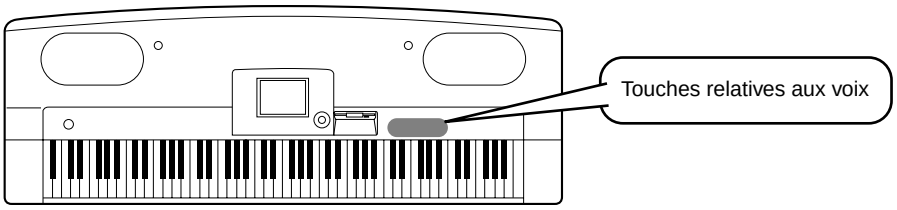

Reproduction d'une voix

►1 Appuyez sur la touche [F] pour appeler le menu permettant de sélectionner la voix MAIN (Principale).

Lorsque l'écran MAIN ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton [DIRECT ACCESS], puis sur [EXIT].

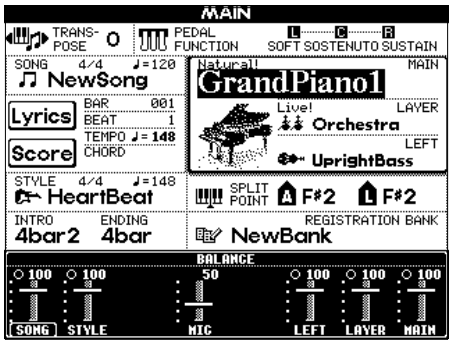

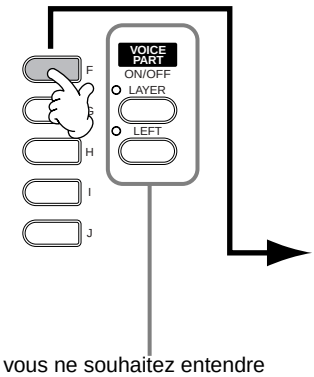

Si vous ne souhaitez entendre que la voix MAIN, assurez-vous que LAYER (Couche) et LEFT(Gauche) sont désactivées.

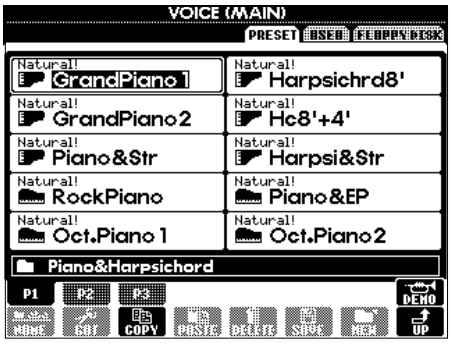

NOTE

La voix que vous sélectionnez appartient à la partie MAIN et est appelée voix MAIN (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 57).

►2 Sélectionnez un groupe de voix.

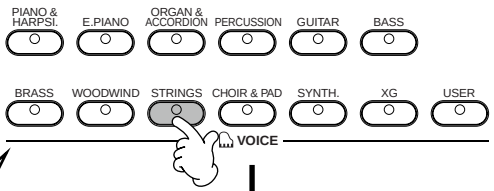

Dans cet exemple, « STRINGS » (Instruments à cordes) a été sélectionné.

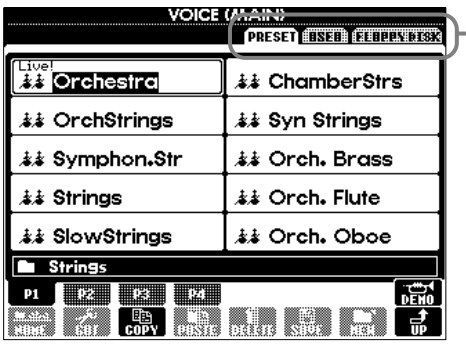

Appuyez sur la touche [BACK]/[NEXT] pour sélectionner l'emplacement de la mémoire de la voix. Dans cet exemple, [PRESET] a été sélectionné.

►3 Sélectionnez une voix.

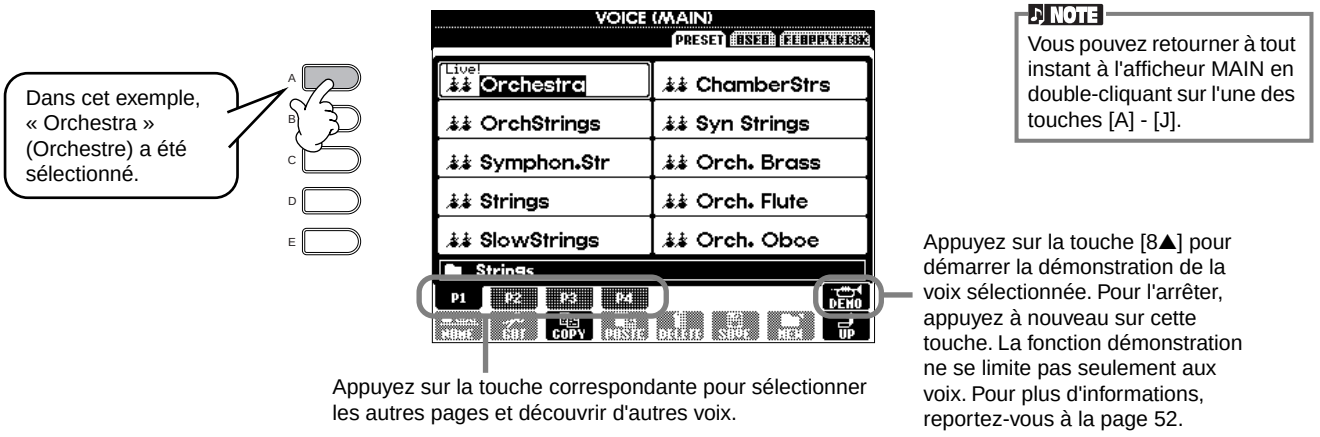

NOTE
Vous pouvez retourner à tout instant à l'afficheur MAIN en double-cliquant sur l'une des touches [A] - [J].

►4 Reproduisez les voix.

Bien entendu, vous pouvez reproduire vous-même les voix à partir de votre clavier, mais vous pouvez aussi laisser cette tâche au PF-1000. Il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche [8▲], que vous voyez sur l'afficheur ci-dessus, et une démonstration de voix démarre automatiquement.

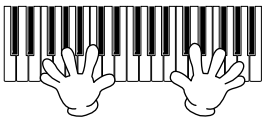

Reproduction simultanée de deux voix

►1 Appuyez sur la touche [LAYER] sous VOICE PART ON/OFF pour activer la partie LAYER.

►2 Appuyez sur la touche [G] pour sélectionner LAYER.

►3 Sélectionnez un groupe de voix.

Cette fonction vous permet de sélectionner un formidable pad pour étoffer le son. Faites apparaître le groupe « CHOIR & PAD » (Chœur et pad).

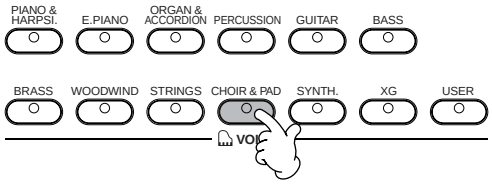

►4 Sélectionnez une voix.

Par exemple, sélectionnez « Hah Choir ».

►5 Reproduisez les voix.

Vous pouvez maintenant reproduire deux voix différentes simultanément à l'intérieur d'une riche couche de sons : la voix MAIN que vous avez sélectionnée dans la partie précédente et la voix LAYER que vous venez de sélectionner.

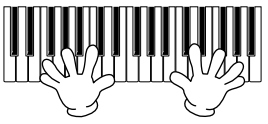

Mais cela n'est qu'un début. Reportez-vous aux autres fonctions concernant les voix :

- Réglage instantané du PF-1000 pour jouer du piano en appuyant simplement sur une touche (page 55) ;
- Création de vos propres voix — rapidement et facilement — en modifiant le réglage actuel des voix (page 85).
- Définition des paramètres souhaités pour les voix, les styles, etc. Il vous est possible de les utiliser à tout moment (page 82).

Reproduction des voix différentes avec la main gauche et la main droite

1 **Appuyez sur la touche [LEFT] sous VOICE PART ON/OFF pour activer la partie LEFT.**



2 **Appuyez sur la touche [H] pour sélectionner la partie LEFT.**

3 **Sélectionnez un groupe de voix.**
Sélectionnez le groupe « STRINGS » pour reproduire des accords orchestraux avec la main gauche.

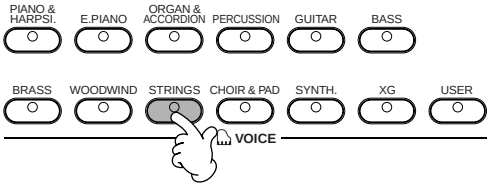

4 **Après avoir choisi une voix, appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir à cet écran.**
Par exemple, sélectionnez « Symphon. Str. » (Symphonie).

5 **Appuyez sur la touche [I] pour faire apparaître l'afficheur SPLIT POINT (Point de partage). Sur le clavier, vous pouvez définir la note qui séparera les deux voix : elle est appelée Split Point. Pour cela, maintenez la touche [F] ou [G] enfoncée tout en appuyant sur la note souhaitée sur le clavier (reportez-vous à la page 127 pour en savoir plus).**

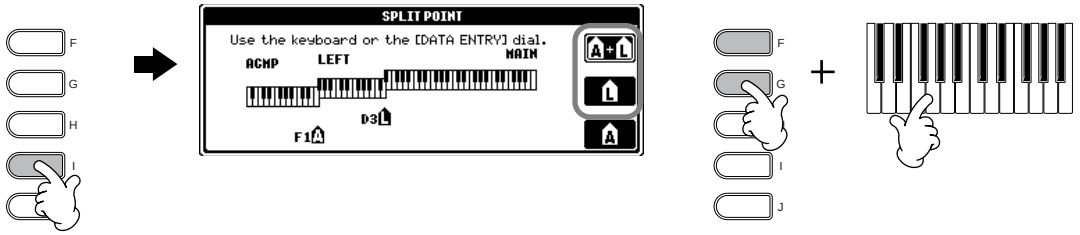

6 **Reproduisez les voix.**
Les notes jouées de la main gauche reproduisent une voix, celles que vous jouez de la main droite reproduisent une ou plusieurs voix différentes.

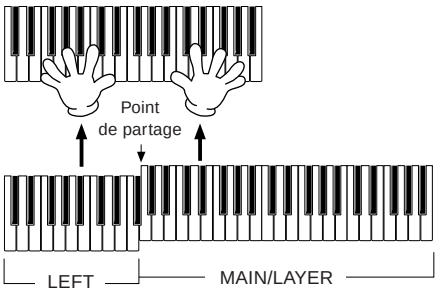

Les voix MAIN et LAYER doivent être reproduites de la main droite. La voix LEFT est jouée de la main gauche.

7 **Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir à l'afficheur MAIN.**

Reproduction des styles

Référence page 59

Le PF-1000 offre une large gamme de « styles » musicaux, que vous pouvez utiliser pour enrichir votre jeu. Elle va du simple accompagnement d'un piano ou d'une percussion à un groupe d'instruments ou un orchestre.

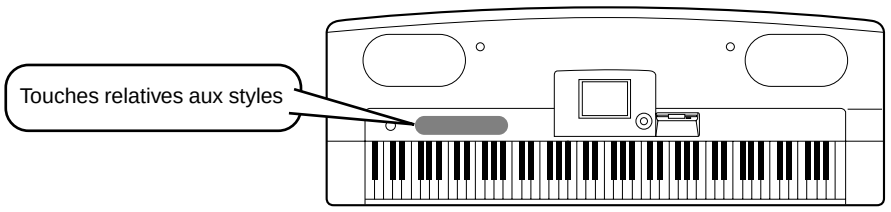

Reproduction d'un style

►1 Sélectionnez un groupe de styles et un style.

Lorsque l'écran MAIN ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton [DIRECT ACCESS], puis sur [EXIT].

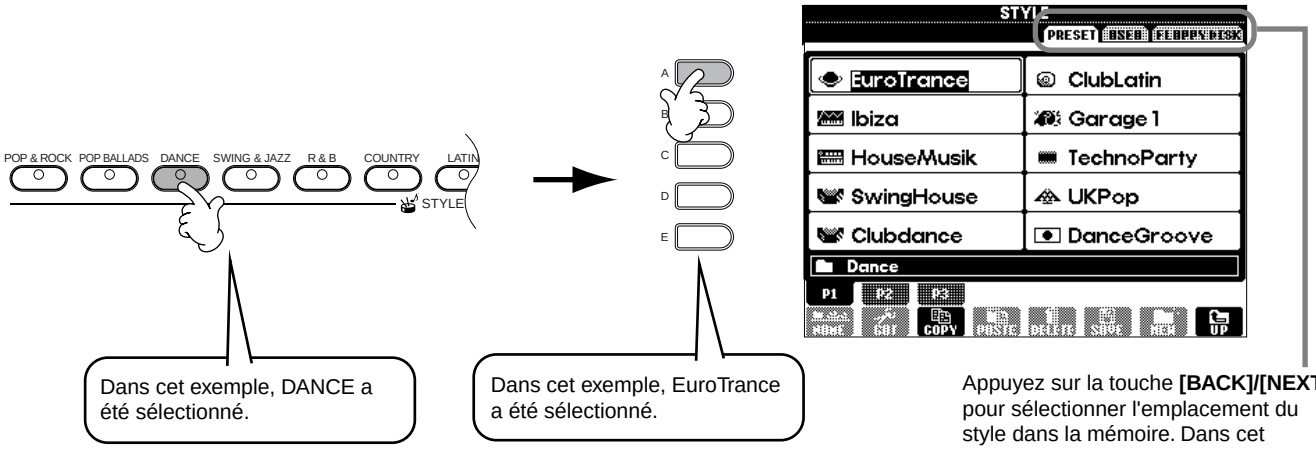

►2 Activez la touche [ACMP] (Accompagnement automatique).

La partie main gauche du clavier devient la partie « Accompagnement automatique ». Les accords qui y sont joués sont alors automatiquement détectés et utilisés comme base, pour un accompagnement entièrement automatique, avec le style sélectionné.

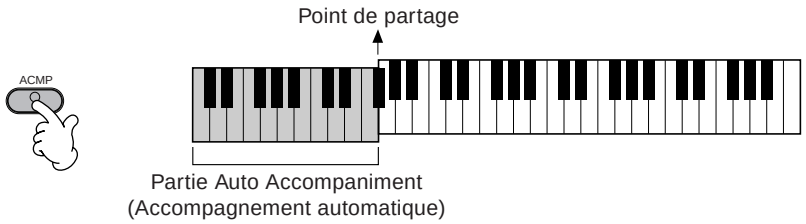

NOTE

- Le point du clavier qui sépare la partie de l'accompagnement automatique de celle de la main droite du clavier est appelé « Split point ». Pour savoir comment le paramétrer, reportez-vous à la page 127.

►3 Activez la touche [SYNC.START] (Début synchronisé).

► 4 Dès que vous jouez un accord de la main gauche, le style démarre.

Dans cet exemple, interprétez un accord en Do (C) majeur (comme indiqué ci-dessous).

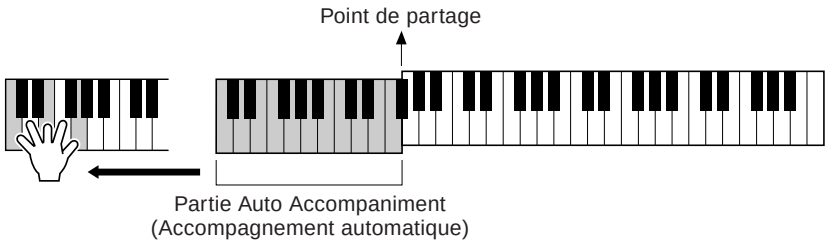

► 5 Modifiez le tempo en utilisant les touches TEMPO [–] [+], si besoin est.

Appuyez simultanément sur les touches **TEMPO [–] [+]** pour retourner au tempo défini par défaut. Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour quitter l'afficheur TEMPO.

NOTE

Le tempo peut également être réglé à l'aide de la touche [TAP TEMPO] (Reproduction du tempo par tapotement) (page 51).

► 6 Essayez de jouer d'autres accords de la main gauche.

Pour plus d'informations sur l'entrée d'accords, reportez-vous à la section « Doigtés des accords » à la page 62.

► 7 Appuyez sur la touche STYLE CONTROL [START/STOP] pour arrêter le style.

Vous avez encore bien d'autres possibilités. Découvrez les autres fonctions relatives au style :

- Création simple de vos propres styles originaux (page 106).
- Définition des paramètres souhaités pour les voix, les styles, etc. Il vous est possible de les utiliser à tout moment (page 82).

Embellissement de vos mélodies avec les effets automatiques Harmony (Harmonie) et Echo (Echo)

Cette extraordinaire fonction vous permet d'ajouter automatiquement des harmonies aux mélodies que vous interprétez de la main droite, en fonction des accords que vous jouez de la main gauche. Vous disposez des effets Tremolo, Echo et de bien d'autres encore.

1 Activez la fonction HARMONY/ECHO.

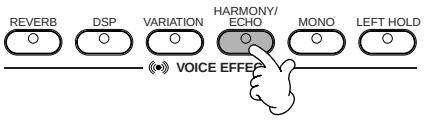

2 Activez la touche [ACMP] (page 28).

3 Jouez un accord de la main gauche et quelques notes dans la partie du clavier correspondant à la main droite.

Les pianos PF-1000 disposent de plusieurs types d'harmonies et d'échos (page 132). Le type d'harmonie et d'écho varie selon la voix MAIN sélectionnée.

- La fonction Harmony/Echo correspond à l'un des nombreux effets de voix que vous pouvez utiliser. Essayez d'autres effets et constatez combien ils peuvent enrichir votre jeu (page 57).

NOTE

Pour plus d'informations sur les types d'harmonies et d'échos, reportez-vous au manuel Data List (contenant la liste des données).

Parties d'un style

Dans l'accompagnement automatique chaque style est constitué de « parties ». Chaque partie étant une variation rythmique du style de base, vous pouvez les utiliser pour ajouter du piquant à votre jeu et combiner les temps. Intros (Introductions), Endings (Conclusions), Main patterns (Motifs principaux) et Breaks (Cassures de rythme) mettent à votre disposition les éléments dynamiques dont vous avez besoin pour créer des arrangements professionnels.

INTRO	Cette partie s'utilise en début de morceau. En fin d'introduction, l'accompagnement passe directement à la partie MAIN.
MAIN	Cette partie est utilisée pour jouer la partie principale du morceau. Elle exécute un motif d'accompagnement de plusieurs mesures qu'elle répète indéfiniment jusqu'à ce que la touche d'une autre partie soit activée.
BREAK	Cette partie vous permet d'introduire des variations dynamiques et des cassures de rythme dans votre jeu pour rendre votre interprétation encore plus professionnelle.
ENDING	Cette partie s'exécute en fin de morceau. Après sa reproduction, l'accompagnement automatique s'arrête de lui-même.

► ***1 - 4*** **Exécutez les mêmes opérations que dans la partie « Reproduction d'un style » aux pages 28 et 29.**

► ***5*** **Appuyez sur la touche [INTRO].**

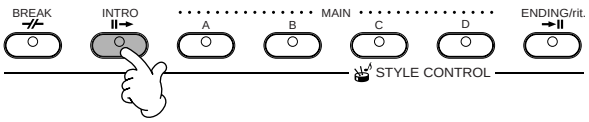

► ***6*** **Dès que vous jouez un accord de la main gauche, l'introduction démarre.**
Dans cet exemple, interprétez un accord en Do (C) majeur (comme indiqué ci-dessous).

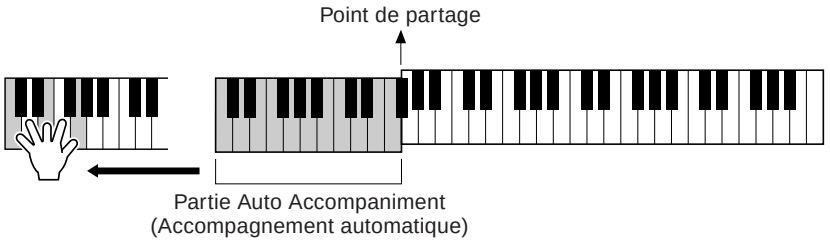

La fin de la reproduction de l'introduction conduit automatiquement à la partie principale.

► ***7*** **Appuyez sur l'une des touches MAIN de [A] à [D] ou sur la touche [BREAK], selon ce que vous souhaitez faire (consultez le diagramme de structure de l'accompagnement à la page suivante.)**



► ***8*** **Appuyez sur la touche [AUTO FILL IN] (Variation rythmique automatique) pour ajouter une variation si nécessaire.**
Des motifs de variations rythmiques sont automatiquement reproduits entre chaque changement à l'intérieur des parties principales.

► ***9*** **Appuyez sur la touche [ENDING].**
Vous passez ainsi directement à la partie finale. Lorsque celle-ci s'achève, l'accompagnement automatique s'arrête de lui-même.

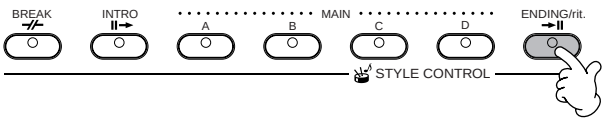

■ Diagramme de structure de l'accompagnement

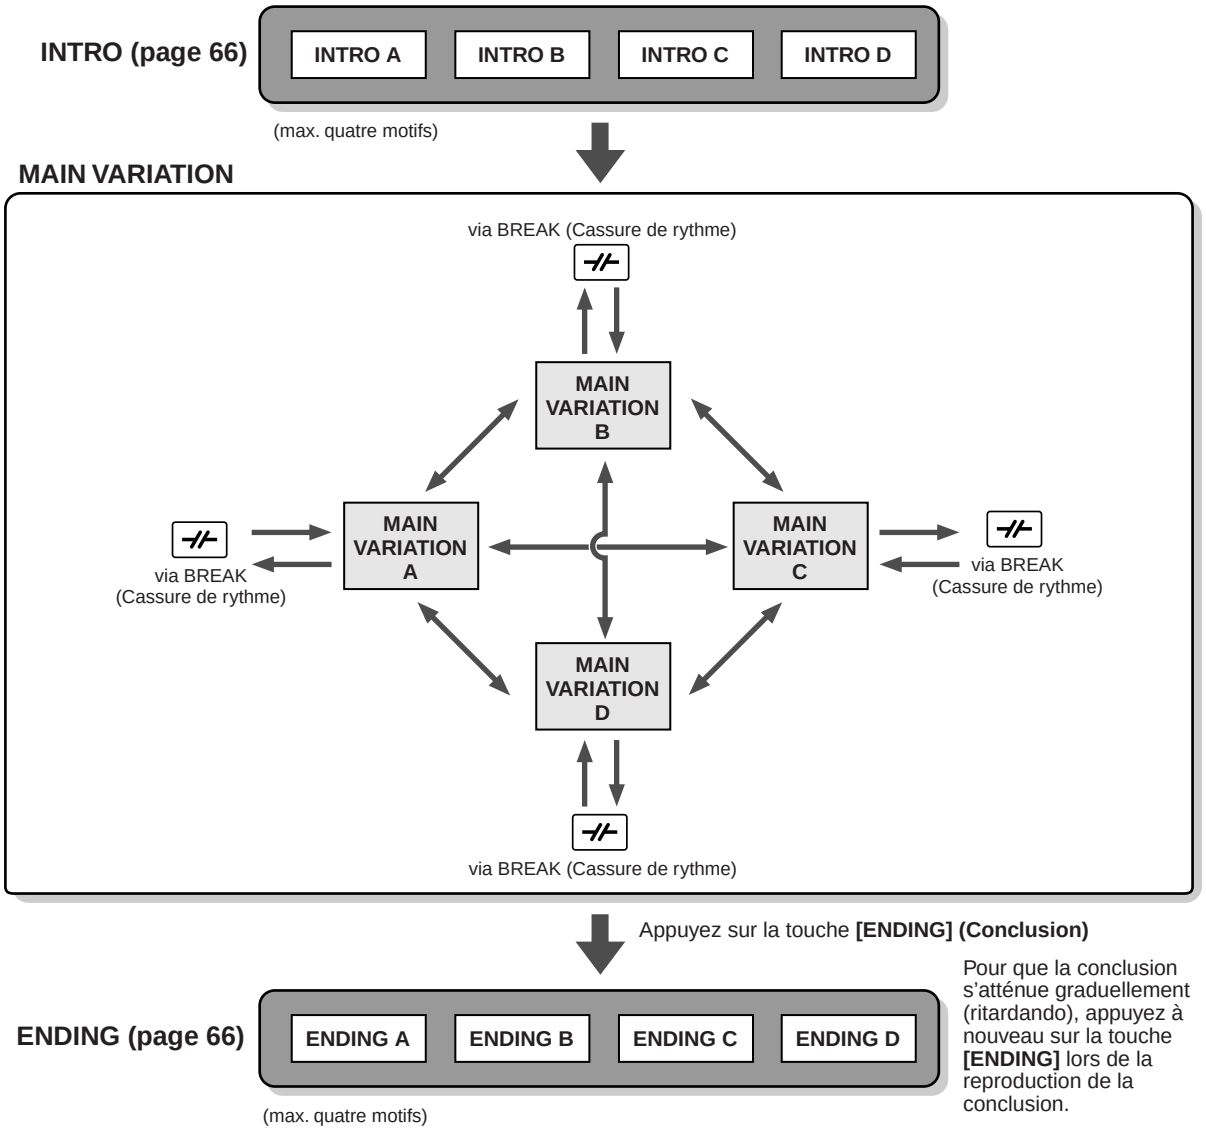

NOTE

- L'introduction ne doit pas nécessairement être au début. Si vous le souhaitez, vous pouvez la reproduire au milieu de votre interprétation. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche [INTRO] à l'endroit désiré.
- Surveillez votre synchronisation avec les cassures de rythme. Si vous appuyez sur la touche [BREAK] trop près de la fin de la mesure (c'est-à-dire après la croche finale), une cassure de rythme sera reproduite à partir de la mesure suivante. C'est aussi le cas pour les variations rythmiques automatiques.
- Vous pouvez mixer vos introductions et utiliser une autre partie pour démarrer le style, si vous le souhaitez.
- Si vous voulez revenir au style juste après une conclusion, il vous suffit d'appuyez sur la touche [INTRO] lors de la reproduction de la conclusion.
- Si vous appuyez sur la touche [BREAK] lors de la reproduction d'une conclusion, la cassure de rythme démarrera immédiatement. Le morceau continuera ensuite avec la partie principale.

Autres commandes

FADE IN/OUT	La touche **[FADE IN/OUT]** permet d'augmenter ou d'atténuer le son pour rendre un effet de fondu au début et à la fin du style.
TAP TEMPO	Vous pouvez lancer le style avec le tempo de votre choix en le reproduisant par « tapotement » à l'aide de la touche **[TAP/TEMPO]**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 51.
SYNC.STOP (Arrêt synchronisé)	Lorsque l'arrêt synchronisé est activé, vous pouvez démarrer et arrêter le style quand vous le souhaitez. Il suffit d'enfoncer ou de relâcher la touche (dans la partie Auto Accompaniment du clavier). C'est une fonction formidable pour ajouter des cassures spectaculaires et des paroles à votre interprétation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 65.

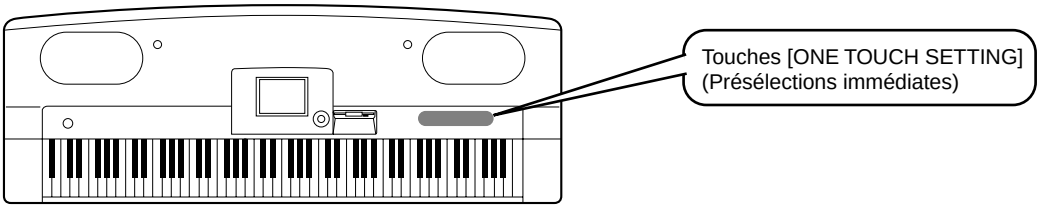

One Touch Setting

One Touch Setting est une fonction très intéressante qui permet d'appeler automatiquement les paramètres les plus appropriés (nombres de voix, etc.) pour le style sélectionné. Il suffit d'appuyer sur une touche. C'est un moyen formidable de redéfinir tous les paramètres du PF-1000 pour qu'ils correspondent au style que vous souhaitez reproduire.

► ***1*** **Sélectionnez un style (page 28).**

► ***2*** **Appuyez sur l'une des touches [ONE TOUCH SETTING].**
Non seulement cette fonction appelle instantanément tous les paramètres - voix, effets, etc. - qui correspondent au style choisi (voir page 67), mais elle active automatiquement les fonctions ACMP et SYNC. START. Vous pouvez donc commencer immédiatement à reproduire le style.



► ***3*** **Dès que vous jouez un accord de la main gauche, l'accompagnement automatique démarre.**

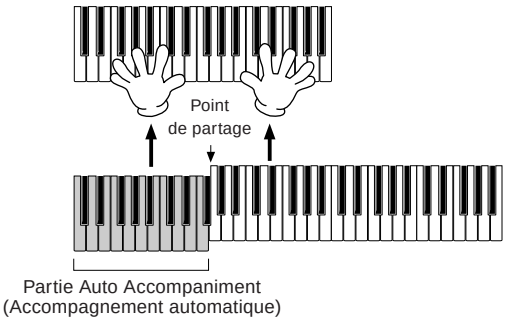

► ***4*** **Jouez les mélodies de la main droite et les accords de la main gauche.**

► ***5*** **Essayez aussi d'autres configurations de présélections immédiates.**

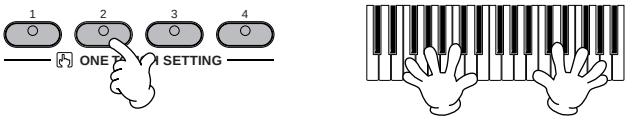

Vous pouvez également créer vos propres configurations de présélections immédiates.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 68.

- **Il y a également un autre moyen de créer des modifications automatiques pour améliorer votre interprétation : utilisez la fonction OTS (One Touch Setting) Link (Lien de présélections immédiates) pour modifier automatiquement les présélections immédiates lorsque vous sélectionnez une autre partie principale (page 68).**

Music Finder (Chercheur de morceaux)

Référence page 69

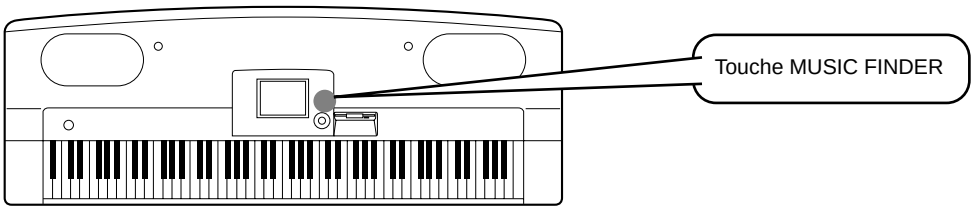

Lorsque vous souhaitez reproduire un morceau mais que vous ne connaissez pas les paramètres des styles et des voix appropriés, la fonction Music Finder vous y aide. Pour cela, sélectionnez le nom du morceau à partir du Music Finder, les pianos PF-1000 configurent automatiquement les paramètres correspondant pour vous permettre de jouer dans le style que vous avez choisi !

Utilisation du Music Finder

►1 Appuyez sur la touche [MUSIC FINDER].

►2 Sélectionnez un enregistrement.

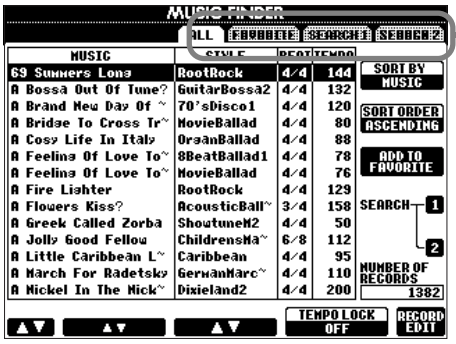

Appuyez sur la touche **[BACK]/[NEXT]** pour sélectionner la page des enregistrements souhaitée. Dans cet exemple, ALL (Tous) a été sélectionné.

Sélectionnez l'enregistrement de votre choix.

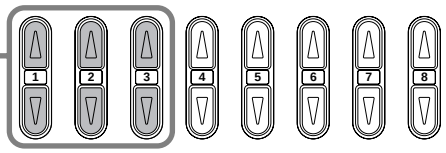

Dans cet exemple, appuyez sur la touche **[1 - 3▲▼]** pour sélectionner un enregistrement en fonction du titre du morceau.

►3 Jouez en même temps que la reproduction du style.

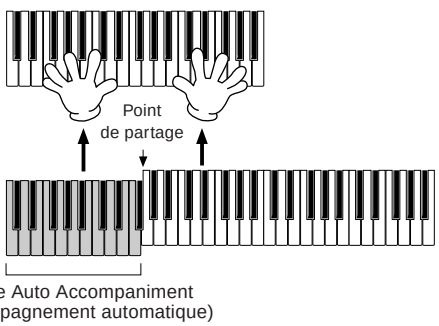

Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour revenir à l'afficheur MAIN.

NOTE

Vous pouvez également modifier automatiquement les voix ainsi que d'autres importants paramètres pour accompagner les changements de styles. Pour ce faire, activez OTS LINK (page 68) et réglez OTS LINK TIMING (Synchronisation des liens de présélections immédiates) (page 127) sur « REAL TIME » (Temps réel).

Recherche des enregistrements du Music Finder

Le Music Finder est également équipé d'une fonction de recherche très pratique. Elle vous permet d'entrer un titre de morceau ou un mot-clé et appelle instantanément tous les enregistrements correspondant à vos critères de recherche.

1 **Appuyez sur la touche [MUSIC FINDER].**

2 **Appuyez sur la touche [I] pour appeler l'afficheur MUSIC FINDER SEARCH 1.**

NOTE
Les résultats de la recherche 1 et 2 apparaissent dans les afficheurs correspondant à SEARCH (Recherche) 1 et 2.

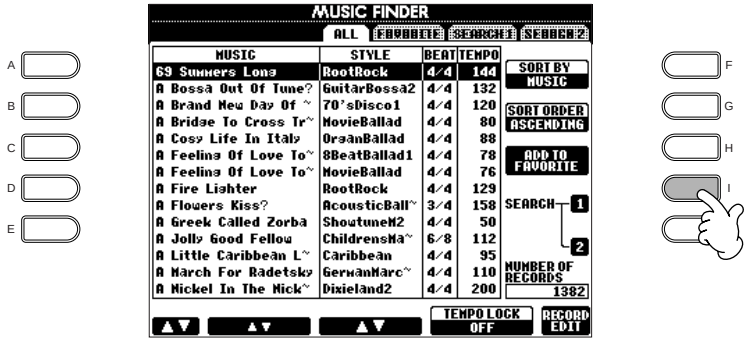

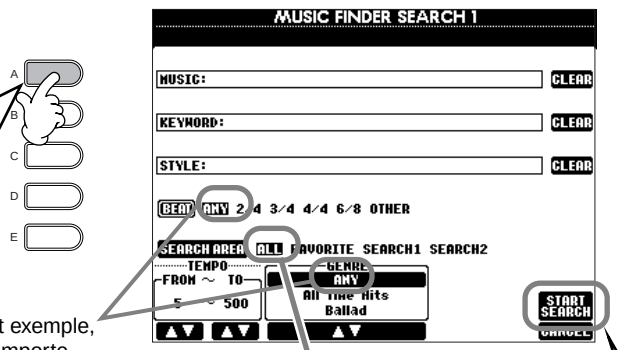

NOTE
Reportez-vous à la page 45 pour savoir comment entrer des caractères.

4 **Dans cet exemple, appuyez sur la touche [A] pour faire apparaître l'afficheur où vous devrez entrer le titre du morceau.**

Dans cet exemple, ANY (N'importe lequel) a été sélectionné.

3 **Appuyez sur les touches [F], [G] et [H] pour effacer les demandes précédentes, si besoin est.**

5 **Entrez le titre du morceau puis appuyez sur la touche [8▲] (OK).**



Dans cet exemple, ALL a été sélectionné.

6 **Appuyez sur la touche [8▲] (START SEARCH) (Commencez la recherche).**
La fonction de recherche appelle tous les enregistrements contenant le ou les mots entrés.

► **7 Sélectionnez un enregistrement (voir l'étape 2 page 33) et jouez pendant la reproduction du style.**

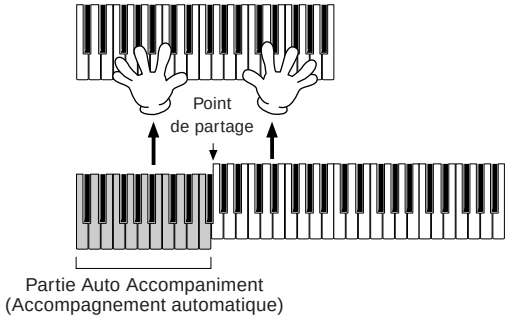

Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour revenir à l'afficheur MAIN.

Vous pouvez également créer vos propres configurations Music Finder et les sauvegarder sur disquette (pages 38 et 44).

Enregistrement et rappel de données Music Finder

Pour enregistrer vos données Music Finder, appelez la fenêtre MUSIC FINDER Open/Save depuis SYSTEM RESET (page 140) dans l'écran UTILITY et suivez la même procédure que pour la fenêtre Open/Save des voix (page 38, 44). Pour rappeler les données enregistrées, exécutez l'opération appropriée depuis la fenêtre Open/Save du MUSIC FINDER. Des enregistrements peuvent être remplacés ou ajoutés (page 71).

Dans les instructions ci-dessus, toutes les données Music Finder sont traitées ensemble. A côté de cela, lorsque vous enregistrez ou chargez des fichiers de styles, les données Music Finder qui utilisent le(s) fichier(s) de styles correspondant(s) sont automatiquement enregistrées ou ajoutées. Lorsque vous copiez ou déplacez un fichier de styles contenu sur une disquette vers le lecteur USER (page 42, 43), l'enregistrement sauvegardé lors du stockage du style correspondant est automatiquement ajouté au PF-1000.

- **Dans l'exemple ci-dessus, vous avez spécifié un titre de morceau, mais vous pouvez également rechercher les enregistrements pertinents en saisissant un mot clé ou un genre de musique — par exemple, Latin, 8 temps, etc. (page 70).**

Exercices et exécution de morceaux

Référence page 73

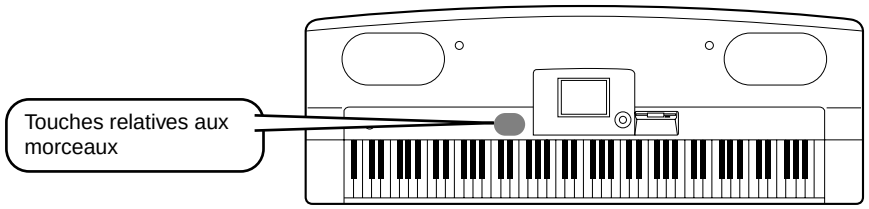

Exécution de morceaux au PF-1000

Dans cette partie, utilisez les fonctions de reproduction des morceaux pour supprimer ou mettre en sourdine la mélodie correspondant à la main droite tout en jouant vous-même cette partie. Avec le PF-1000, vous avez un partenaire talentueux dans tous les genres, pour accompagner votre interprétation.

► ***1 - 4*** **Faites de même pour la section « Reproduction des morceaux » pages 21 - 23.**

► ***5*** **Appuyez sur la touche [TRACK 1] (Piste 1) pour supprimer la partie mélodie de la main droite.**



NOTE

Pour supprimer la partie correspondant à la main gauche, appuyez sur la touche [TRACK 2].

► ***6*** **Si vous souhaitez afficher la partition pendant que vous jouez, appuyez sur la touche [C]. Si vous voulez voir les paroles, appuyez sur la touche [B].**
Lorsque l'écran MAIN ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton [DIRECT ACCESS], puis sur [EXIT].

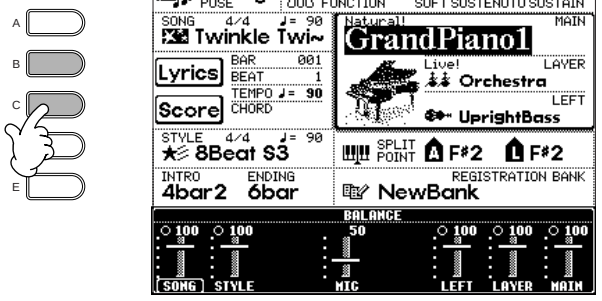

NOTE

Cette dernière fonction ne concerne que les morceaux contenant des paroles.

► ***7*** **Appuyez sur la touche SONG [START/STOP] pour reproduire cette partie.**

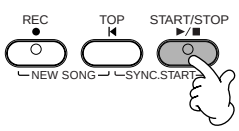

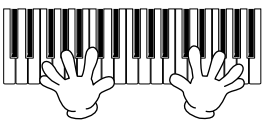

► ***8*** **Appuyez à nouveau sur la touche.**

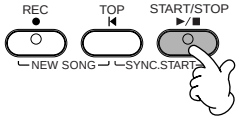

NOTE

- Si vous souhaitez commencer un morceau sans introduction, utilisez la fonction Sync Start. Pour mettre la fonction Sync Start en état de veille, maintenez enfoncée la touche [TOP] tout en appuyant sur la touche SONG [START/STOP]. La reproduction du morceau démarre automatiquement au moment où vous commencez à jouer la mélodie.
- Si vous souhaitez que le PF-1000 reproduise également la partie mélodie, vérifiez le réglage du canal pour la partie mélodie du morceau puis changez le canal affecté à Track 1 (page 126). Vous pouvez également changer le canal du morceau lui-même de façon permanente (page 101).

Enregistrement

Le PF-1000 vous permet également d'enregistrer rapidement et facilement. Utilisez la fonction Quick Recording (Enregistrement rapide) et mettez-vous au clavier.

► ***1-3*** **Sélectionnez une voix à enregistrer. Opérez de la même façon que dans la partie « Reproduction d'une voix » pages 25 et 26.**

► ***4*** **Appuyez simultanément sur les touches [REC] et [TOP] pour sélectionner « New Song » pour l'enregistrement.**

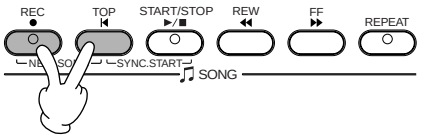

► ***5*** **Maintenez enfoncée la touche [REC] tout en appuyant sur la touche [TRACK 1].**

► ***6*** **L'enregistrement démarre dès que vous commencez à jouer au clavier.**

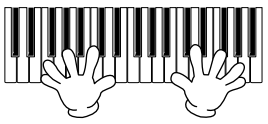

► ***7*** **Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche [REC].**

► ***8*** **Pour écouter votre nouvel enregistrement, ramenez le morceau au début à l'aide de la touche [TOP], puis appuyez sur la touche SONG [START/STOP].**

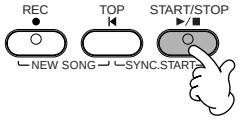

> ⚠ ***ATTENTION***
> Si vous coupez l'alimentation, les données enregistrées seront perdues. Pour les conserver, vous devez les sauvegarder dans le lecteur de l'utilisateur ou sur une disquette.

► ***9*** **Sauvegardez les données enregistrées (pages 38, 44).**

Opérations de base — Organisation des données

Le PF-1000 utilise différents types de données, et notamment des voix, des styles d'accompagnement, des morceaux et des réglages de la mémoire de registration. La plupart de ces données sont déjà programmées et présentes sur le PF-1000 ; certaines fonctions de l'instrument vous permettent également de créer et d'éditer vos propres données.
Toutes ces données sont stockées dans des fichiers distincts — comme sur un ordinateur.
Nous allons vous montrer comment utiliser les fonctions de base des commandes de l'écran pour gérer et organiser les données du PF-1000 dans des fichiers et des dossiers.
Les fichiers peuvent être ouverts, sauvegardés, déplacés, supprimés ou nommés dans les écrans Open/Save (Ouvrir/Enregistrer) correspondants. Vous pouvez sélectionner ces écrans en fonction du type de fichier correspondant, de même que pour : Song (Morceau), Voice (Voix), Style, etc. En outre, vous pouvez organiser les données de manière efficace en créant plusieurs fichiers du même type dans un même dossier.
Vous pouvez appeler les écrans Open/Save pour Song, Voice, Style et Registration Bank (Banque de registration) depuis l'écran MAIN (Principal) (qui s'affiche lorsque l'instrument est mis sous tension) en appuyant sur la touche [A] - [J] appropriée.

Ecran Open/Save pour Song (page 74)

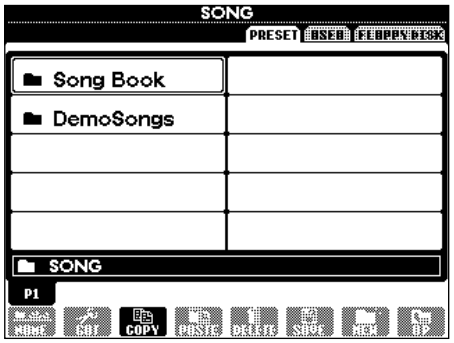

gère les fichiers de morceau.

Ecran Open/Save pour Voice (page 54)

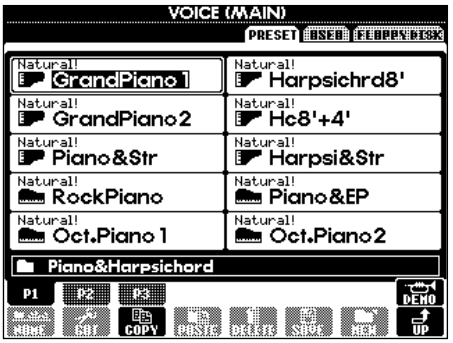

gère les fichiers de voix.

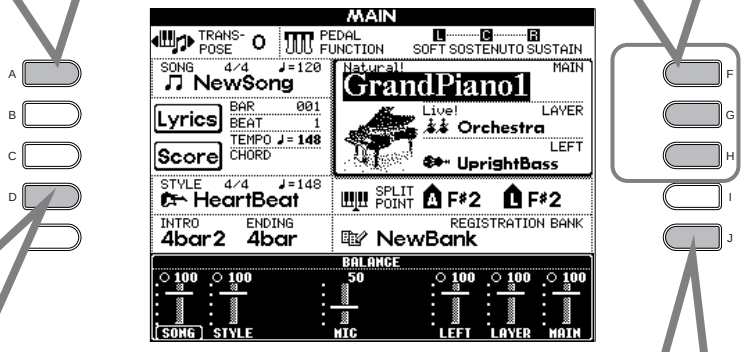

Ecran Open/Save pour Style (page 59)

gère les fichiers de style.

Ecran Open/Save pour Registration Bank (page 83)

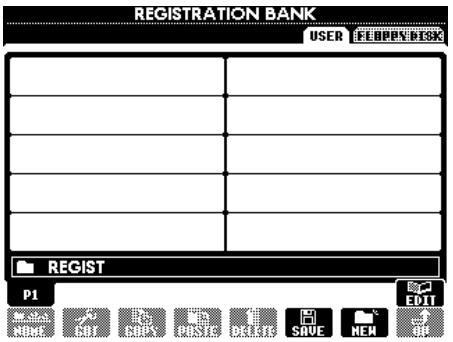

gère les fichiers de mémoire de registration.

NOTE

Les types d'écran Open/Save suivants sont également disponibles ; ils sont toutefois sélectionnés depuis des écrans autres que **MAIN** (page 140).

- **SYSTEM SETUP (Configuration système)**
- **MIDI SETUP (Configuration MIDI)**
- **USER EFFECT (Effet utilisateur)**
- **MUSIC FINDER (Chercheur de morceaux)**

NOTE

Si l'écran MAIN ne s'affiche pas, appuyez sur la touche **[DIRECT ACCESS]**, puis sur **[EXIT]**.

Exemple : écran Open/Save pour Voice

Chaque écran Open/Save est constitué des pages de lecteur PRESET (Préprogrammé), USER (Utilisateur) et FLOPPY DISK (Disquette).

Lecteur PRESET
C'est ici que sont conservés les fichiers préprogrammés et installés en interne sur le PF-1000. Les fichiers préprogrammés peuvent être chargés, mais pas modifiés. Vous pouvez toutefois vous baser sur un fichier préprogrammé pour créer votre propre fichier original (qui peut être enregistré sur le lecteur USER ou FLOPPY DISK).

Lecteur USER
Les fichiers conservés sur ce lecteur contiennent vos propres données originales, créées et modifiées à l'aide des différentes fonctions du PF-1000. Ils sont stockés en interne sur le PF-1000.

Lecteur FLOPPY DISK
Vous pouvez stocker vos données originales sur une disquette. Vous pouvez également appeler des logiciels de disquette disponibles dans le commerce. Bien sûr, ces fichiers sont uniquement disponibles lorsque vous insérez la disquette appropriée dans le lecteur.

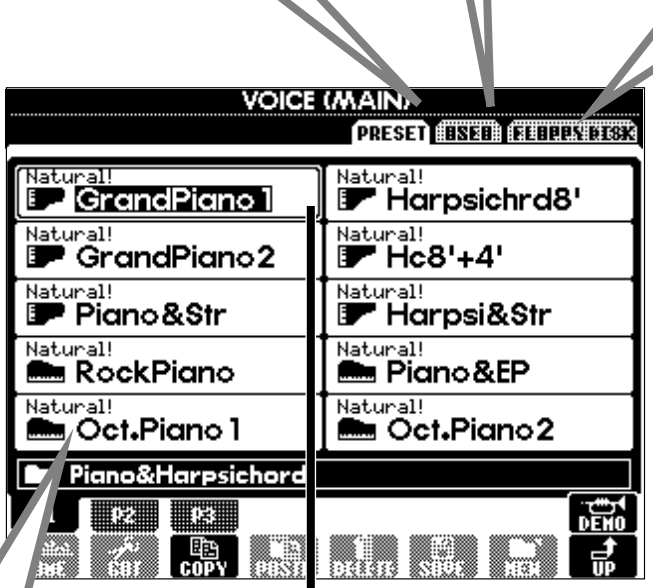

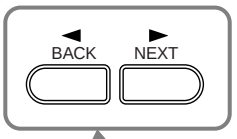

Permet de sélectionner les lecteurs **PRESET**, **USER** et **FLOPPY DISK**.

Appelle la page du répertoire du plus haut niveau. Dans cet exemple, vous pouvez appeler la page de sélection du dossier de voix.

Fichier
Toutes les données, qu'elles soient préprogrammées ou originales, sont stockées en tant que « fichiers ».

Current Memory (Mémoire actuelle)
« Current Memory » est la zone dans laquelle la voix est appelée lorsque vous sélectionnez une voix. C'est également dans cette zone que vous éditez votre voix à l'aide de la fonction SOUND CREATOR (Créateur de sons). Vous devez ensuite enregistrer la voix éditée en tant que fichier sur les lecteurs USER ou FLOPPY DISK.
L'enregistrement de morceaux (page 90) et la création de styles d'accompagnement (page 106) se font dans la mémoire actuellement sélectionnée. Veillez à sauvegarder ces données sur le lecteur USER/ FLOPPY DISK dans un ou plusieurs fichiers. Si vous mettez l'appareil hors tension, les données non enregistrées seront perdues.

Sélection de fichiers et de dossiers

Sélectionnez un des fichiers apparaissant à l'écran. Dans cet exemple, nous avons choisi un fichier de voix.

Appuyez tout d'abord sur la touche VOICE **[PIANO & HARPSI]** (Piano et clavecin) pour appeler l'écran contenant les fichiers.

Cet écran (« Open/Save ») est typique de ceux utilisés pour appeler et stocker des fichiers (fichiers de voix).

Le PF-1000 contient déjà toute une variété de voix dans la section **PRESET**. Vous pouvez stocker les voix originales que vous avez créées à l'aide de la fonction **Sound Creator** dans la section **USER** ou **FLOPPY DISK**.

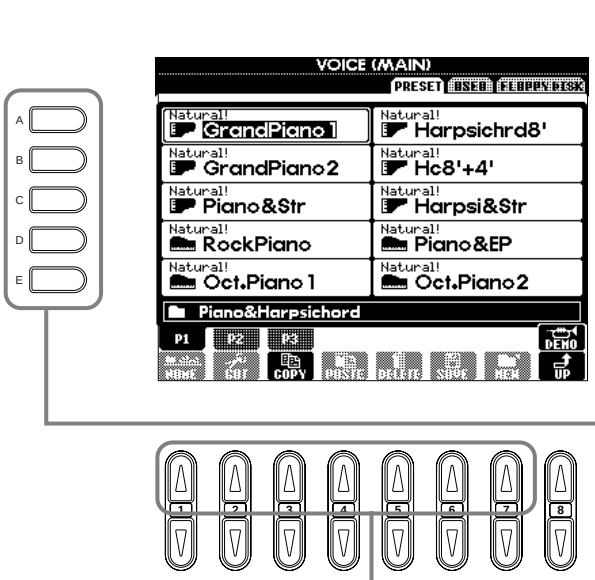

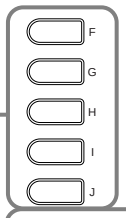

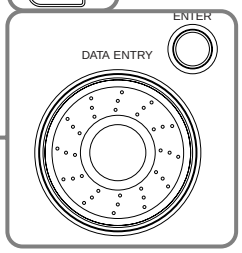

1 **Sélectionnez « PRESET », « USER » ou « FLOPPY DISK » à l'aide de la touche [BACK][NEXT] (Suivant/Précédent).**

2 **Utilisez les touches [1▲] ~ [7▲] pour tourner les pages.**

Lorsque le nombre de pages disponibles est supérieur à 6, la partie inférieure de l'écran se modifie, comme le montre l'illustration ci-dessous.

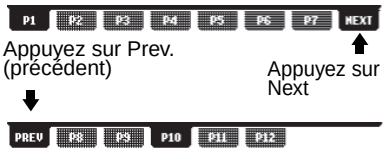

3 **Sélectionnez le fichier/dossier.**

Vous pouvez effectuer cette sélection de deux façons :

- **A l'aide de la touche [A] - [J].** Appuyez sur la lettre correspondant au fichier/dossier que vous souhaitez appeler. (Dans l'exemple ci-dessus, l'écran affiche les fichiers de voix.)
- **A l'aide du cadran [DATA ENTRY] (Entrée de données) et de la touche [ENTER].** Lorsque vous tournez le cadran **[DATA ENTRY],** les fichiers/dossiers disponibles apparaissent en surbrillance les uns après les autres. Mettez le fichier ou dossier souhaité en surbrillance (dans l'exemple ci-dessous, les fichiers de voix sont affichés) et appuyez sur la touche **[ENTER]** pour appeler l'élément sélectionné.

Appuyez sur la touche [EXIT] (Quitter) pour revenir à l'écran MAIN.
Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur la touche **[EXIT]**.

NOTE

Lorsque, pour les paramètres Language (pages 49, 140), l'option « JAPANESE » est sélectionnée, et lorsque vous la modifiez pour sélectionner des langues occidentales, les caractères kanji et kana du nom du fichier stocké sur le disque dur passent en caractères occidentaux. Dans le cas contraire, les caractères et marques latins spéciaux se transforment en caractères normaux. En outre, dans le cas de données sur disquette, le texte des fichiers se transforme en caractères que l'instrument ne peut pas lire.
N'oubliez pas que des problèmes similaires peuvent se produire lorsque vous essayez d'accéder à des fichiers originaires ou édités par un ordinateur dont le système d'exploitation est dans une langue différente. En général, prenez garde lorsque vous changez de langue : vous risquez de ne pas pouvoir accéder correctement aux données.

NOTE

Lorsque vous double-cliquez sur la touche **[A]** -**[J]** appropriée, vous appelez le fichier correspondant et revenez à l'écran MAIN.

NOTE

Lorsque vous mettez le fichier souhaité en surbrillance et double-cliquez sur la touche **[ENTER]**, vous appelez le fichier correspondant et revenez à l'écran MAIN.

Quitter les fenêtres contextuelles

Vous pouvez également sortir des petites fenêtres déroulantes (telles que dans l'illustration ci-dessous) en appuyant sur la touche **[EXIT]**.

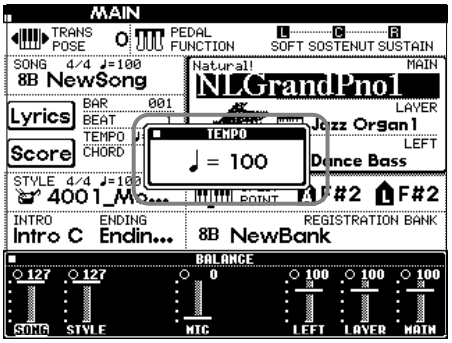

Opérations liées aux fichiers/dossiers

Attribution d'un nom aux fichiers/dossiers

Vous pouvez attribuer un nom à des fichiers et des dossiers. Tout fichier/dossier apparaissant dans les sections **USER** et **FLOPPY DISK** peut être nommé ou renommé. Lorsque des données sont présentes sur le disque Utilisateur, procédez aux étapes suivantes. Au cas où vous souhaitez renommer des fichiers ou dossiers, copiez-les au préalable (page 43) et utilisez-les sous forme de fichiers ou dossiers Utilisateurs.

1 **Appuyez sur la touche [1▼] (NAME) (Nom) (page 38).**
L'écran **NAME** apparaît.



2 **Sélectionnez le fichier/répertoire approprié et appuyez sur la touche [7▼](OK).**
Le fichier/répertoire actuellement sélectionné est en surbrillance. Pour sélectionner un autre fichier/répertoire, appuyez sur une des touches de [A] à [J].

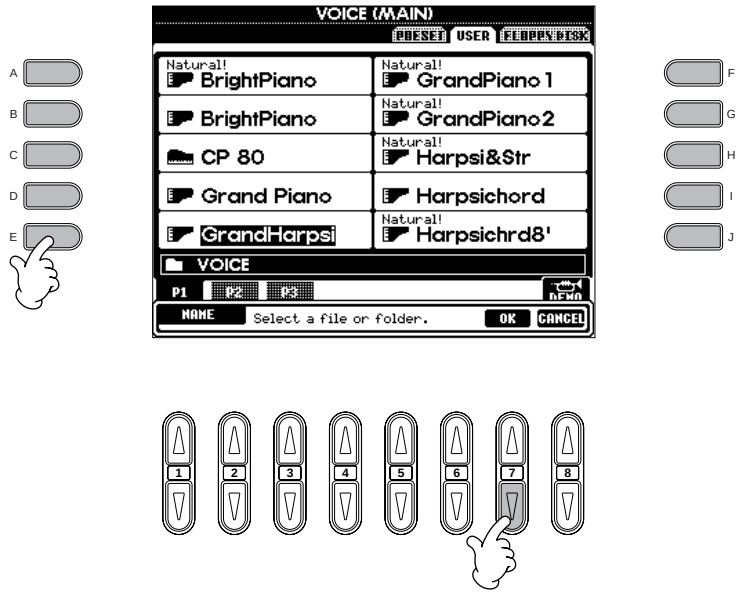

END

Saisissez le nouveau nom (page 45).

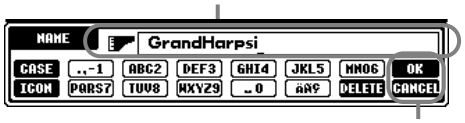

Appuyez sur la touche [8▲] (OK). Pour annuler, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL)**.

NOTE
Le nom d'un fichier/dossier peut comporter jusqu'à 50 lettres de demi-format (ou 25 caractères hiragana ou kanji), y compris l'ID de l'icône (voir note ci-dessous) et l'extension.

NOTE
Le nom du fichier apparaît comme suit sur l'ordinateur. Si vous modifiez l'ID de l'icône ou l'extension, l'icône peut changer ou le fichier ne pas être correctement reconnu.

ABCDE.S002.MID
ID du fichier — ID de l'icône — Extension

Déplacement de fichiers/dossiers

Vous pouvez modifier les fichiers et les dossiers à votre guise, de manière à organiser vos données. Tout fichier/dossier apparaissant dans les sections **USER** et **FLOPPY DISK** peut être déplacé à l'aide de l'opération couper-coller décrite ci-dessous.

1 **Appuyez sur la touche [2▼] (CUT) (Couper) (page 38).**
L'écran **CUT** apparaît.



2 **Sélectionnez le fichier/répertoire de déplacement de votre choix.**
Sélectionnez le fichier/répertoire approprié et appuyez sur la touche [7▼](OK).
Le fichier/répertoire actuellement sélectionné est en surbrillance. Pour sélectionner un autre fichier/répertoire, appuyez sur une des touches de [A] à [J].
Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers/dossiers en même temps, même s'ils sont sur des pages différentes. Pour désactiver ou annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche correspondant au fichier/dossier sélectionné.
Appuyez sur la touche **[6▼] (ALL)** pour sélectionner tous les fichiers/dossiers de la page (USER/FLOPPY DISK) affichée à l'écran. Lorsque la touche **[6▼] (ALL)** est enfoncée, elle se transforme en **« ALL OFF »**, ce qui vous permet de désactiver ou d'annuler la sélection.

3 **Appuyez sur la touche [7▼] (OK).**
Pour interrompre l'opération, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL) (Annuler)**.

4 **Appelez l'écran de destination.**
Vous pouvez uniquement sélectionner les pages USER et FLOPPY DISK comme destination.

END **Appuyez sur la touche [4▼] (PASTE) (Coller).**
Le fichier/dossier coupé est alors collé à l'emplacement de destination.

NOTE
Cette opération ne peut pas être utilisée pour déplacer directement un fichier/dossier d'une disquette à l'autre. Pour cela, vous devez couper et coller le fichier ou le dossier de la première disquette sur la page USER, puis changer de disquette et coller ce fichier/dossier sur la page FLOPPY DISK.

NOTE
Vous pouvez copier tous les fichiers/dossiers d'une disquette à l'autre en une seule opération (page 139).

NOTE
Une fois collés, les fichiers sont automatiquement reclassés dans l'ordre alphabétique et affichés.

NOTE
A propos des fichiers/dossiers sur disquette
La page **FLOPPY DISK** de l'écran Open/Save affiche uniquement les fichiers pouvant être gérés dans cet écran — et ce même si un dossier sur une disquette peut contenir différents types de fichiers.
Dans le cas d'une opération couper-coller de dossier (pour les disquettes), il est possible de couper tout un dossier ; cependant, seuls les fichiers pouvant être gérés dans l'écran Open/Save actuellement affiché seront copiés.

Copie de fichiers/dossiers

Vous pouvez également copier des fichiers et des dossiers à votre guise, de manière à organiser vos données. Tout fichier/dossier apparaissant dans les sections **PRESET**, **USER** et **FLOPPY DISK** peut être copié à l'aide de l'opération copier-coller décrite ci-dessous.

1 **Appuyez sur la touche [3▼] (COPY) (Copier) (page 38).**
L'écran **COPY** apparaît.

2 **Sélectionnez le fichier/dossier de votre choix.**
Sélectionnez le fichier/répertoire approprié et appuyez sur la touche [7▼]**(OK)**.
Le fichier/répertoire actuellement sélectionné est en surbrillance. Pour sélectionner un autre fichier/répertoire, appuyez sur une des touches de [A] à [J].
Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers/dossiers en même temps, même s'ils sont sur des pages différentes. Pour désactiver ou annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche correspondant au fichier/dossier sélectionné.
Appuyez sur la touche **[6▼] (ALL)** pour sélectionner tous les fichiers/dossiers de la page (PRESET/USER/FLOPPY DISK) affichée à l'écran. Lorsque la touche **[6▼] (ALL)** est enfoncée, elle se transforme en « **ALL OFF** », ce qui vous permet de désactiver ou d'annuler la sélection.

3 **Appuyez sur la touche [7▼] (OK).**
Pour interrompre l'opération, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL) (Annuler)**.

4 **Appelez l'écran de destination.**
Vous pouvez uniquement sélectionner les pages USER et FLOPPY DISK comme destination.

Appuyez sur la touche [4▼] (PASTE) (Coller).
Le fichier/dossier copié est alors collé à l'emplacement de destination.

NOTE
Veuillez noter que les fonctions de copie sont destinées à un usage personnel uniquement.

NOTE
Cette opération ne peut pas être utilisée pour copier directement un fichier/dossier d'une disquette à l'autre. Pour cela, vous devez copier et coller le fichier ou le dossier de la première disquette sur la page User, puis changer de disquette et coller ce fichier/dossier sur la page Floppy Disk.

Suppression de fichiers/dossiers

Vous pouvez également supprimer des fichiers et des dossiers à votre guise, de manière à organiser vos données. Tout fichier/dossier apparaissant dans les sections **USER** et **FLOPPY DISK** peut être supprimé à l'aide de l'opération décrite ci-dessous.

1 **Appuyez sur la touche [5▼] (DELETE) (Supprimer) (page 38).**
L'écran **DELETE** apparaît.

2 **Sélectionnez le fichier/dossier de votre choix.**
Sélectionnez le fichier/répertoire approprié et appuyez sur la touche [7▼](OK).
Le fichier/répertoire actuellement sélectionné est en surbrillance. Pour sélectionner un autre fichier/répertoire, appuyez sur une des touches de [A] à [J].
Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers/dossiers en même temps, même s'ils sont sur des pages différentes. Pour désactiver ou annuler la sélection, appuyez de nouveau sur la touche correspondant au fichier/dossier sélectionné. Appuyez sur la touche **[6▼] (ALL)** pour sélectionner tous les fichiers/dossiers de la page (USER/FLOPPY DISK) affichée à l'écran. Lorsque la touche **[6▼] (ALL)** est enfoncée, elle se transforme en « **ALL OFF** », ce qui vous permet de désactiver ou d'annuler la sélection.

Appuyez sur la touche [7▼] (OK).
Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL)**.

Le message « **Are you sure you want to delete the « ****** » file (or data/folder)? YES/NO** » apparaît.
YES.....Supprime l'élément en surbrillance.
NO.....Sort du message sans effectuer la suppression.

Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, le message « **Are you sure you want to delete the « ****** » file (or data/folder)? YES/YES ALL/NO/CANCEL** » apparaît.
YES/NO.....Supprime l'élément en surbrillance **(YES)** ou passe l'élément en surbrillance sans le supprimer **(NO)**.
YES ALL.....Supprime tous les éléments sélectionnés en même temps.
CANCEL.....Sort du message sans effectuer la suppression.

Enregistrement de fichiers

Cette opération vous permet d'enregistrer les données (par exemple, un morceau ou une voix) que vous avez créés dans la mémoire actuellement sélectionnée (page 39) dans des fichiers. Ces fichiers peuvent uniquement être sauvegardés sur les lecteurs **USER** et **FLOPPY DISK**.
Si l'écran Open/Save correspondant au type de données que vous voulez sauvegarder n'apparaît pas, revenez dans l'écran MAIN en appuyant sur la touche **[DIRECT ACCESS]**, puis sur **[EXIT]**. Appuyez ensuite sur la touche **[A]–[J]** appropriée de l'écran MAIN pour appeler l'écran Open/Save correspondant. Pour terminer, appelez la page USER ou FLOPPY DISK (pages 38, 39).

1 **Appuyez sur la touche [6▼] (SAVE) (Enregistrer).**

Saisissez un nom pour le nouveau fichier (page 45).

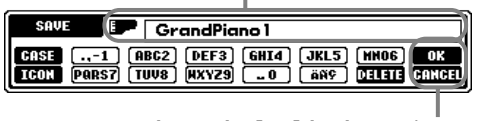

Appuyez sur la touche [8▲] (OK). Pour interrompre l'opération, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL)**.

NOTE

La capacité de la mémoire interne du PF-1000 est d'environ 580Ko. La capacité de mémoire des disquettes 2DD et 2HD est respectivement d'environ 720KB et 1,44MB. Lorsque vous stockez des données à ces endroits, tous les types de fichier du PF-1000 (voix, style, morceau, registration, etc.) sont stockés ensemble.

NOTE

Les fichiers des logiciels DOC disponibles dans le commerce et du logiciel Yamaha Disklavier, de même que les fichiers édités sur le PF-1000, peuvent être stockés dans la page USER, mais ne peuvent pas être copiés sur une autre disquette.

Organisation des fichiers via la création d'un nouveau dossier

Cette opération vous permet d'organiser facilement vos différents fichiers en catégories grâce à la création d'un nouveau dossier pour chaque catégorie. Vous pouvez uniquement créer des dossiers dans les sections **USER** et **FLOPPY DISK**.

1 **Appelez la page sur laquelle vous voulez créer un nouveau dossier et appuyez sur la touche [7▼] (NEW) (Nouveau) (page 38).**

Saisissez le nom du nouveau dossier (page 45).



Appuyez sur la touche [8▲] (OK). Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL)**.

NOTE

Les répertoires de dossiers peuvent comporter jusqu'à quatre niveaux.
Le nombre maximum de fichiers et de dossiers pouvant être stockés est de 800, mais ce nombre peut varier en fonction de la longueur des noms des fichiers.
Le nombre maximum de fichiers pouvant être stockés dans un dossier est de 250.

Affichage des pages de niveau supérieur

Appuyez sur la touche **[8▼] (UP) (Supérieur)** pour appeler les pages de niveau supérieur. Vous pouvez par exemple appeler les pages de dossiers à partir des pages de fichiers.

Saisie de caractères et modification des icônes

1 **Appuyez sur les touches [1▼] (NAME), [6▼] (SAVE) ou [7▼] (NEW) (page 38).**

Modifiez le type de caractère à l'aide de la touche [1▲].

Si vous sélectionnez le japonais comme langue dans l'écran **FUNCTION** (page 140), vous pouvez saisir les types de caractères et les tailles suivants :

かな漢 (kana-kan)
Hiragana et kanji, signes (grandeur nature)

カナ (kana)
Katakana (taille normale), signes (grandeur nature)

ｶﾅ (kana)
Katakana (demi-format), signes (demi-format)



Appelez l'écran **ICON SELECT** (Sélection d'icône) en appuyant sur la touche **[1▼]**. Cet écran vous permet de modifier l'icône à gauche du nom du fichier.

A B C — Alphabet (majuscules et minuscules, grandeur nature), chiffres (grandeur nature), signes (grandeur nature)

ABC — Alphabet (majuscules et minuscules, demi-format), chiffres (demi-format), signes (demi-format)

Si vous avez choisi une langue autre que le japonais dans l'écran **FUNCTION,** les types de caractères suivants seront disponibles :

CASE — Alphabet (majuscules, demi-format), chiffres (demi-format), signes (demi-format)

case — Alphabet (minuscules, demi-format), chiffres (demi-format), signes (demi-format)

Saisie de caractères

Les instructions qui suivent vous expliquent comment saisir des caractères pour nommer vos fichiers et dossiers. Cette méthode ressemble à celle utilisée pour saisir des noms et des numéros sur un téléphone cellulaire.

1 **Positionnez le curseur à l'endroit voulu à l'aide du cadran [DATA ENTRY].**

2 **Appuyez sur la touche appropriée, [2▲] - [7▲] et [2▼]- [6▼], correspondant au caractère que vous voulez saisir.** Plusieurs caractères différents sont affectés à une même touche et les caractères changent chaque fois que vous appuyez sur la touche. Pour saisir le caractère sélectionné, déplacez le curseur et appuyez sur une autre touche de saisie de lettre.
Si vous n'avez pas saisi le bon caractère, déplacez le curseur sur la lettre que vous voulez effacer et appuyez sur la touche **[7▼] (DELETE) (Supprimer)**. Si vous voulez supprimer tous les caractères d'une ligne en une fois, appuyez sur la touche **[7▼] (DELETE)** et maintenez-la enfoncée un instant ou appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL)**. Lorsque le curseur apparaît en surbrillance, seule la zone en surbrillance est supprimée.

3 **Pour saisir le nouveau nom, appuyez sur la touche [8▲] (OK).**
Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche **[8▼] (CANCEL)**.

NOTE
Les marques demi-format qui suivent ne peuvent être utilisées pour nommer les fichiers ou dossiers :
¥ \ / : * ? " < > |

■ Conversion en Kanji (japonais)

Cette procédure n'est valable que si vous utilisez la touche « かな漢 (kana-kan) » (en japonais). Lorsque les caractères « hiragana » saisis sont affichés en surbrillance, appuyez sur la touche **[ENTER]** une ou plusieurs fois pour convertir les caractères dans le kanji approprié. La zone affichée en surbrillance peut être modifiée à l'aide du cadran **[DATA ENTRY]**. Les caractères de la zone en surbrillance peuvent être reconvertis en « hiragana » à l'aide de la touche **[7▼] (DELETE)**. La zone en surbrillance peut être effacée d'un seul coup à l'aide de la touche **[8▼] (CANCEL).** Pour saisir réellement la modification, appuyez sur la touche **[8▲] (OK)** ou saisissez le caractère suivant. Pour saisir le caractère « hiragana » lui-même (sans le convertir), appuyez sur la touche **[8▲] (OK)**.

■ Saisie de signes spéciaux (voyelle infléchie, accent, signes japonais « ゛ » et « ゜ »)

Sélectionnez le caractère auquel un signe doit être ajouté et appuyez sur la touche **[6▼]** (avant la saisie réelle du caractère).

■ Saisie de caractères divers (signes)

Vous pouvez appeler la liste de marques en appuyant sur la touche **[6▼]**, après avoir saisi un caractère en positionnant le curseur dessus.



Positionnez le curseur sur le signe souhaité à l'aide du cadran **[DATA ENTRY]**, puis appuyez sur la touche **[8▲] (OK)** ou **[ENTER]**.

NOTE
Pour les caractères qui ne sont pas accompagnés des marques de caractères spéciaux (à l'exception des caractères kana-kan et katakana demi-format), déplacez le curseur sur la marque souhaitée en utilisant le cadran [DATA ENTRY], puis appuyez sur la touche [6▼] (OK) ou [ENTER].

■ Saisie de chiffres

Sélectionnez tout d'abord l'un des paramètres suivants : « A B C » (alphabet grandeur nature), « ABC » « CASE » (alphabet majuscule demi-format) ou « case » (alphabet minuscule demi-format). Appuyez ensuite sur la touche appropriée, **[2▲] - [7▲]** et **[2▼] - [5▼]**, et maintenez-la enfoncée pendant un instant ou appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à ce que le chiffre souhaité soit sélectionné.

Modification de l'icône

Vous pouvez également modifier l'icône qui apparaît à gauche du nom du fichier.
Appelez l'écran **ICON SELECT** en appuyant sur la touche **[1▼] (ICON)** depuis l'écran de saisie des caractères (page 45).

Sélectionnez l'icône de votre choix à l'aide des touches [A] - [J] ou des touches [3▲▼] - [5▲▼], puis saisissez l'icône sélectionnée en appuyant sur la touche [8▲] (OK).

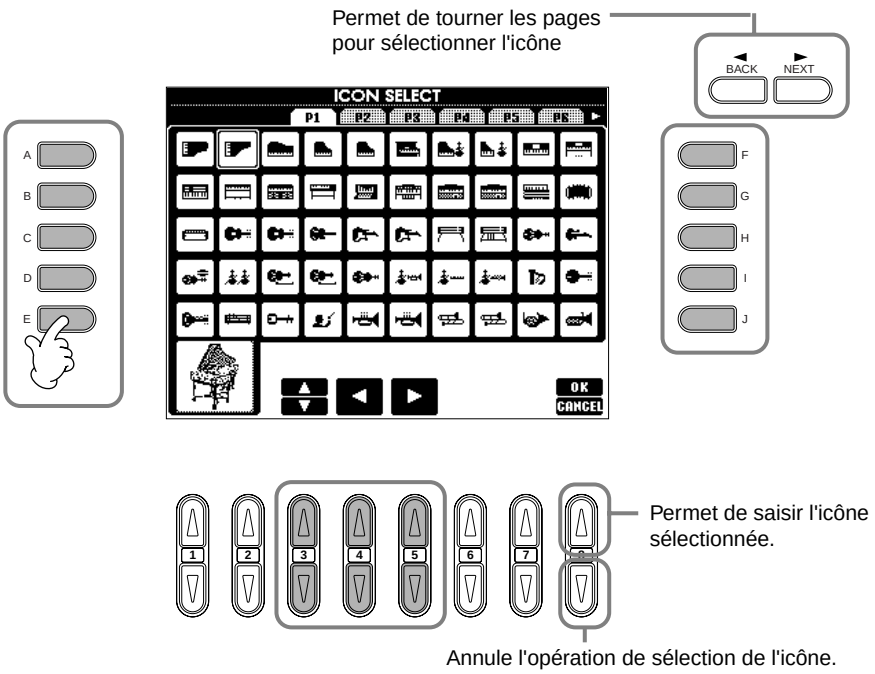

Utilisation du cadran [DATA ENTRY]

Cette fonction bien pratique vous permet de sélectionner facilement des éléments de l'écran ou de modifier rapidement les valeurs des paramètres. La fonction du cadran **[DATA ENTRY]** varie en fonction de l'écran sélectionné.

■ Réglage des valeurs

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres en tournant le cadran **[DATA ENTRY]**. Dans l'exemple d'écran **[BALANCE]**, la rotation du cadran permet de régler le volume de la partie affichée en surbrillance. Pour régler le volume d'une autre partie, sélectionnez d'abord cette partie en appuyant sur la touche **[▲▼]** correspondante, puis tournez le cadran **[DATA ENTRY]**.

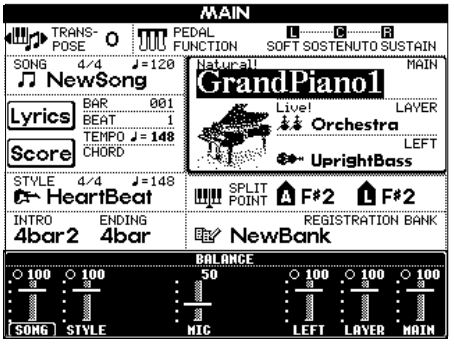

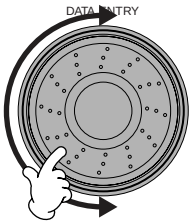

■ Sélection d'éléments

Vous pouvez sélectionner l'élément ou la fonction de votre choix à l'écran en tournant le cadran **[DATA ENTRY]**. L'élément sélectionné peut ensuite être appelé ou exécuté à l'aide de la touche **[ENTER]**.
Dans l'écran **VOICE** de l'exemple, vous pouvez sélectionner le fichier de voix souhaité à l'aide du cadran **[DATA ENTRY]** et appeler l'élément sélectionné en appuyant sur la touche **[ENTER]** du panneau.

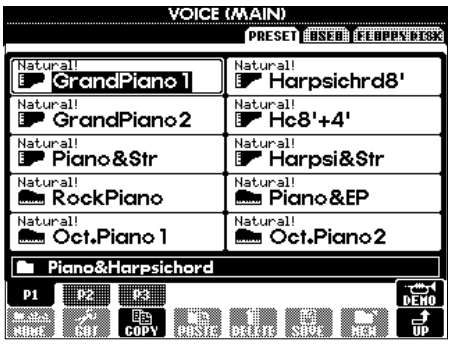

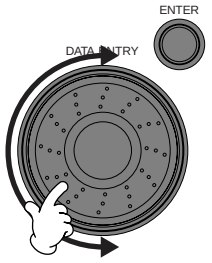

Accès direct — sélection instantanée d'écrans

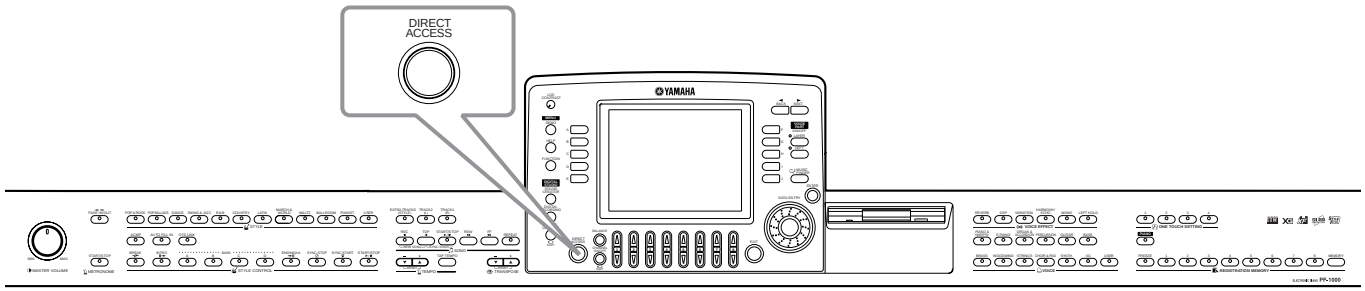

Grâce à la fonction bien utile Direct Access (Accès direct), vous pouvez appeler instantanément l'écran de votre choix, d'une simple pression sur une touche. Appuyez sur la touche **[DIRECT ACCESS]**. Un message apparaît alors à l'écran vous invitant à appuyer sur la touche appropriée. Appuyez alors sur la touche correspondant à l'écran du réglage souhaité pour appeler instantanément cet écran. Dans l'exemple ci-dessous, la fonction Direct Access est utilisée pour appeler l'écran permettant de sélectionner **Chord Fingering (Doigtés d'accords)** (page 128).

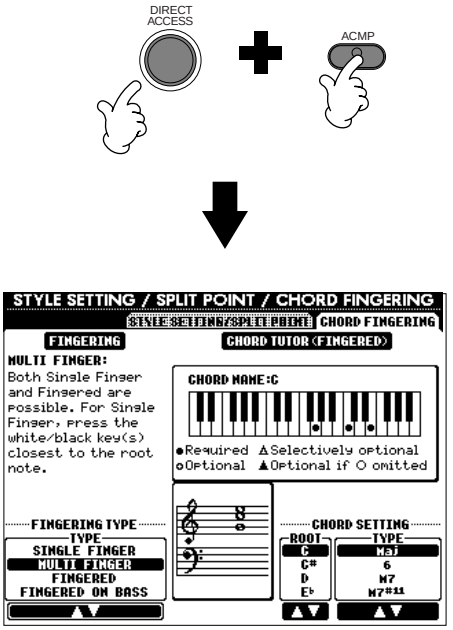

Reportez-vous au tableau d'accès direct (page 48) pour obtenir une liste des écrans que vous pouvez appeler avec la fonction Direct Access.

NOTE

Un petit truc pratique pour revenir à l'écran **MAIN** depuis n'importe quel écran : Appuyez simplement sur la touche **[DIRECT ACCESS]**, puis sur la touche **[EXIT]**.

Tableau d'accès direct

Fonctionnement : [DIRECT ACCESS] + touche répertoriée ci-dessous		Affichage LCD et fonction correspondants			Voir pages
STYLE	[POP & ROCK]	**FUNCTION**	STYLE SETTING/SPLIT POINT	Réglage SPLIT POINT (ACMP)	127
	[POP BALLADS]				
	[DANCE]				
	[SWING & JAZZ]				
	[R & B]				
	[COUNTRY]				
	[LATIN]				
	[MARCH & WORLD]				
	[WALTZ]				
	[BALLROOM]				
	[PIANIST]				
	[USER]				
STYLE CONTROL	[ACMP]	**FUNCTION**	CHORD FINGERING	Sélection FINGERING TYPE	128
	[BREAK]	**MIXING CONSOLE (STYLE PART)**	VOLUME/VOICE	Réglages VOICE	117
	[INTRO]			Réglages PANPOT	
	MAIN [A]			Réglages VOLUME	
	MAIN [B]		FILTER	Réglages HARMONIC CONTENT	118
	MAIN [C]			Réglages BRIGHTNESS	
	MAIN [D]		EFFECT	Réglages REVERB	119
	[ENDING]			Réglages CHORUS	
	[AUTO FILL IN]			Réglages DSP	
	[OTS LINK]	**FUNCTION**	STYLE SETTING/SPLIT POINT		127
	[SYNC. STOP]			Réglages SYNC STOP WINDOW	
	[SYNC. START]	—			
	[START/STOP]	—			
SONG	[TRACK1]	**FUNCTION**	SONG SETTING	Sélection TRACK1 CHANNEL	126
	[TRACK2]			Sélection TRACK2 CHANNEL	
	[EXTRA TRACKS]				
	[REPEAT]				
	[REC]	—			
	[TOP]	—			
	[START/STOP]	—			
	[REW]	—			
	[FF]	—			
METRONOME	[START/STOP]	**FUNCTION**	UTILITY	Réglages METRONOME	137
[FADE IN/OUT]				Réglages FADE IN/OUT	
TEMPO	[TAP TEMPO]			Réglages TAP	
	[–]		MIDI	Réglage MIDI CLOCK	135
	[+]				
TRANSPOSE	[–]		CONTROLLER	Réglages TRANSPOSE	133
	[+]	**MIXING CONSOLE**	TUNE		118
MENU	[DEMO]	**FUNCTION**	UTILITY	Sélection LANGUAGE	140
	[HELP]			Réglages LCD BRIGHTNESS	138
	[FUNCTION]		MIDI	Réglages MIDI	134
DIGITAL STUDIO	[SOUND CREATOR]		MASTER TUNE/SCALE TUNE	Réglage MASTER TUNING	124
	[DIGITAL RECORDING]			Réglage SCALE TUNING	
	[MIXING CONSOLE]	—			
[BALANCE]		**MIXING CONSOLE (SONG PART)**	VOLUME/VOICE	Réglages VOLUME	117
[CHANNEL ON/OFF]				Réglages VOICE	
[DIRECT ACCESS]		**Sortie du mode Direct Access**			
[NEXT]		—			
[BACK]		—			
[ENTER]		—			
[MUSIC FINDER]		**MUSIC FINDER**	MUSIC FINDER SEARCH1 (Recherche des enregistrements)		70
[EXIT]		**Retour à l'affichage MAIN**			
VOICE PART	[LAYER]	**MIXING CONSOLE**	TUNE	Réglages OCTAVE	118
	[LEFT]				
VOICE EFFECT	[REVERB]		EFFECT	Réglages REVERB	119
	[DSP]			Réglages DSP	
	[VARIATION]			Sélection EFFECT TYPE	
	[HARMONY/ECHO]	**FUNCTION**	HARMONY/ECHO		132
	[MONO]	**MIXING CONSOLE**	TUNE	Réglages PORTAMENTO TIME	118
	[LEFT HOLD]	**FUNCTION**	STYLE SETTING /SPLIT POINT	Réglage SPLIT POINT (LEFT)	127
VOICE	[PIANO & HARPSI]		VOICE SET		132
	[E.PIANO]				
	[ORGAN & ACCORDION]				
	[PERCUSSION]				
	[GUITAR]				
	[BASS]				
	[BRASS]				
	[WOODWIND]				
	[STRINGS]				
	[CHOIR & PAD]				
	[SYNTH.]				
	[XG]				
	[USER]				
ONE TOUCH SETTING	[1]–[4]	—			
[PIANO]		**FUNCTION**	CONTROLLER	Sélection KEYBOARD TOUCH	133
REGISTRATION MEMORY	[FREEZE]		FREEZE		131
	[1]–[8]	**REGISTRATION BANK**	REGISTRATION EDIT (Edition de la registration)		83
	[MEMORY]	**FUNCTION**	REGISTRATION SEQUENCE (Création de la séquence de registration)		131
PEDAL	RIGHT		CONTROLLER	Attribution de fonction RIGHT PEDAL	128
	CENTER			Attribution de fonction CENTER PEDAL	
	LEFT			Attribution de fonction LEFT PEDAL	
	AUX.			Attribution de fonction AUX PEDAL	

Messages d'aide

Les messages d'aide vous donnent des explications et proposent des descriptions des principales fonctions et caractéristiques du PF-1000.

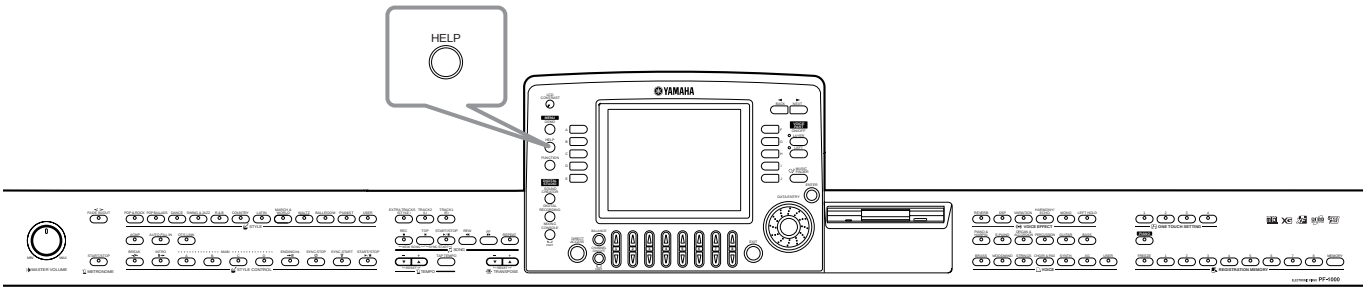

1

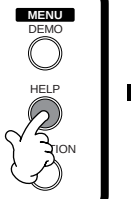

2

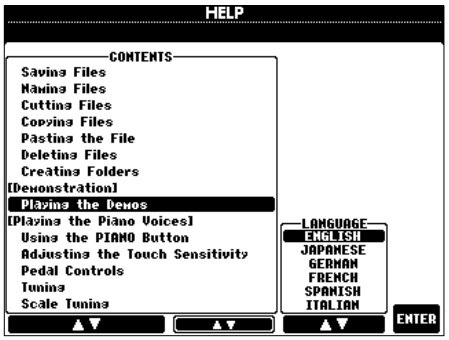

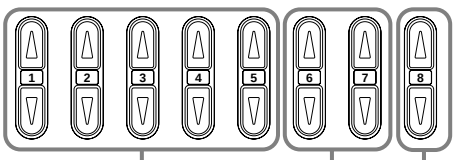

2-1 Sélectionnez la rubrique d'aide souhaitée.

2-2 Appelez la rubrique.

Si nécessaire, sélectionnez la langue. La langue sélectionnée ici est aussi celle utilisée dans les différents « Messages » qui s'affichent au cours des opérations.

3

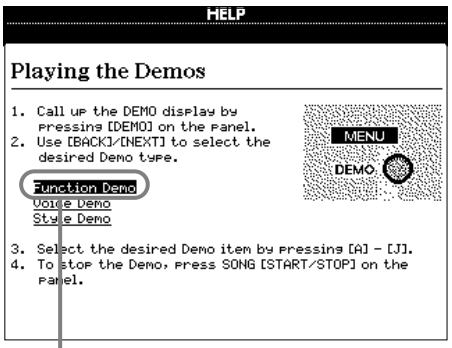



Utilisez ces touches pour sélectionner différentes pages.

Les messages d'aide proposent également des liens vers des explications détaillées ou l'écran de réglage de la rubrique sélectionnée. Sélectionnez simplement le mot souligné (à l'aide du cadran **[DATA ENTRY]**) et appuyez sur la touche **[ENTER]** pour accéder aux explications détaillées ou à l'écran de réglage de la rubrique sélectionnée.

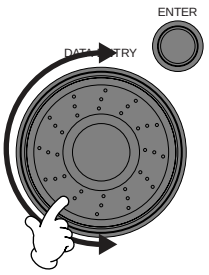

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

NOTE

Les messages d'aide peuvent être affichés dans l'une des langues suivantes :
ENGLISH
JAPANESE
GERMAN
FRENCH
SPANISH
ITALIAN

NOTE

La langue peut également être sélectionnée dans l'écran FUNCTION « LANGUAGE » (Langue) (page 140).

NOTE

Lorsque, pour les paramètres Language, l'option « JAPANESE » est sélectionnée, et lorsque vous la modifiez pour sélectionner des langues occidentales, les caractères kanji et kana du nom du fichier stocké sur le disque dur passent en caractères occidentaux. Dans le cas contraire, les caractères et marques latins spéciaux se transforment en caractères normaux. En outre, dans le cas de données sur disquette, le texte des fichiers se transforme en caractères que l'instrument ne peut pas lire. N'oubliez pas que des problèmes similaires peuvent se produire lorsque vous essayez d'accéder à des fichiers originaires ou édités par un ordinateur dont le système d'exploitation est dans une langue différente. En général, prenez garde lorsque vous changez de langue : vous risquez de ne pas pouvoir accéder correctement aux données.

Utilisation du métronome

Le **métronome** propose un son de clic, qui vous donne le tempo exact lorsque vous vous exercez ou vous permet d'entendre et de contrôler un tempo particulier.

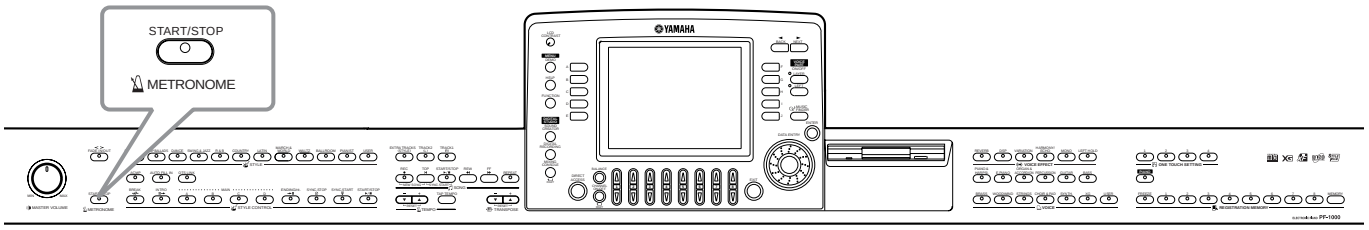

Vous pouvez lancer le **métronome** en appuyant sur la touche METRONOME **[START/STOP]**. Réglez le tempo à l'aide des touches **TEMPO [–] [+]** (voir ci-dessous).
Pour arrêter le **métronome**, appuyez de nouveau sur la touche METRONOME **[START/STOP]**.

NOTE

Vous pouvez modifier le son, le volume et le temps (type de temps) du métronome (page 137).

Réglage du tempo

Cette section vous explique comment régler le tempo de la reproduction — qui affecte non seulement le métronome, mais aussi la reproduction d'un morceau ou d'un style d'accompagnement.

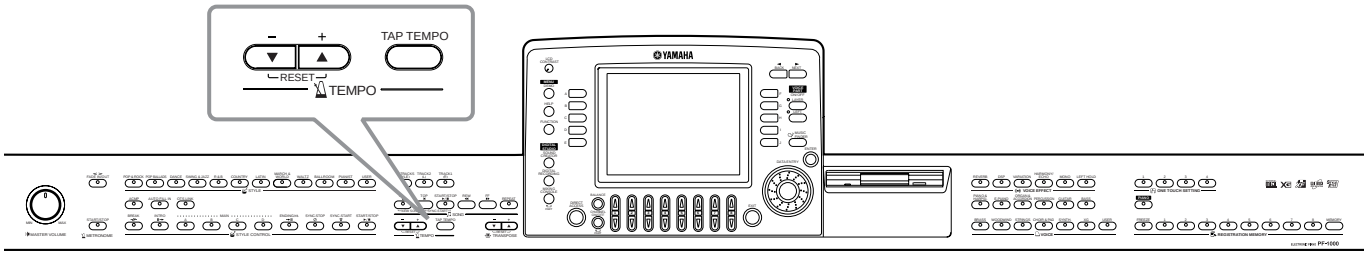

1

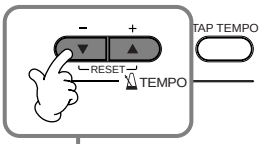

Appuyez soit sur la touche **TEMPO [–]** ou sur la touche **[+]**.

2

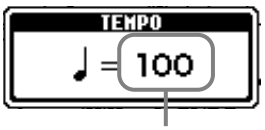

Réglez le tempo à l'aide des touches **TEMPO [–] [+]** ou du cadran **[DATA ENTRY]**.
Le chiffre à l'écran indique le nombre de noires par minute. Il est compris entre 5 et 500. Plus la valeur est élevée, plus le tempo est rapide.

Lorsque vous modifiez le tempo, les tempos du morceau et du style en cours sont ajustés au même rythme. Pour restaurer les valeurs par défaut du tempo respectives, appuyez simultanément sur les touches **TEMPO [–] [+]**. Reportez-vous également à la section « Indications de tempo — écran MAIN » (page 51) pour en savoir plus sur le tempo.

Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran TEMPO.

NOTE

Les morceaux et les styles d'accompagnement se sont vus attribuer des réglages par défaut du tempo, conçus pour s'adapter du mieux possible au morceau/style.

Tap Tempo (Tempo par tapotement)

Cette fonction utile vous permet de reproduire un tempo par tapotement pour un morceau ou un style d'accompagnement. Appuyez simplement sur la touche **[TAP TEMPO]** à la vitesse souhaitée ; le tempo du morceau ou du style d'accompagnement se modifie pour s'adapter au tempo que vous réglez.

1 **Reproduisez le morceau ou le style d'accompagnement (page 59, 74).**

2

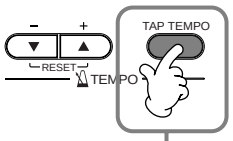

Appuyez deux fois sur la touche **[TAP TEMPO]** pour modifier le tempo.

NOTE

En frappant sur la touche **[TAP TEMPO]**, vous produisez un son de tapotement. Vous pouvez modifier ce son, si vous le souhaitez (page 138).

NOTE

Vous pouvez également utiliser Tap Tempo pour démarrer automatiquement le morceau ou le style d'accompagnement ou tempo voulu. Tandis que le morceau et le style d'accompagnement sont à l'arrêt, tapez plusieurs fois sur la touche **[TAP TEMPO]** ; le style d'accompagnement sélectionné démarrera automatiquement au tempo défini. Lorsqu'un morceau est en attente de début de synchronisation et que vous appuyez sur la touche [TAP TEMPO], la reproduction du morceau est lancée de la même manière. Pour les morceaux et les styles en 2/4 et 4/4 temps, tapotez quatre fois, pour ceux en 3/4 temps, tapotez trois fois et pour ceux en 5/4 temps, tapotez cinq fois.

■ Indications de tempo — écran MAIN

Il existe trois indications différentes de tempo dans l'écran Main, comme le montre l'exemple ci-dessous.

Indique le réglage par défaut (initial) du tempo du morceau actuellement sélectionné (sauf si le tempo a été modifié manuellement).

Indique le tempo actuel du morceau ou du style d'accompagnement sélectionné ou du métronome en cours de reproduction. Lorsque rien n'est reproduit (arrêté), il affiche le tempo du style sélectionné. Lorsque le morceau et le style sont reproduits simultanément, le tempo du style est automatiquement modifié pour correspondre au tempo du morceau et s'affiche ici. Ce tempo est utilisé pour enregistrer lors de l'enregistrement d'un morceau ou d'un style d'accompagnement.

Indique le réglage par défaut (initial) du tempo du style d'accompagnement actuellement sélectionné (sauf si le tempo a été modifié manuellement).

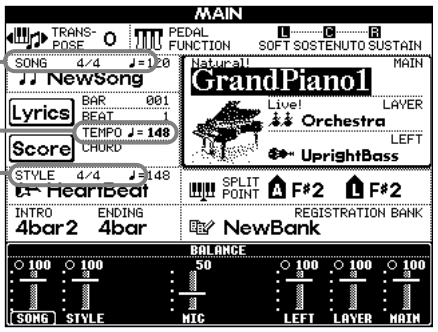

Reproduction des démonstrations

Les pianos PF-1000 sont des instruments aux fonctions extraordinairement sophistiquées et variées. Ils proposent une large gamme de voix dynamiques et de rythmes ainsi que de nombreuses fonctions très développées. Il existe trois différents types de morceaux de démonstration, qui vous offrent un son stupéfiant et des fonctions n'appartenant qu'aux PF-1000.

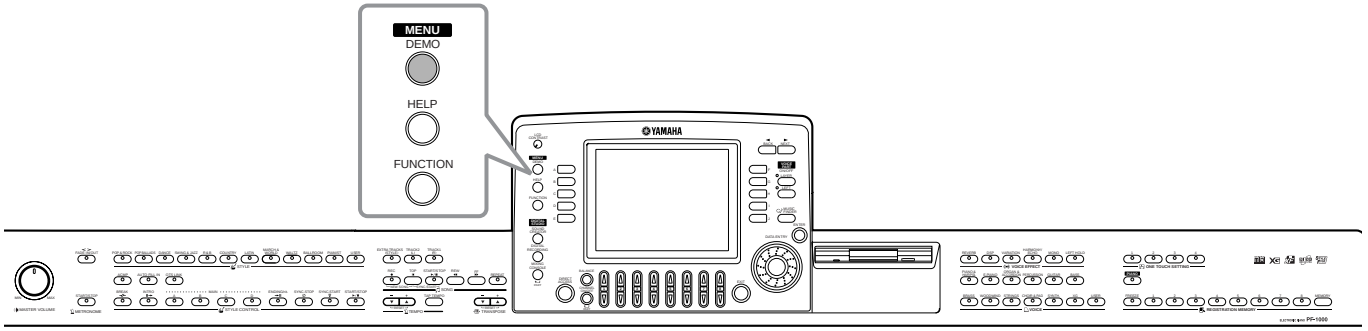

1 Appuyez sur la touche [DEMO] pour lancer la reproduction du morceau de démonstration de manière aléatoire.

2 **2-1 Utilisez les touches [BACK] et [NEXT] pour sélectionner la catégorie de démonstrations souhaitée. .**

Function Demos (Démonstrations de fonctions) Elles présentent chaque fonction proposée par les pianos PF-1000.
Voice Demos (Démonstrations de voix) ..... Elles présentent les voix disponibles dans les pianos PF-1000.
Style Demos (Démonstrations de style) ..... Elles vous introduisent aux rythmes et aux styles d'accompagnement proposés par les pianos PF-1000.

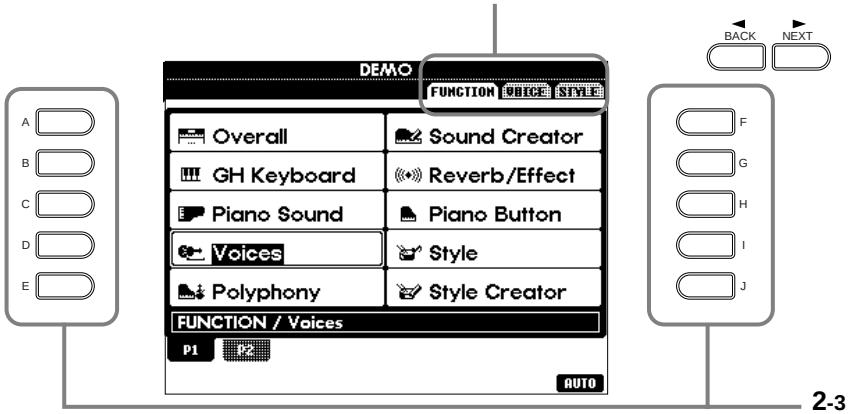

2-3 Appuyez deux fois sur l'un de ces boutons — la première pour sélectionner le morceau de démonstration souhaité, la deuxième pour le démarrer.

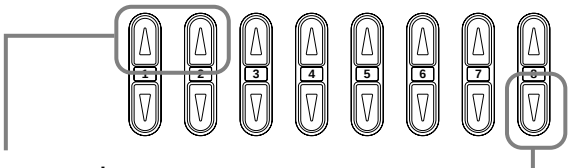

2-2 Utilisez ces touches pour sélectionner les différentes pages de l'afficheur.

Appuyez sur cette touche pour reproduire tous les morceaux ou éléments de démonstration en continu, en commençant par le premier élément indiqué en haut à gauche de l'afficheur. Cette fonction n'est disponible qu'à partir de la page FUNCTION.
Toutes les démonstrations disponibles sont reproduites selon une séquence, en commençant par le premier élément indiqué en haut à gauche. Les pages **VOICE (Voix)** et **STYLE (Style)** ne disposent pas de la touche **[AUTO] (Automatique)**. Cela étant, tous les morceaux de démonstration sont reproduits selon une séquence.
Une pression sur ce bouton annule les fonctions interactives des démonstrations de fonctions (autrement disponibles à l'étape 3 ci-dessous).

3 Pour les démonstrations de fonctions, un écran d'introduction apparaît dans l'afficheur et la reproduction de la démonstration commence.

Cet exemple présente les voix dans la démonstration FUNCTION.

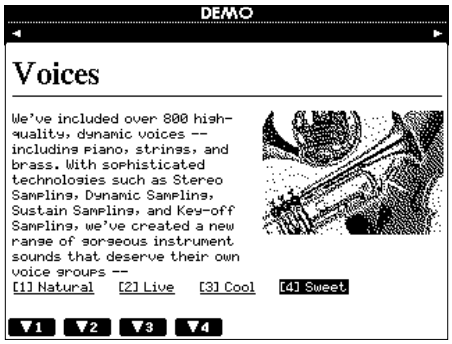



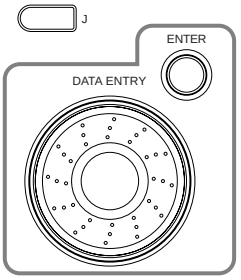

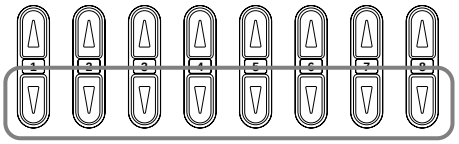

Sélectionnez le mot ou l'élément souhaité en utilisant le cadran **[DATA ENTRY]**, puis appuyez sur le bouton **[ENTER]** ou sur les boutons numérotés ([1▼], [2▼], etc.)

4 Vous trouverez les explications dans l'afficheur.

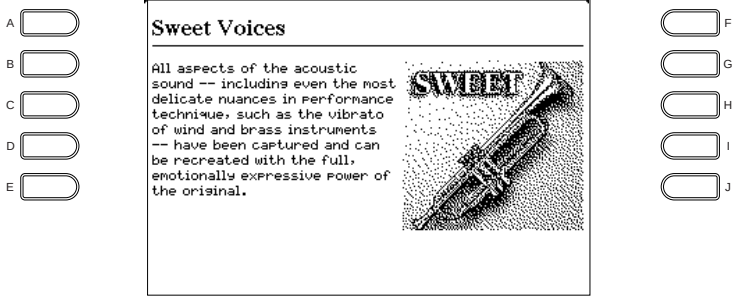

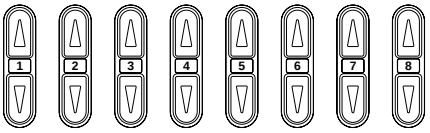

Revenez à l'afficheur MAIN (Principal).

NOTE
Utilisez les touches **[BACK][NEXT]** de l'écran d'introduction pour appeler la page précédente ou suivante.

NOTE
Appuyez sur la touche **[START/STOP]** pour arrêter le morceau de démonstration. Pour reprendre la démonstration au point où elle a été arrêtée, appuyez à nouveau sur la touche SONG **[START/STOP]**.
Les fonctions rewind (retour en arrière) et fast-forward (avance rapide) peuvent aussi être utilisées pour les morceaux de démonstration.

Voix

Le PF-1000 vous propose un vaste choix de voix authentiques, parmi lesquelles divers instruments à claviers, à cordes et des cuivres — et beaucoup, beaucoup d'autres.

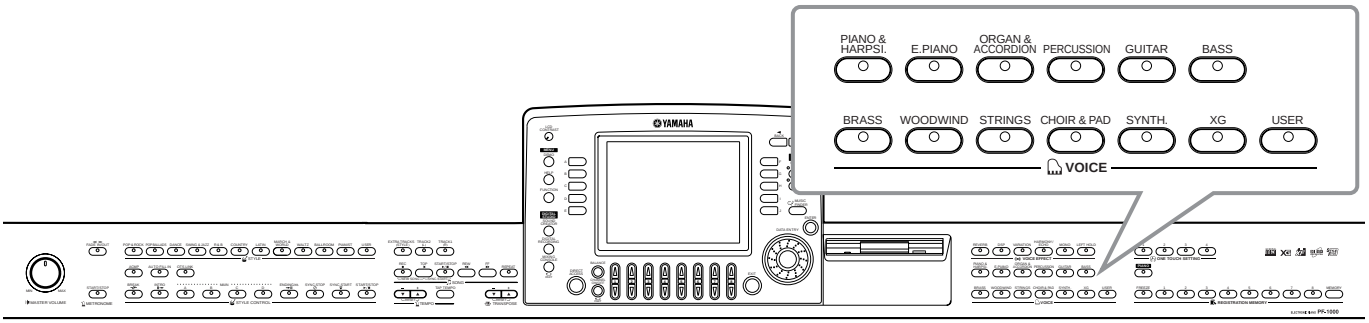

Sélection d'une voix

1 **Sélectionnez le groupe de voix souhaité.**

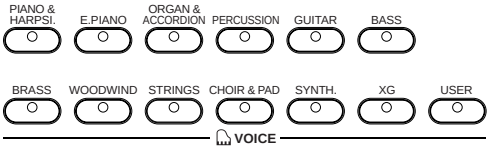

2 Indique que l'écran permet de sélectionner la voix MAIN (page 25).

2-1 Sélectionnez l'emplacement de la voix dans la mémoire (PRESET/USER/FLOPPY DISK).

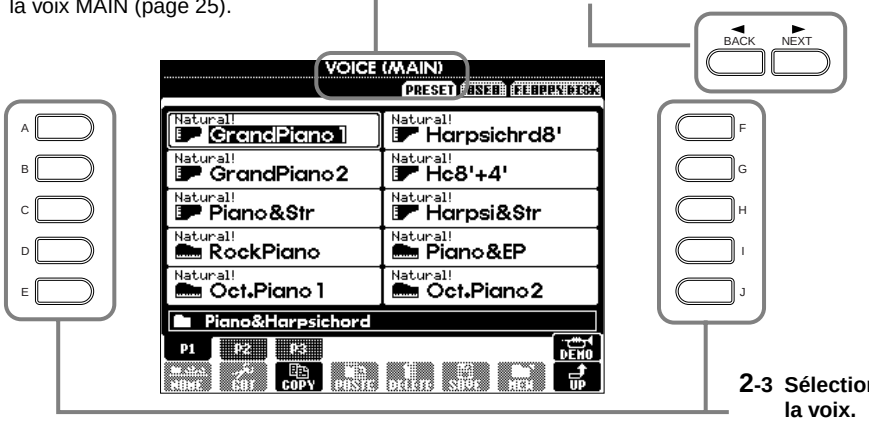

2-2 Sélectionnez les différentes pages du groupe de voix actuellement sélectionné.

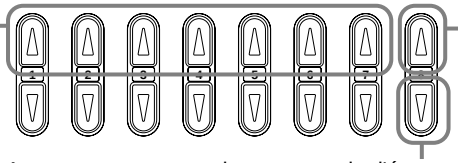

Appuyez sur cette touche pour appeler l'écran permettant de sélectionner le groupe de voix.

Appuyez sur cette touche pour lancer la démonstration de la voix sélectionnée. Pour interrompre la démonstration à n'importe quel moment, appuyez de nouveau sur cette touche.

2-3 Sélectionnez la voix.

3 **Jouez du clavier pour entendre la voix sélectionnée.**

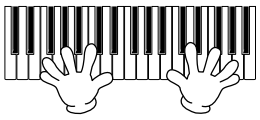

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran **MAIN**.

NOTE
Lorsque vous sélectionnez un groupe de voix, la dernière voix sélectionnée est automatiquement choisie.

NOTE
Lorsqu'une voix est sélectionnée, l'effet et les autres réglages les plus appropriés pour cette voix sont automatiquement choisis. Vous pouvez désactiver cette fonction de manière à ce que les réglages ne soient pas automatiquement sélectionnés (page 132).

NOTE
Vous pouvez régler le changement du volume de la voix en fonction de la force de votre jeu (page 130).

NOTE
Pour obtenir une liste des voix disponibles, reportez-vous à la liste des données fournie à part.

NOTE
Vous pouvez décider d'afficher ou non les numéros de la banque de voix et du changement de programme (« MSB-LSB-Program Change number » (Numéro de changement de programme MSB-LSB) au-dessus à droite du nom de la voix) (page 138).

NOTE
XG est une extension majeure du système GM de niveau 1 et a été spécialement développé par Yamaha pour offrir un plus grand nombre de voix et de variations, de même qu'un plus grand contrôle de l'expression des voix et des effets, et pour assurer en outre la compatibilité des données dans le futur.

Caractéristiques des voix
Le type de voix et les caractéristiques qui le définissent sont affichés au-dessus du nom de la voix.

Natural! (Naturelle)
Ces voix riches et fascinantes sont essentiellement constituées de sons d'instruments à clavier et sont spécialement conçues pour le piano et d'autres parties au clavier. Dans la mesure où elles utilisent une source sonore tout à fait indépendante, vous pouvez jouer des accords soutenus complets — même sur le style d'accompagnement —, sans devoir vous préoccuper des coupures de notes. Elles bénéficient également des technologies d'échantillonnage de pointe de Yamaha, telles que l'échantillonnage en stéréo, l'échantillonnage dynamique, l'échantillonnage avec maintien et l'échantillonnage avec désactivation de notes.

Live!
Ces sons d'instruments acoustiques ont été échantillonnés en stéréo afin de reproduire un véritable son riche et authentique — plein d'atmosphère et d'ambiance.

Cool!
Ces voix capturent les textures dynamiques et les nuances subtiles des instruments électriques — grâce à une quantité énorme de mémoire et à quelques programmations très sophistiquées.

Sweet! (Doux)
Ces sons d'instruments acoustiques bénéficient également des technologies de pointe de Yamaha — et offrent un son tellement précis et naturel que vous avez l'impression de jouer pour de vrai !

Drum (Batterie)
Différents sons de batterie et de percussion sont affectés à des touches individuelles, ce qui vous permet de reproduire les sons depuis le clavier.

SFX
Différents sons d'effets spéciaux sont affectés à des touches individuelles, ce qui vous permet de reproduire les sons depuis le clavier.

Percussion du clavier
Lorsque l'une des batteries des kits SFX est sélectionnée dans le groupe de voix PERCUSSION, différents sons de batterie, de percussion et d'effets spéciaux sont affectés à des touches individuelles, ce qui vous permet de reproduire les sons depuis le clavier. Les divers instruments de batterie et de percussion du kit standard sont signalés par des symboles au-dessus des touches affectées. Gardez à l'esprit que même si différents kits proposent des sons différents, certains sons portant le même nom et situés dans des kits différents sont identiques. Reportez-vous à la Data List (liste des données) fournie à part (Drum/key Assignment List) pour obtenir une liste des sons dans chaque kit SFX/de batterie.

Jeu de piano immédiat

Cette fonction facile à utiliser et bien pratique reconfigure automatiquement l'ensemble du PF-1000 pour des performances au piano optimales. Peu importe les réglages effectués depuis le panneau, vous pouvez appeler instantanément les réglages du piano d'une simple pression de touche.

Touche PIANO
Cette touche reconfigure tous les réglages du panneau afin d'utiliser le PF-1000 comme s'il s'agissait d'un piano.

NOTE
Vous pouvez également utiliser le métronome avec cette fonction (page 50).

Fonction Piano Lock (Verrouillage du piano)
La très pratique fonction Piano Lock vous permet de « verrouiller » le piano afin d'éviter de modifier les réglages par inadvertance en appuyant sur une autre touche du panneau. Une fois verrouillé, le PF-1000 reste en mode piano, même si d'autres touches sont enfoncées — ce qui vous permet d'éviter de lancer accidentellement un morceau ou un style d'accompagnement lors d'un concert au piano.

Maintenez la touche [PIANO] enfoncée pendant un bref instant, jusqu'à ce que le message vous indique d'activer le mode de verrouillage du piano.

Pour activer Piano Lock, sélectionnez « OK ».

Pour désactiver Piano Lock, maintenez de nouveau la touche [PIANO] enfoncée pendant un bref instant.

NOTE
Même si vous désactivez Piano Lock, les réglages du piano seront toujours actifs.

Layer/Left — Reproduction simultanée de plusieurs sons

Le PF-1000 vous permet de régler trois voix pour une reproduction simultanée : MAIN, LAYER (Couche) et LEFT (Gauche). La combinaison de ces trois voix vous permet de créer des montages à instruments multiples offrant d'une texture très riche pour vos performances.

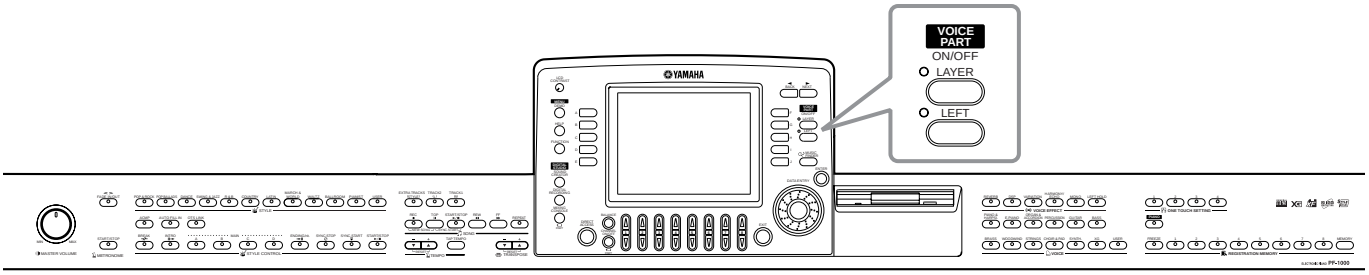

Reproduction d'une couche de deux voix



Reproduction séparée de deux voix — sur les sections gauche et droite du clavier

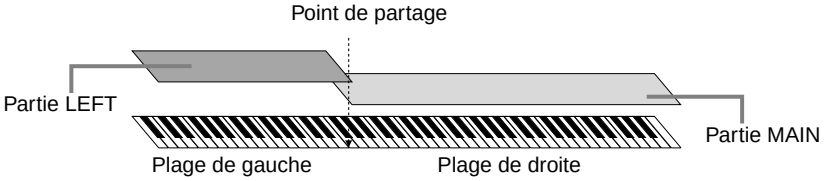

Reproduction de trois voix différentes — l'une dans la partie gauche du clavier, plus une couche de deux à droite

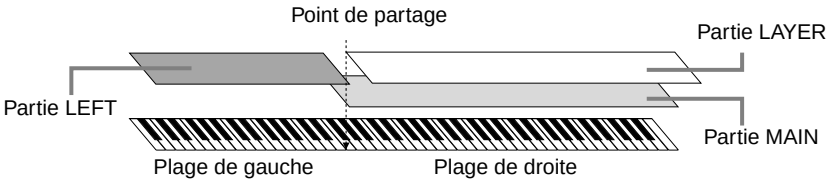

Layer — superposition de deux voix différentes

1 **Appuyez sur cette touche pour activer la fonction LAYER.** Pour la désactiver, appuyez de nouveau sur cette touche.

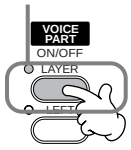

2 **Sélectionnez LAYER à l'aide de la touche [G]. Appuyez sur ce même bouton pour appeler l'affichage VOICE, à partir duquel vous pourrez sélectionner la voix à reproduire sur la même couche que la voix principale.** La méthode de sélection des voix est la même que dans l'écran **VOICE (MAIN)** (page 54).

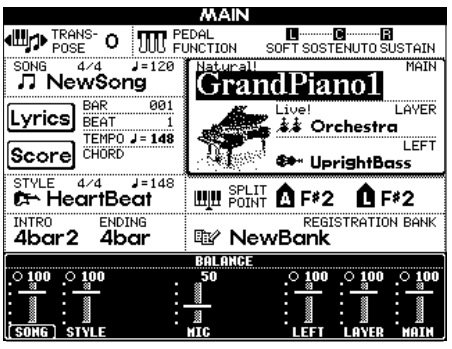

NOTE

Il existe une procédure alternative pour sélectionner rapidement les voix MAIN et LAYER depuis le panneau : tandis que vous maintenez l'une des touches de **voix** du panneau enfoncée, appuyez sur une deuxième touche de **voix**. La première voix sélectionnée devient la voix MAIN et la deuxième, la voix LAYER.

END

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran MAIN.

Left — Réglage de voix distinctes pour les sections gauche et droite du clavier

1 **Réglez LEFT sur ON.** Appuyez de nouveau sur cette touche pour la régler sur OFF.

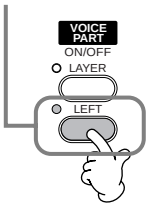

2 **Sélectionnez LEFT à l'aide de la touche [H]. Appuyez sur ce même bouton pour appeler l'affichage VOICE, à partir duquel vous pourrez sélectionner la voix à reproduire à gauche.** La sélection des voix se fait de la même façon que dans l'écran **VOICE (MAIN)** (page 54).

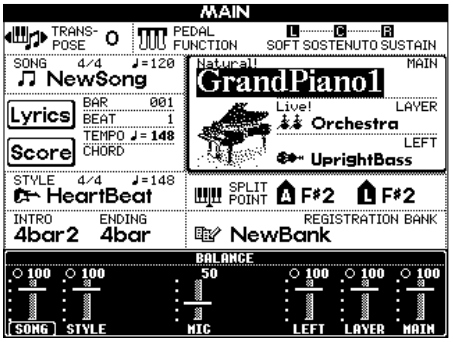



END EXIT

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran **MAIN**.

NOTE

Le point de partage peut être librement défini sur n'importe quelle touche du clavier. Pour le régler, appelez l'écran **SPLIT POINT** (Point de partage) en appuyant sur la touche **[I] (SPLIT POINT)** dans l'écran **MAIN**. Les étapes de cette opération sont les mêmes que dans l'écran **STYLE SETTING/ SPLIT POINT** de la page **FUNCTION** (page 127).

NOTE

Chaque partie (**MAIN**, **LAYER** et **LEFT**) peut avoir son propre réglage de volume (page 61).

NOTE

Vous pouvez aussi utiliser les fonctions LAYER et LEFT en même temps, pour créer une combinaison couche/ partage. Pour ce faire, réglez des voix différentes pour les sections gauche et droite du clavier (comme indiqué) et configurez une couche de deux voix différentes sur la partie droite.

Ajout d'effets de voix

Cette section du panneau vous permet d'ajouter toute une série d'effets aux voix que vous reproduisez sur le clavier.

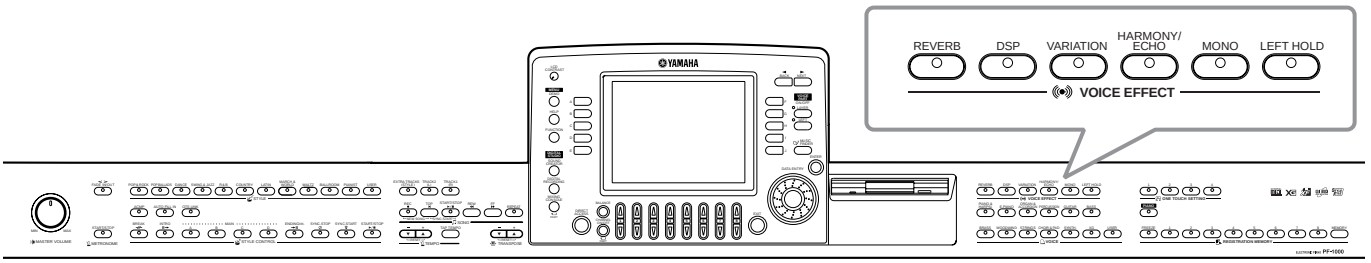

Appuyez sur l'une des touches d'effet pour activer les effets correspondants. Appuyez de nouveau dessus pour désactiver l'effet. Pour obtenir des explications sur chacun des effets, reportez-vous ci-dessous.

■ REVERB (Réverbération)

Reverb est un effet qui recrée l'ambiance acoustique d'une salle de musique — du petit club de jazz à la salle de concert.

■ DSP

Le PF-1000 propose toute une variété d'effets numériques dynamiques intégrés, qui vous permettent de modifier le son de différentes façons. Vous pouvez utiliser le DSP pour améliorer les voix de façon subtile — par exemple, en utilisant un chœur pour ajouter de l'animation et de la profondeur ou un effet symphonique pour apporter de la chaleur et de la richesse au son. DSP propose également des effets tels que la distorsion, qui peuvent modifier complètement le caractère du son. Le DSP est paramétré pour la partie actuellement sélectionnée (MAIN/LAYER/LEFT).

NOTE

Les types d'effets **DSP** et **VARIATION** et leur profondeur peuvent être sélectionnés et réglés depuis l'écran **MIXING CONSOLE** (Console de mixage).

■ VARIATION (Voix régulière uniquement ; voir page 86)

Cette commande modifie les réglages de l'effet Variation et vous permet ainsi d'altérer certains aspects de l'effet, en fonction du type sélectionné. Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'effet Rotary Speaker (Haut-parleur tournant), vous pouvez choisir la vitesse (lente ou rapide) du haut-parleur.

■ HARMONY/ECHO

Cette commande ajoute des effets Harmony ou Echo aux voix reproduites sur la partie à main droite du clavier (page 132).

■ MONO

Cette commande détermine si la voix est jouée en mono (une seule note à la fois) ou en polyphonie pour chaque partie (MAIN/LAYER/LEFT). Elle est réglée sur MONO lorsque le témoin est allumé et en mode polyphonique lorsqu'il est éteint. Lorsqu'elle est réglée sur MONO, seule la dernière note jouée est entendue. Cela vous permet de reproduire des voix d'instruments à vent avec un plus grand réalisme. En fonction de la voix sélectionnée, le réglage MONO vous permet également d'utiliser l'effet Portamento lorsque vous jouez en legato.

■ LEFT HOLD

Cette fonction a pour effet de soutenir la voix de la partie gauche même lorsque les touches sont relâchées — un effet qui est également obtenu lorsque vous appuyez sur la pédale de sustain. Cette fonction est particulièrement efficace lorsqu'elle est utilisée en même temps que l'accompagnement automatique. Si, par exemple, vous jouez et relâchez un accord dans la section d'accompagnement automatique du clavier (tandis que la partie gauche est activée et la voix Left réglée sur Strings), le son des cordes est prolongé, ajoutant ainsi une richesse naturelle à l'ensemble du son de l'accompagnement.

NOTE

L'effet Portamento provoque un glissement progressif de la hauteur de ton entre les notes successives.

ASTUCE

Vous pouvez ajouter une certaine emphase aux mélodies que vous jouez sur des accords en utilisant la fonction Layer avec une voix monophonique. Réglez la voix Main pour la reproduire en stéréo et la voix Layer pour la jouer en mono (MONO). Dans ce cas, la mélodie que vous jouez — y compris les notes supérieures des accords — et entendus en mode mono. Essayez cette fonction en utilisant les voix suivantes. **Voix MAIN** : cuivres (polyphonique) + **voix LAYER** : trompette douce (monophonique)

Utilisation des pédales

Le PF-1000 comprend un pédalier spécial doté des pédales suivantes.

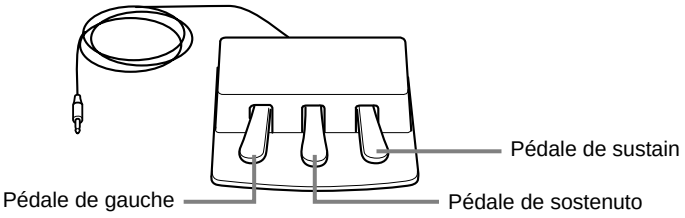

NOTE

Vous pouvez également affecter de nombreuses autres fonctions à ces pédales (de même qu'à la commande au pied ou au contrôleur au pied fournis en option). Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour lancer/arrêter le style d'accompagnement ou pour introduire des variations rythmiques (page 128).

■ Pédale de sustain (droite)

La pédale de sustain joue le même rôle que celle d'un véritable piano acoustique : elle vous permet de prolonger le son des voix, même lorsque les touches sont relâchées.

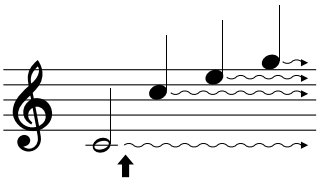

Lorsque vous appuyez sur la pédale de sustain, les notes jouées avant de relâcher la pédale ont un plus long maintien.

NOTE

- Certaines voix peuvent être entendues en continu ou présenter une longue atténuation une fois que les notes ont été relâchées et tandis que la pédale de sustain est enfoncée.
- Certaines voix des groupes **[PERCUSSION]** et **[XG]** peuvent ne pas être affectées par l'utilisation de la pédale de sustain.

■ Pédale de sostenuto (centre)

Si vous jouez une note ou un accord au clavier et que vous appuyez sur la pédale de sostenuto tandis que les notes sont maintenues enfoncées, celles-ci seront prolongées tant que la pédale est enfoncée, tandis que les notes jouées après ne le seront pas.

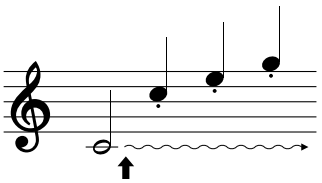

Lorsque vous appuyez sur la pédale de sostenuto tout en maintenant la note enfoncée, celle-ci est prolongée tant que la pédale est enfoncée.

NOTE

- Certaines voix, telles que **[STRINGS]** ou **[BRASS]**, sont prolongées de façon continue lorsque la pédale de sostenuto est enfoncée.
- Certaines voix des groupes **[PERCUSSION]** et **[XG]** peuvent ne pas être affectées par l'utilisation de la pédale de sostenuto.

■ Pédale de gauche

Lorsque la voix Piano est sélectionnée, le fait d'appuyer sur cette pédale diminue le volume et modifie légèrement le timbre des notes que vous jouez. Les réglages de cette pédale peuvent différer en fonction de la voix sélectionnée.

NOTE

Il est possible de régler la profondeur de l'effet de la Pédale de gauche (page 128).

■ Contrôleur au pied/commande au pied

Vous pouvez connecter un contrôleur au pied (FC7) ou une commande au pied (FC4 ou FC5) fournis en option par Yamaha à la prise AUX PEDAL (Pédale auxiliaire) et les utiliser pour contrôler différentes fonctions affectées à la page FUNCTION (page 128).

Styles

Le PF-1000 dispose de styles (schémas d'accompagnement) dans divers genres musicaux y compris la pop, le jazz, les musiques latines et la dance. Pour l'utiliser, tout ce que vous avez à faire c'est de jouer les accords avec votre main gauche et le style d'accompagnement (style) choisi correspondant à votre musique sera lancé automatiquement, immédiatement après les accords que vous jouez. Essayez de choisir quelques-uns des différents styles (reportez-vous à la Data List fournie à part) et jouez-les.

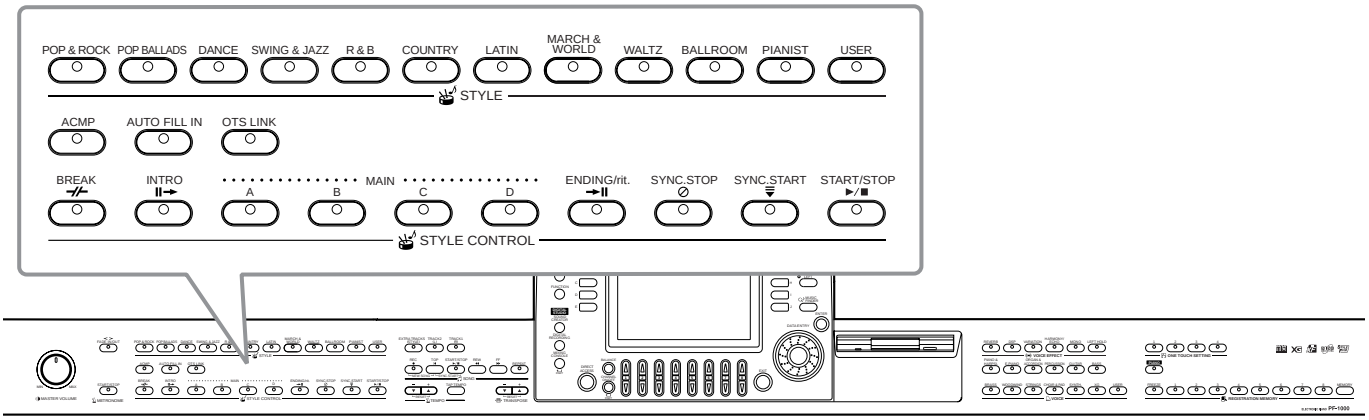

Jouer un style

1

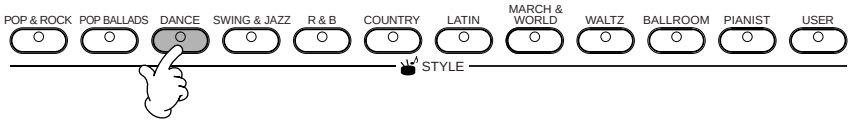

2

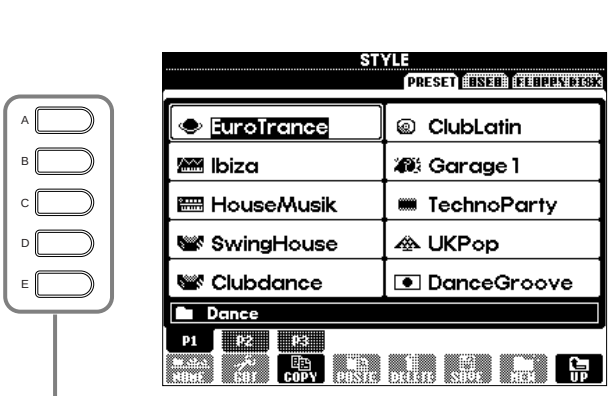

2-1 Choisissez un emplacement (Préprogrammé, Utilisateur, Disquette) pour enregistrer le style.

2-2 Sélectionnez un style.

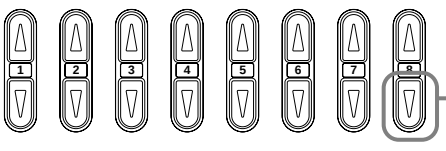

Une fois l'écran du répertoire inférieur ouvert, le bouton (UP) vous permet d'appeler le prochain répertoire supérieur, dans lequel vous sélectionnerez les groupes de styles.

NOTE
Pour obtenir une liste des styles d'accompagnement disponibles, se reporter à la Data List (Liste des styles).

3 **Quand le bouton [ACMP] est défini sur on, vous pouvez jouer/indiquer des accords à partir de la section d'accompagnement automatique du clavier. (Selon les réglages, cela peut être la gamme de voix de Gauche, ou le clavier entier.)**

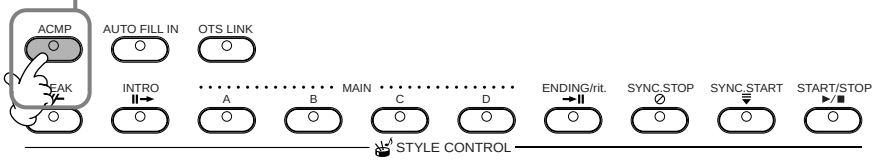

NOTE
Vous pouvez définir la gamme de touches pour l'accompagnement automatique (page 127).

4 **Mettez SYNC. (SYNCHRONIZED) START en marche.**

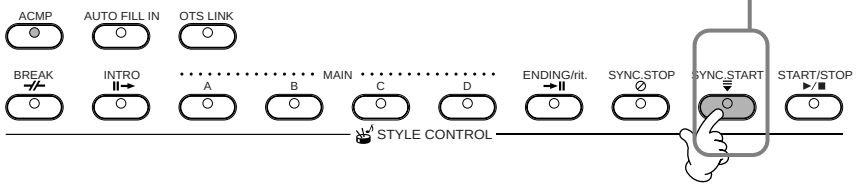

NOTE
Sync. Start (Début synchronisé)
Si vous activez cette fonction, vous pouvez lancer le style en jouant simplement sur le clavier.

5 **Dès que vous jouez un accord avec la section accompagnement automatique, le style démarre.** Pour plus de détails sur les doigtés d'accord, reportez-vous à la page 62.

Le Tempo peut être réglé à l'aide des boutons TEMPO [–][+] ou **[TAP TEMPO]**.
Si vous tapez sur le bouton **[TAP TEMPO]**, le tempo sera réglé à la vitesse à laquelle vous avez tapé.

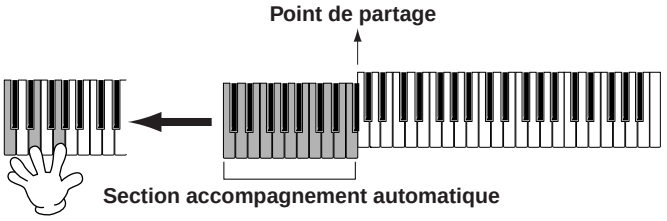

NOTE
- Vous pouvez lancer les canaux (pistes) de rythme en appuyant sur le bouton **[START/STOP]** (marche/arrêt).
- Les canaux de rythme du style peuvent également être lancés en tapant sur le bouton **[TAP TEMPO].** Quand le style est arrêté, tapez sur le bouton **[TAP TEMPO]** à trois, quatre ou cinq reprises (trois pour 3/4 temps, quatre pour 2/4 ou 4/4 de temps, cinq pour 5/4 de temps).

6 **Arrêt du style.**

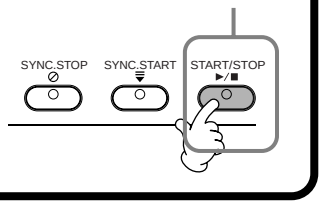

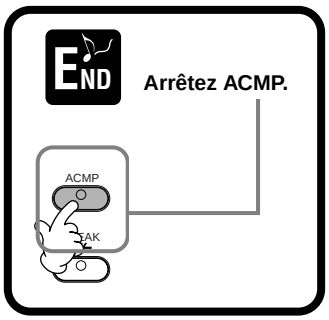

NOTE
Quand vous jouez simultanément des styles d'accompagnement avec un morceau, les parties d'accompagnement enregistrées sur le morceau (canaux 9 à 16) sont temporairement remplacées par le style d'accompagnement sélectionné – ce qui vous permet d'essayer différents accompagnements avec le morceau.

Caractéristiques du style d'accompagnement
Les caractéristiques propres à certains styles d'accompagnement apparaissent au-dessus des noms de style correspondants dans l'écran Open/Save.

Session! (Session)
Ces styles assurent un réalisme encore plus poussé et un réel accompagnement en mélangeant les types d'accords et de changements d'origine, ainsi que des riffs spéciaux à changements d'accords, avec les sections principales. Celles-ci ont été programmées de manière à « corser » et doter d'une touche professionnelle vos exécutions de certains morceaux et dans certains genres. En conséquence, les styles peuvent ne pas être nécessairement appropriés, ni harmoniquement corrects, pour tous les morceaux et tous les jeux d'accords. dans certains cas par exemple, jouer un accord parfait majeur peut engendrer un accord de septième, ou jouer un accord sur une basse peut engendrer un accompagnement incorrect ou inattendu.

Piano Combo! (Petite formation avec piano)
Ces styles d'accompagnement comportent un trio de base avec piano (piano, basse et batterie), augmenté d'autres instruments dans certains cas. Puisqu'il s'agit du son d'une petite formation, l'accompagnement est clairsemé à bon escient, ce qui le rend utile et efficace dans une grande variété de morceaux.

Pianist! (Pianiste)
Ces styles spéciaux fournissent un accompagnement de piano seul, recréant efficacement le jeu de main gauche d'un pianiste accompli. Il suffit de jouer les bons accords à la main gauche pour ajouter automatiquement des arpèges complexes et de motifs basse/accord dans des parties de piano dont les cadences sont difficiles.

Jouer uniquement des canaux de rythme du style.

1 **Sélectionner un style (page 59).**

NOTE
Les canaux de rythmes font partie des styles. Chaque style a ses schémas de rythme différents.

2

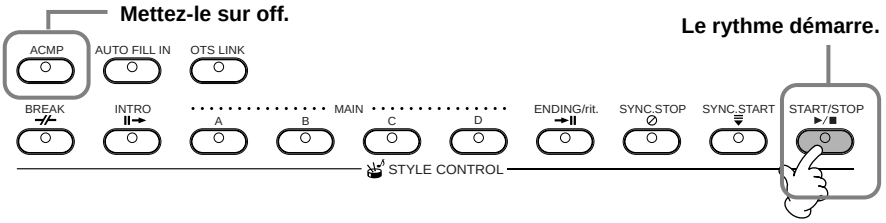

NOTE
Vous pouvez également lancer le rythme en tapant sur une touche du clavier, si Sync Start (Début synchronisé) est activé (mettez le bouton **[SYNC.START]** en marche).

3 **Jouer avec la reproduction du rythme.**
Le Tempo peut être réglé à l'aide des boutons **TEMPO [–][+]** ou **[TAP TEMPO]**. Si vous tapez sur le bouton **[TAP TEMPO]**, le tempo sera réglé à la vitesse à laquelle vous avez tapé.

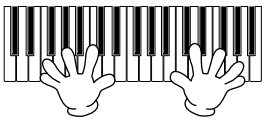

NOTE
Quand vous sélectionnez le groupe de styles **« PIANIST »** le rythme ne s'entend pas. Quand vous voulez utiliser un des styles, assurez-vous toujours que l'ACMP est en marche.

END Appuyez sur le bouton STYLE CONTROL **[START/STOP] (Marche/arrêt)** une nouvelle fois pour arrêter la lecture du rythme.

Réglage de la balance volume/de l'assourdissement du canal

Appeler l'écran **BALANCE**.



Appeler l'écran **Canal ON/OFF**.

Ecran BALANCE

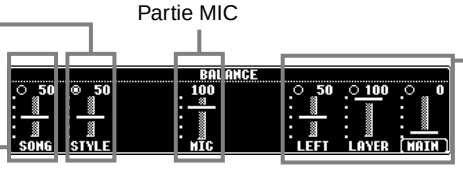

Régler le niveau de sortie de la partie.

Ecran CANAL ON/OFF

Appelez l'écran STYLE en appuyant sur le bouton **[CHANNEL ON/OFF],** puis mettez l'instrument que vous voulez annuler hors tension. Pour écouter un instrument particulier, maintenez le bouton correspondant au canal enfoncé pour régler ce dernier sur SOLO. Pour annuler le mode SOLO, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton du canal approprié.

NOTE
Canal
Se réfère au canal MIDI dans les données du morceau (page 147). Les canaux sont attribués comme indiqués ci-après.
Morceau
1 - 16
Style d'accompagnement
9 - 16

Doigtés d'accords

La reproduction du style peut être contrôlée à l'aide des accords que vous jouez sur les touches à gauche du point de partage. Il y a 7 types de doigtés comme indiqué ci-dessous. Allez sur la page CHORD FINGERING (doigté d'accords) (page 128) et sélectionnez les doigtés d'accords. La page indique comment jouer les accords avec la main gauche.

SINGLE FINGER (doigté unique)

L'accompagnement doigté unique rend plus facile l'obtention d'accompagnement bien orchestré en utilisant des accords majeurs, de septième, mineurs et de septième mineurs en appuyant sur un nombre minimum de touches de la section accompagnement automatique du clavier. Ce sont les doigtés d'accord abrégés décrits ci-dessous qui sont utilisés.

Pour un accord majeur, appuyez uniquement sur la touche racine.

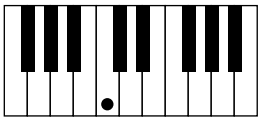

Pour un accord mineur, appuyez en même temps sur la touche racine et une touche noire à sa gauche.

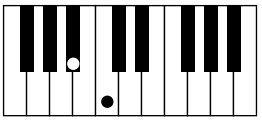

Pour un accord de septième, appuyez en même temps sur la touche racine et une touche blanche à sa gauche.

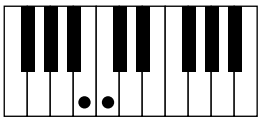

Pour un accord de septième mineur, appuyez en même temps sur la touche racine et une touche blanche et une touche noire à sa gauche.

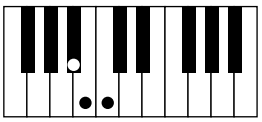

MULTI FINGER (doigté multiple)

Ce mode détecte automatiquement les doigtés Doigté unique et Accord à plusieurs doigts, de façon à ce que vous puissiez utiliser un des types de doigté sans avoir à passer de l'un à l'autre. Si vous voulez jouer des accords mineurs, septième ou septième mineure en utilisant l'opération SINGLE FINGER (doigté unique) du mode MULTI FINGER (doigté multiple), appuyez toujours sur la/les touche(s) blanches/noires les plus proches de la racine de l'accord.

FINGERED (doigté)

Ce mode vous permet de produire un accompagnement en jouant des accords complets sur la section d'accompagnement automatique du clavier. Le mode Doigté reconnaît les divers types d'accords énumérés à la page suivante.

FINGERED ON BASS (doigté sur basse)

Ce mode accepte les mêmes doigtés que le mode FINGERED, mais la note la plus basse jouée dans la section d'accompagnement automatique du clavier est utilisée comme note basse, ce qui vous permet de jouer des accords « de basse ». Par exemple, pour indiquer un accord C sur E, jouez un accord majeur C avec E comme note la plus basse (E, G, C).

FULL KEYBOARD (clavier complet)

Cette méthode permet de détecter les accords dans la gamme entière de touches. Les accords sont détectés de façon semblable à Fingered, même si vous séparez les notes entre votre main droite et votre main gauche — par exemple, si vous jouez une note basse avec votre main gauche et un accord avec la droite, ou si vous jouez un accord avec la main gauche et une note mélodique avec la main droite.

AI FINGERED (doigté IA)

Ce mode est à peu près identique à FINGERED, si ce n'est qu'il est possible de jouer moins de trois notes pour indiquer l'accord (d'après l'accord joué précédemment, etc.).

AI FULL KEYBOARD (clavier complet IA)

Quand ce mode d'accompagnement automatique poussé est engagé, le PF-1000 crée automatiquement l'accompagnement adapté tandis que vous jouez un morceau quel qu'il soit, en vous servant des deux mains sur le clavier. Vous n'avez pas à vous soucier de spécifier les accords d'accompagnement. Bien que le mode AI Full Keyboard (clavier complet IA) soit conçu pour fonctionner avec de nombreux morceaux, certains arrangements peuvent ne pas être adaptés à cette fonction.

Ce mode est identique à FULL KEYBOARD, si ce n'est qu'il est possible de jouer moins de trois notes pour indiquer l'accord (d'après l'accord joué précédemment, etc.). Les accords 9ème et 11ème ne peuvent pas être joués.

NOTE

La détection d'accords en mode AI Full Keyboard (clavier complet IA) se produit environ à des intervalles de huitième de note. Des accords très courts – inférieurs à un huitième de note – ne peuvent pas être détectés.

NOTE

En mode Full Keyboard, les accords sont détectés d'après la plus basse note et la deuxième note la plus basse que vous jouez. Si ces deux notes se trouvent dans un seul octave, elles déterminent l'accord. Si elles sont séparées par plus d'un octave, la note la plus basse devient la basse et l'accord est déterminé à partir de la deuxième note la plus basse et des autres notes jouées dans le même octave.

NOTE

IA
Intelligence artificielle

Types d'accords reconnus en mode « fingered » (à plusieurs doigts) (exemple pour les accords « C »)

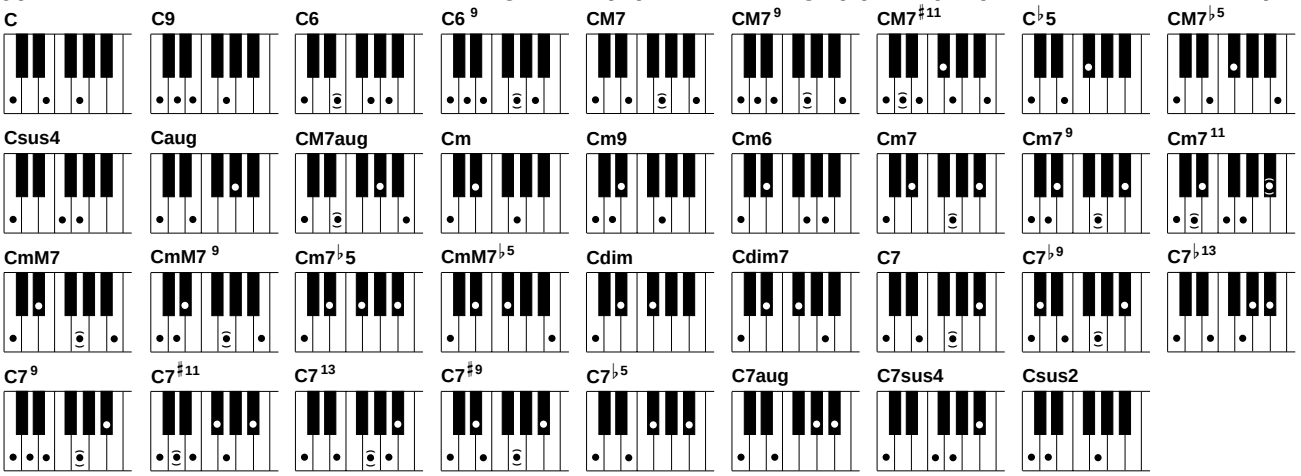

Nom de l'accord [Abréviation]	Sonorité normale	Affichage pour la racine « C »
[M] majeur	1 - 3 - 5	C
Neuvième [9]	1 - 2 - 3 - 5	C9
Sixte [6]	1 - (3) - 5 - 6	C6
Sixte neuvième [6^{9}]	1 - 2 - 3 - (5) - 6 ou 3 - 6 - 2*	C6^{9}
Septième majeure (M7)	1 - 3 - (5) - 7	CM7
Neuvième sur septième majeure [M7^{9}]	1 - 2 - 3 - (5)j - 7	CM7^{9}
Onzième aiguë ajoutée sur septième majeure [M7$^{\sharp 11}$]	1 - (2) - 3 - ♯4 - 5 - 7 ou 1 - 2 - 3 - ♯4 - (5) - 7	CM7$^{\sharp 11}$
Quinte diminuée [♭5]	1 - 3 - ♭5	C♭5
Quinte diminuée sur septième majeure [M7$^{\flat 5}$]	1 - 3 - ♭5 - 7	CM7$^{\flat 5}$
Quarte suspendue [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4
Augmentée [aug]	1 - 3 - ♯5	Caug
Septième majeure augmentée (M7)	1 - (3) - ♯5 - 7	CM7aug
Mineure [m]	1 - ♭3 - 5	Cm
Neuvième mineure [m9]	1 - 2 - ♭3 - 5	Cm9
Sixte mineure [m6]	1 - ♭3 - 5 - 6	Cm6
Septième mineure (m7)	1 - ♭3 - (5) - ♭7	Cm7
Neuvième sur septième mineure [m7^{9}]	1 - 2 - ♭3 - (5) - ♭7 ou ♭3 - ♭7 - 2	Cm7^{9}
Onzième sur septième mineure [m7^{11}]	1 - (2) - ♭3 - 4 - 5 - (♭7)	Cm7^{11}
Septième majeure sur mineur [mM7]	1 - ♭3 - (5) - 7	CmM7
Septième sur neuvième majeure mineur [mM7^{9}]	1 - 2 - ♭3 - (5) - 7	CmM7^{9}
Quinte diminuée sur septième mineure [m7$^{\flat 5}$]	1 - ♭3 - ♭5 - ♭7	Cm7♭5
Quinte diminuée sur septième majeure mineur [mM7]$^{\flat 5}$	1 - ♭3 - ♭5 - 7	CmM7$^{\flat 5}$
Diminuée [dim]	1 - ♭3 - ♭5	Cdim
Septième diminuée [dim7]	1 - ♭3 - ♭5 - 6	Cdim7
Septième [7]	1 - 3 - (5) - ♭7 ou 1 - (3) - 5 - ♭7	C7
Neuvième diminuée septième [7$^{\flat 9}$]	1 - ♭2 - 3 - (5) - ♭7	C7$^{\flat 9}$
Treizième diminuée sur septième [7$^{\flat 13}$]	1 - 3 - 5 - ♭6 - ♭7	C7$^{\flat 13}$
Neuvième sur septième [7^{9}]	1 - 2 - 3 - (5) - ♭7 ou 3 - ♭7 - 2*	C7^{9}
Onzième dièse sur septième [7$^{\sharp 11}$]	1 - (2) - 3 - ♯4 - 5 - ♭7 ou 1 - 2 - 3 - ♯4 - (5) - ♭7	C7$^{\sharp 11}$
Treizième sur septième [7^{13}]	1 - 3 - (5) - 6 - ♭7 ou 3 - 6 - ♭7	C7^{13}
Neuvième dièse septième [7$^{\sharp 9}$]	1 - ♯2 - 3 - (5) - ♭7	C7$^{\sharp 9}$
Quinte diminuée septième [7$^{\flat 5}$]	1 - 3 - ♭5 - ♭7	C7$^{\flat 5}$
Septième augmentée [7aug]	1 - 3 - ♯5 - ♭7	C7aug
Septième quarte suspendue [7sus4]	1 - 4 - 5 - ♭7	C7sus4
Seconde suspendue [sus2]	1 - 2 - 5	Csus2

♪ NOTE

- Les notes entre parenthèses peuvent être omises.
- Dans FINGERED, FINGERED ON BASS et AI FINGERED, si vous jouez trois touches adjacentes quelles qu'elles soient (y compris des touches noires), le son de l'accord sera annulé et seul les instruments rythmiques continueront à jouer (fonction Annulation de l'accord). Ainsi, vous ne jouez plus que le rythme.
- Si vous jouez deux touches racines identiques dans des octaves adjacents, l'accompagnement n'est alors basé que sur la racine.
- Une quinte parfaite (1 + 5) produit un accompagnement basé sur la racine et la quinte.
- Il peut arriver que le Style d'accompagnement automatique ne change pas quand des accords qui lui sont relatifs sont joués à la suite (par exemple, certains accords mineurs suivis de la septième mineure).
- Il est également possible que le PF-1000 vous « apprenne » comment jouer des accords Fingered. A partir de l'écran CHORD FINGERING (doigté d'accords) (page 128), indiquez l'accord que vous voulez apprendre et les notes que vous devez jouer sont alors indiquées à l'écran.

* Seule cette sonorité (inversion) est reconnue. D'autres accords non marqués par un astérisque peuvent être joués dans toute inversion.

Agencement du schéma de style (SECTIONS : MAIN (principal) A/B/C/D, INTRO, ENDING (conclusion), BREAK (coupure))

Le PF-1000 dispose de divers types de Sections d'accompagnement automatique qui vous permettent de faire varier l'agencement du Style. Il s'agit de : Intro, Main (principal), Coupure et Conclusion. En passant de l'un à l'autre alors que vous jouez, vous pouvez facilement produire les éléments dynamiques d'un agencement professionnel dans ce que vous jouez.

1 **Sélectionner un style (page 59).**

2

2-1 Mettez la fonction ACMP en marche.

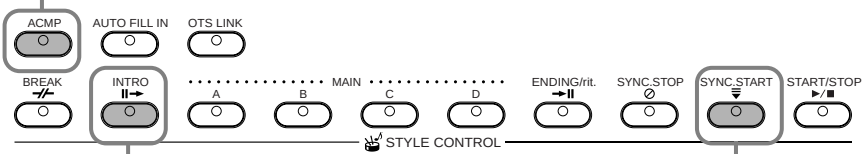

2-3 Mettez la fonction SYNC. START en route.

2-2 Appuyez sur le bouton **[INTRO]**. Pour annuler la section INTRO avant de commencer le style, appuyez sur le bouton **[INTRO]** une nouvelle fois.

3 La section Intro commence dès que vous jouez une touche de la section accompagnement automatique du clavier et des modifications de la section Principale.

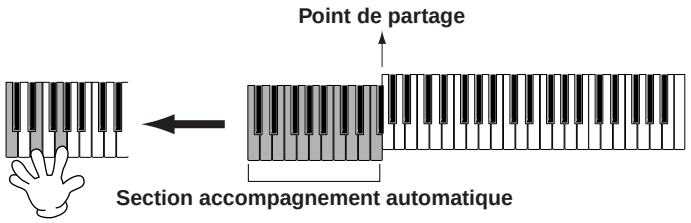

4

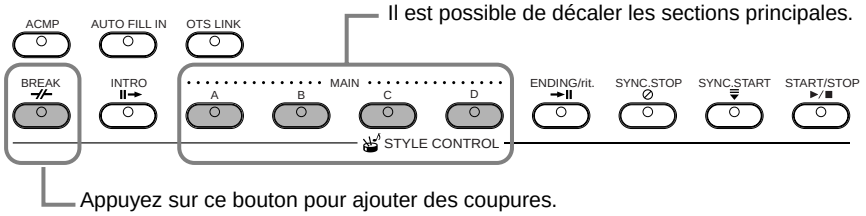

NOTE

Vous pouvez également vous servir de cette fonction pour ne jouer que des rythmes (page 61).

NOTE

- Si vous appuyez sur le bouton **[INTRO]**, vous pouvez lire une section d'Intro tout en écoutant jouer un accompagnement.
- Indications sur les boutons de section — boutons **[BREAK] (coupure)**, **[INTRO]**, **[MAIN] (principal)**, **[ENDING] (conclusion)**
  La diode est verte — La section n'est pas sélectionnée.
  La diode est rouge — La section est en cours de sélection.
  La diode est éteinte — Aucune données de section ; la section ne peut pas être lue.
- Vous pouvez contrôler dynamiquement le niveau d'accompagnement par la façon douce ou forte dont vous tapez sur le touches dans la section Accompagnement automatique du clavier (page 127).
- Si vous appuyez sur le bouton **[SYNC. START] (début synchronisé)** alors qu'un accompagnement est en cours, l'accompagnements s'arrête et le PF-1000 passe en état d'attente Synchronized Start (départ synchronisé).
- Vous pouvez également modifier les sections de style en vous servant de la pédale (page 128).
- La section Cassure vous permet d'ajouter des variations dynamiques et des coupures dans le rythme de l'accompagnement, pour rendre vos performances encore plus professionnelles à l'écoute. Si vous appuyez sur le bouton **[BREAK] (coupure)** alors qu'un accompagnement est en cours, la variation rythmique reproduira une mesure.
- L'indicateur de la section de destination (MAIN A/B/C/D) (principal A/B/C/D) clignotera pendant la coupure.
- Quand le bouton **[AUTO FILLIN] (variation rythmique automatique)** est défini sur on et que le bouton **MAIN [A][B][C][D]** est enfoncé après le demi battement final (huitième de note) de la mesure, la variation rythmique commence à partir de la mesure suivante.

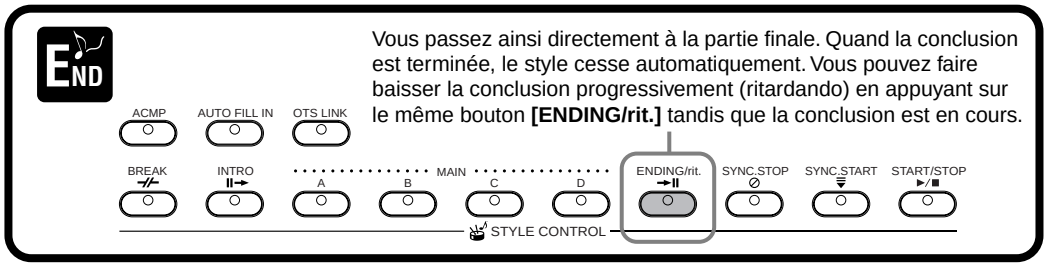

Vous passez ainsi directement à la partie finale. Quand la conclusion est terminée, le style cesse automatiquement. Vous pouvez faire baisser la conclusion progressivement (ritardando) en appuyant sur le même bouton **[ENDING/rit.]** tandis que la conclusion est en cours.

Fade-in/Fade-out

Le style d'accompagnement comprend également une fonction Fade-in/Fade-out pratique qui augmente ou atténue progressivement l'accompagnement. Pour lancer le style avec un fondu enchaîné, appuyez sur le bouton **[FADE IN/OUT]**, puis mettez SYNC. START en marche. Pour annuler le fondu enchaîné avant de commencer le style, appuyez sur le bouton une nouvelle fois.

Pour couper le style par fondu sonore et l'arrêter, appuyez sur ce bouton pendant que le style est en cours. Il est également possible de définir la durée de ces fondus (page 137).

Arrêt de la lecture du style en relâchant les touches (SYNC. STOP)

Quand la fonction Synchro Stop (arrêt synchronisé) est engagée, la lecture de l'accompagnement s'arrête complètement quand toutes les touches de la section Accompagnement automatique du clavier sont relâchées. La lecture de l'accompagnement recommencera dès que la touche de la section accompagnement automatique sera jouée.

1 **Mettez ACMP (Accompagnement) en marche.**

2 **Mettez SYNC. STOP en marche.** SYNC. START est automatiquement mis en marche quand SYNC. STOP l'est.

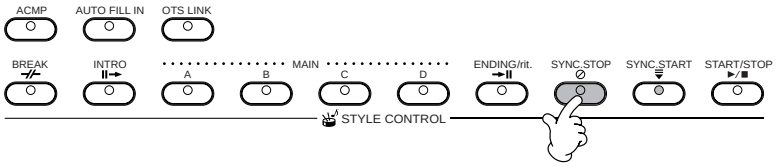

3 **Dès que vous jouez un accord avec la main gauche, l'accompagnement automatique démarre.**

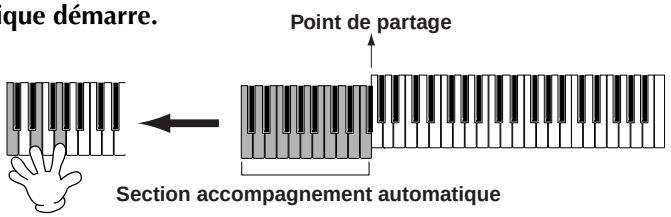

4 **L'accompagnement automatique cesse quand vous enlevez votre main gauche des touches.**

5 **Le fait de jouer un accord avec la main gauche redémarre systématiquement l'accompagnement automatique.**

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton [SYNC. STOP]/[SYNC. START] pour arrêter l'accompagnement.

NOTE

- Il est également possible de lancer les styles en appuyant sur le bouton **STYLE CONTROL [START/STOP]**.
- Vous pouvez sélectionner le type d'Intro et de Conclusion en appuyant sur le bouton **[E]** dans la fenêtre **MAIN (principale)** (page 66).
- Si vous appuyez sur le bouton **[INTRO]** alors que la conclusion est en cours, la section Intro commencera une fois que la conclusion sera terminée.
- Quand le bouton **[AUTO FILLIN]** (variation rythmique automatique est défini sur on et que vous appuyez sur un bouton **MAIN (principal)** pendant que la conclusion est en cours, l'accompagnement de variation rythmique commence immédiatement et se poursuit avec la section Principale.
- Vous pouvez commencer l'accompagnement en vous servant de la section Conclusion au lieu de la section Intro. Dans ce cas, l'accompagnement automatique ne s'arrête pas une fois que la conclusion est terminée.
- Si vous sélectionnez un style différent alors que le style n'est pas en cours, le tempo « par défaut » de ce style est également sélectionné. Si l'accompagnement est en cours, le même tempo est maintenu même si vous sélectionnez un style différent.
- Quand **STOP ACMP (fonction d'arrêt d'accompagnement)** est définie sur on et que l'accompagnement n'est pas joué, vous pouvez jouer à la fois les accords et les basses de la section d'accompagnement automatique du clavier (page 127).

NOTE

Vous pouvez également utiliser la fonction SYNC. STOP en appuyant brièvement sur la section accompagnement automatique /gamme main gauche (page 127).

NOTE

Arrêt synchronisé ne peut pas être mis en marche quand le mode de doigté est défini sur Full Keyboard (clavier complet)/AI Keyboard (clavier IA) ou si l'accompagnement automatique du panneau est défini sur Off.

Sélection des types d'Intro et de Conclusion (INTRO/ENDING)

1

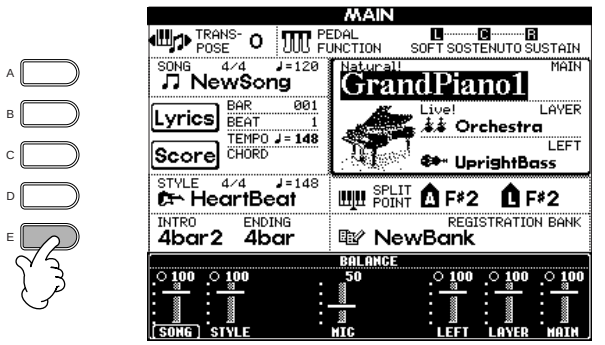

2

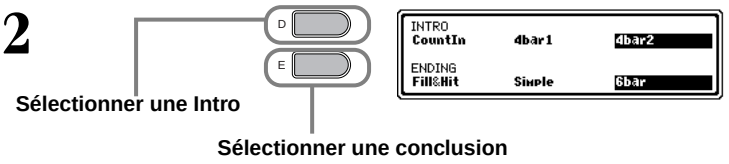

Sélectionner une Intro

Sélectionner une conclusion

3 **Jouer le style en se servant de la section Intro ou Conclusion (page 30, 31).**

NOTE

Pour afficher l'écran **[PRINCIPAL]**, commencez par appuyer sur le bouton **[DIRECT ACCESS] (Accès direct)**, puis sur le bouton **[EXIT] (Quitter)**.

Jouer des schémas de variations rythmiques automatiquement lors du changement de sections d'accompagnement – Variation rythmique automatique

NOTE

Variation
Phrase courte utilisée pour ajouter une variante au style.

1

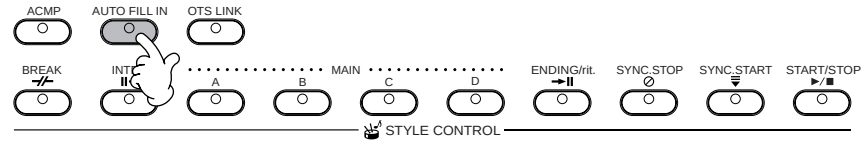

2 **Jouez le style et passez d'une section d'accompagnement à l'autre tandis qu'elles sont jouées (page 30, 31).**
Les schémas de variation rythmique sont lus automatiquement entre chaque modification des sections principales.

NOTE

Vous pouvez également jouer une variation rythmique en appuyant une nouvelle fois sur le bouton MAIN (principal) sélectionné.

END **Pour annuler la variation rythmique, appuyez une nouvelle fois sur le bouton [AUTO FILLIN].**

NOTE

Vous pouvez temporairement désactiver la Variation rythmique automatique pendant un morceau en appuyant rapidement deux fois sur le bouton de la section principale suivante.

Réglage approprié du panneau pour le style sélectionné
(ONE TOUCH SETTING) (présélection immédiate)

La fonction pratique Présélection immédiate vous permet de choisir facilement les voix et les effets adaptés au style que vous jouez. Chaque style prédéfini dispose de quatre configurations de panneau pré-programmées que vous pouvez sélectionner en appuyant sur un seul bouton.

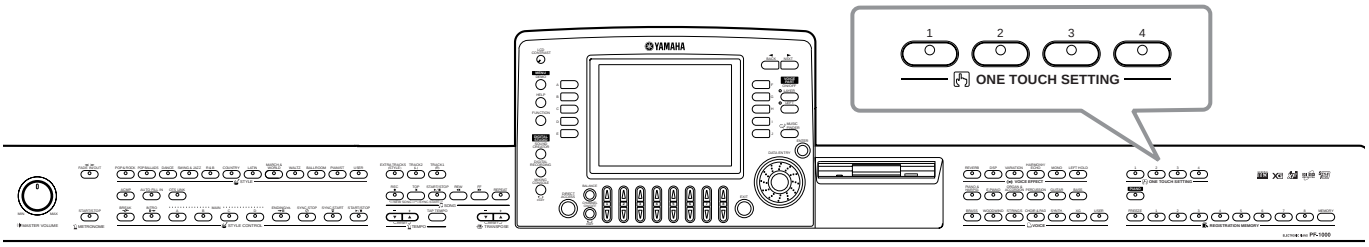

1 **Sélectionner un style (page 59).**

2 **Appuyez sur un des boutons ONE TOUCH SETTING (présélection immédiate) ([1] - [4]).**

La diode est rouge — La présélection immédiate est sélectionnée.



La diode est verte — La présélection immédiate n'est pas sélectionnée.

La diode est éteinte — Aucune données de présélection immédiate. Le bouton n'est pas disponible.

Divers paramètres (des voix, des effets, etc.) qui correspondent au style choisi peuvent être instantanément rappelés. Quand le style n'est pas en cours de lecture, l'accompagnement automatique et Sync. Start (début synchronisé) sont automatiquement mis en marche. Pour de plus amples informations sur les paramètres de la présélection immédiate, reportez-vous à la Data List fournie à part.

3 **Dès que vous jouez un accord avec la main gauche, l'accompagnement automatique démarre.**

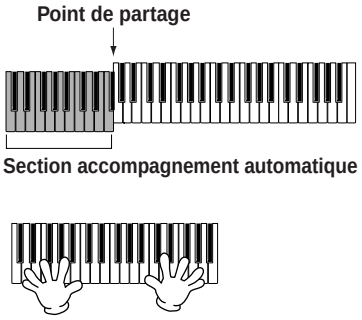

4 **Arrêt de l'accompagnement automatique.**

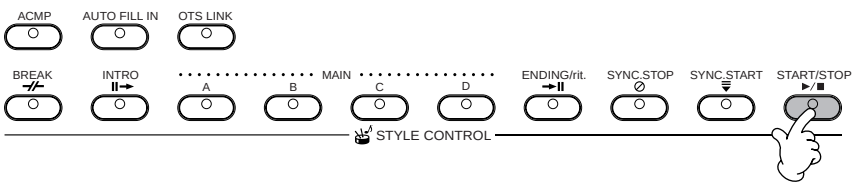

5 Essayez d'autres configurations de présélection immédiate. Vous pouvez également créer vos propres configurations de présélection immédiate (page 68).

Modification automatique de la présélection automatique avec les sections — OTS Link

La fonction OTS (One Touch Setting, présélection immédiate) Link vous permet de modifier automatiquement la présélection immédiate quand vous sélectionnez une section principale différente (A - D).

1



2 **Quand vous passerez d'une section principale à l'autre (A – D), la présélection immédiate correspondante sera appelée automatiquement.**
Les sections principales A, B, C et D correspondent aux présélections immédiates 1, 2, 3 et 4 respectivement.

END **Pour annuler la fonction OTS Link, appuyez une nouvelle fois sur le bouton [OTS LINK].**

NOTE
La présélection immédiate peut être définie pour être modifiée avec les sections d'un ou deux timing différents (page 127).
- Dès que vous appuyez sur un bouton de section.
- A la mesure suivante (en style d'accompagnement), une fois que vous avez appuyez sur un bouton de section.

Enregistrement des commandes du panneau dans la présélection immédiate (présélection immédiate)

Cette section traite de la façon dont vous pouvez créer vos propre configurations de présélection immédiate (quatre configurations par style). Pour obtenir une liste des paramètres de la présélection immédiate, reportez-vous à la Data List fournie à part.

1 **Sélectionner un style.**

2 **Configurez les commandes du panneaux de façon à sélectionner une voix si nécessaire.**

3 **Appuyez sur le bouton [MEMORY] (Mémoire).**

4 **Appuyez sur une des touches ONE TOUCH SETTING (présélection immédiate) ([1] - [4]).**



Dans une présélection immédiate, vous pouvez enregistrer des voix, des harmonies et des Pedal settings (réglages de pédale).

END **Un message vous demandant de sauvegarder le style en cours s'affiche. Sélectionnez « YES » pour appeler l'écran STYLE, puis enregistrez les réglages effectués en face avant (page 38, 44).**

NOTE
A moins que vous ne stockiez les réglages effectués en face avant ici, les paramètres enregistrés seront supprimés quand vous choisirez un style d'accompagnement différent.

Appel de configurations idéales pour votre morceau – Music Finder (chercheur de morceaux)

La fonction Music Finder (chercheur de morceau) vous permet d'appeler instantanément les paramètres appropriés pour l'instrument — y compris la voix, le style et la présélection immédiate — en sélectionnant simplement le titre du morceau voulu. Si vous voulez jouer un certain morceau mais que vous ne savez pas quels seraient les paramètres de style et de voix appropriés, la fonction Music Finder (chercheur de morceau) pratique vous aidera. Les paramètres recommandés qui, ensemble, forment un « enregistrement », peuvent également être édités et stockés. Cela vous permet de créer et de sauvegarder vos propres accords du Music Finder (chercheur de morceaux) pour les rappeler plus tard.

NOTE

Le MUSIC FINDER (chercheur de morceaux) enregistre et son contenu n'est qu'un exemple des paramètres du panneau recommandés. Vous pouvez également créer votre propre configuration Music Finder (chercheur de morceaux) pour vos morceaux et genres favoris.

NOTE

N'oubliez pas que le Music Finder est d'une aide précieuse dans la mesure où il trouve automatiquement les styles d'accompagnement et les voix correspondant à votre performance. Vous pouvez spécifier des titres de morceau, mais le Music Fincer ne contient en fait pas de données de morceau.

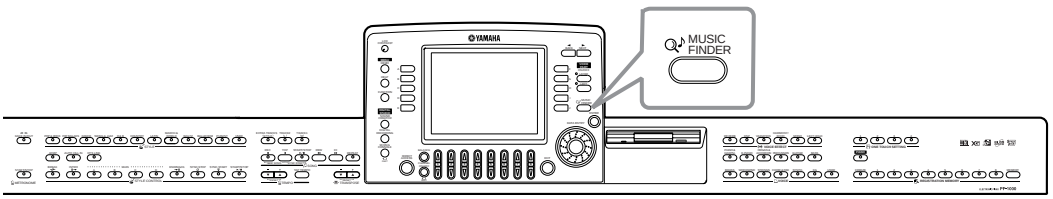

1

2

Sélectionner un enregistrement. Sélectionnez par exemple les meilleurs enregistrements en appuyant sur la touche [1▲▼] pour appeler les configurations recommandées.
Les données de paramétrage affichées ici sont désignées par « enregistrement ».

Tous..... Afficher tous les enregistrements.
FAVORIS ..... Affiche les enregistrements qui ont été ajoutés à la page « **Favoris** ».
SEARCH1,2 (recherche 1,2) ... Affiche les résultats de la fonction SEARCH (recherche) (page 70).

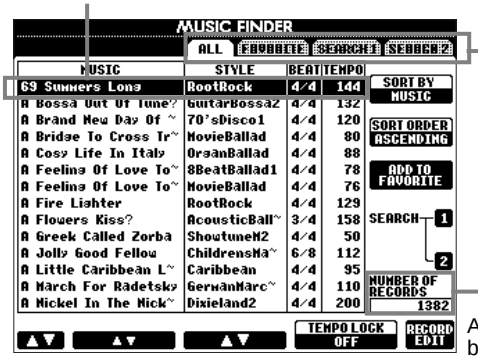

Tri des enregistrements
MUSIQUE.....L'enregistrement est trié par titre de morceau
STYLE..... L'enregistrement est trié par nom de style.
TEMPS ..... L'enregistrement est trié par temps.
TEMPO.....L'enregistrement est trié par tempo.

Modifier l'ordre des enregistrements (croissant ou décroissant).

Ajouter l'enregistrement sélectionné à la page « Favoris (signet) »
Quand vous appuyez sur le bouton **[H]**, le message « **Ajouter les données sélectionnées à la liste des favoris ? YES/NO** » s'affichera. Sélectionnez **[YES]** pour ajouter la page sélectionnée à la page « **FAVORIS** ».

Sélection d'un enregistrement par titre de morceau. Lorsque vous triez les enregistrements par titre de morceau, utilisez la touche [1▲▼] pour vous déplacer dans les morceaux dans l'ordre alphabétique. Appuyez simultanément sur les touches [▲▼] pour positionner le curseur sur le premier enregistrement.

Afficher le nombre d'enregistrements de chaque page.

Recherche d'enregistrement(s). Entrez la condition de la recherche à l'écran de la **MUSIC FINDER SEARCH (recherche chercheur de morceaux)** (page 70). Les résultats de **SEARCH 1 (recherche 1)** ou **2** apparaissent respectivement dans la page « **SEARCH 1 (recherche 1) »** ou « **SEARCH 2 (recherche 2) »**.

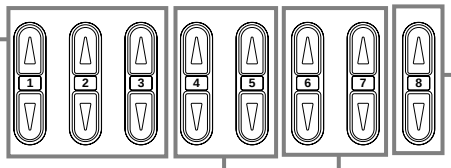

Appelez l'écran MUSIC FINDER RECORD EDIT (édition des enregistrements du chercheur de morceaux) (page 71) (pour éditer l'enregistrement sélectionné).

Sélection d'un enregistrement par nom de style. Lorsque vous triez les enregistrements par nom de style, appuyez sur ces touches pour positionner le curseur sur le style précédent/suivant. Appuyez simultanément sur les touches [▲▼] pour positionner le curseur sur le premier enregistrement.

Mettez TEMPO LOCK (verrouillage du tempo) on/off. La fonction **TEMPO LOCK** (verrouillage du tempo) vous permet d'éviter de changer le Tempo pendant la lecture du style quand vous sélectionnez un autre enregistrement. L'enregistrement on/off affecte toutes les pages (**ALL (tous) /FAVORITE (favoris) /SEARCH 1 (recherche 1) /SEARCH 2 (recherche 2)**).

3

Jouer le style (page 60).

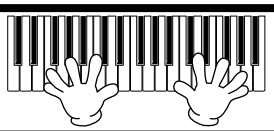

NOTE

Vous pouvez sélectionner les enregistrements à l'aide du cadran **[DATA ENTRY] (entrée des données)** et en appuyant sur le bouton **[ENTER] (entrée)**.

Recherche des réglages idéaux – Recherche Music Finder (chercheur de morceaux)

Vous pouvez rechercher l'enregistrement par le titre du morceau ou par des mots clés. Les résultats s'affichent à l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **[I] (SEARCH 1) (recherche 1)** ou **[J] (SEARCH 2) (recherche 2)** dans l'écran du MUSIC FINDER (chercheur de morceau).

2 Entrez les conditions de la recherche (cf. ci-dessous), puis lancez la recherche en vous servant du bouton **[START SEARCH] (lancer la recherche)**.

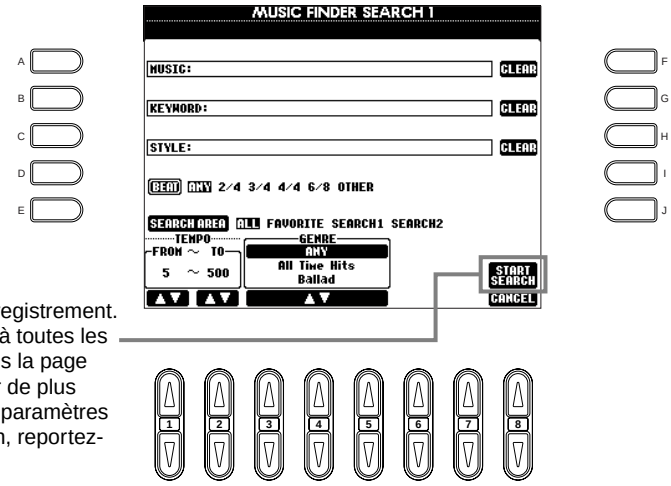

Lancez la recherche de l'enregistrement. Les résultats qui répondent à toutes les conditions apparaissent dans la page **SEARCH (recherche)**. Pour de plus amples informations sur les paramètres de recherche dans cet écran, reportez-vous ci-dessous.

■ [A] MUSIC



Cherche par musique ou titre de morceau. Appuyez sur ce bouton pour appeler l'écran permettant d'entrer le titre du morceau.
Quand vous entrez le titre du morceau, la fonction de recherche appelle tous les enregistrements qui contiennent le mot ou les mots entré(s).

■ [B] KEYWORD



Recherche par mot clé. Appuyez sur ce bouton pour appeler l'écran permettant d'entrer le mot clé.
Quand vous entrez le mot clé, la fonction de recherche appelle tous les enregistrements qui contiennent le mot ou les mots entré(s). Vous pouvez entrer plusieurs mots clés différents en insérant un séparateur (une virgule) entre chacun d'entre eux. La fonction de recherche trouve et affiche tous les enregistrements qui contiennent au moins un des mots clés.

■ [C] STYLE

Effectue une recherche par nom de style. Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître l'écran **SELECTIONNER LE FICHIER DE STYLE**. Appuyez sur le bouton **[A]** à **[J]** de l'écran pour sélectionner le style d'accompagnement voulu. Cette fonction pratique vous permet de trouver tous les morceaux qui utilisent un certain style d'accompagnement.

NOTE

L'écran SELECTIONNER UN FICHIER DE STYLE ne peut être utilisé que pour sélectionner le nom de style de l'enregistrement à rechercher ; il ne peut pas être utilisé pour appeler le style d'accompagnement actuel.

■ [D] BEAT

Recherche par temps ou par sensation rythmique.

■ [E] SEARCH AREA (zone de recherche)

Sélectionne un emplacement spécifique pour la recherche.Vous pouvez limiter encore votre recherche en utilisant les sélections SEARCH 1 et 2.

■ [F]~[H] CLEAR

Efface les éléments entrés à gauche.

■ [1▲▼] TEMPO FROM (à partir du tempo)

Vous pouvez également restreindre la recherche en spécifiant une gamme de tempo. Cela vous permet d'indiquer le tempo minimum à partir duquel lancer la recherche. Appuyez en même temps sur les boutons [▲▼] pour réinitialiser instantanément le tempo sur la valeur minimum.

■ [2▲▼] TEMPO TO (jusqu'au tempo)

Vous pouvez également restreindre la recherche en spécifiant une gamme de tempo. Cela vous permet d'indiquer le tempo maximum pour la recherche. Appuyez en même temps sur les boutons [▲▼] pour réinitialiser instantanément le tempo sur la valeur maximum.

■ [3▼▲]~[5▼▲] GENRE

Sélectionne le genre musical spécifique de la recherche. La gamme disponible comprend tous les genres (TOUS), les genres présélectionnés et tous les genres que vous avez vous-même entrés (page 69).

■ [8▼] CANCEL

Permet d'annuler l'opération et de retourner sur l'écran précédent.

Edition d'enregistrements – Edition d'enregistrements du Music Finder (chercheur de morceaux)

Vous pouvez appeler tous les enregistrements existants à partir de cet écran et les modifier selon vos goûts. Vous pouvez même utiliser cette fonction pour créer vos propres enregistrements du Music Finder (chercheur de morceaux).

1 **Appuyez sur le bouton [8 ▲▼] (RECORD EDIT) (édition d'enregis-trement) dans l'écran MUSIC FINDER (chercheur de morceaux).**

2 **Changer/effacer les données d'enregistrement. Vous pouvez également faire de nouveaux enregistrements. Pour de plus amples informations sur tous les réglages et toutes les opérations, reportez-vous ci-dessous.**

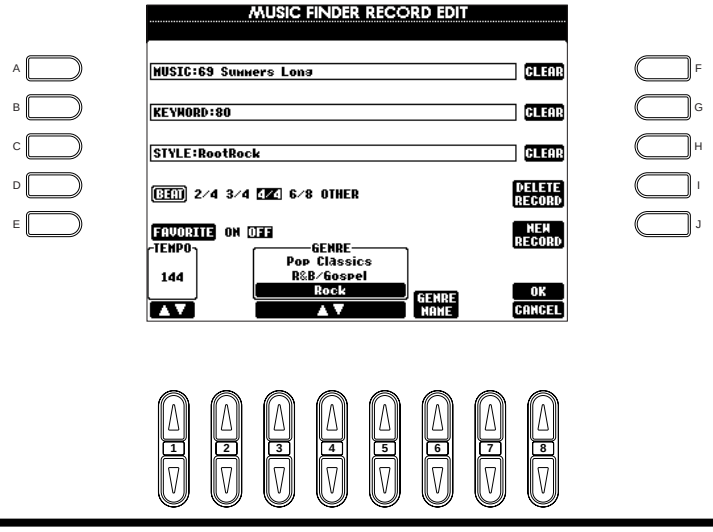

NOTE

Vous pouvez également modifier/effacer un enregistrement présélectionné. Pour éviter de changer/ d'effacer l'enregistrement, sauvegardez-le en tant que nouvel enregistrement après l'avoir édité.

NOTE

Tous les enregistrements du Music Finder (chercheur de morceaux) peuvent être stockés ensemble dans un seul fichier (page 140). Quand vous appelez un fichier stocké, un message s'affiche et vous demande de remplacer ou d'annexer les enregistrements selon vos souhaits.

- **Remplacement :** Tous les enregistrements du Music Finder (chercheur de musique) actuellement dans l'instrument sont supprimés et remplacés par les enregistrements du fichier sélectionné.
- **Annexe :** Les enregistrements appelés sont ajoutés aux numéros d'enregistrements vacants.

■ [A] MUSIC

Sélectionne la musique ou le titre du morceau à éditer. Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran afin d'entrer la musique ou le titre du morceau, puis éditez le nom selon votre souhait.



■ [B] KEYWORD

Sélectionne le mot clé à éditer. Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran afin d'entrer le mot clé, puis éditez-le selon votre souhait.
Vous pouvez entrer plusieurs mots de passe différents en insérant un séparateur (une virgule) entre chacun d'eux.



■ [C] STYLE

Sélectionne le nom du style pour la modification. Entrez toujours le nom quand un nouvel enregistrement est sauvegardé. Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran **STYLE FILE SELECT**. Appuyez sur les touches **[A]** à **[J]** à l'écran pour sélectionner le style que vous souhaitez modifier, effacer ou enregistrer.

NOTE

L'écran STYLE FILE SELECT ne peut être utilisé que pour sélectionner le nom de style de l'enregistrement à éditer ; il ne peut pas être utilisé pour appeler le style d'accompagnement actuel.

■ [D] BEAT

Sélectionne le temps (armure de temps) à éditer. Quand un autre fichier est sélectionné en appuyant sur le bouton **[C]**, le temps actuel est remplacé par le paramètre de temps du fichier sélectionné.

NOTE

Ne perdez pas de vue que le réglage Beat effectué ici s'applique uniquement à la fonction de recherche Music Finder ; il n'affecte pas le réglage Beat du style d'accompagnement lui-même.

■ [E] FAVORITE

Ajoute l'enregistrement sélectionné à la page **FAVORITE** (page 69).

■ [F]~[H] CLEAR

Efface les éléments entrés à gauche.

■ [I] DELETE RECORD

Efface l'enregistrement sélectionné. Le numéro de l'enregistrement supprimé devient vide. Quand vous appuyez sur ce bouton, un message apparaît pour vous demander d'exécuter, d'arrêter ou d'annuler l'opération.
YES ..... Efface l'enregistrement et ferme l'écran.
NO ..... Ferme l'écran sans effacer l'enregistrement.
CANCEL..... Ferme la boîte de message et retourne sur l'écran précédent.

■ [J] NEW RECORD

Sauvegarde un nouvel enregistrement. C'est le plus petit numéro d'enregistrement vide disponible qui est utilisé. Quand vous appuyez sur ce bouton, un message apparaît pour vous demander d'exécuter, d'arrêter ou d'annuler l'opération.
YES ..... Sauvegarde l'enregistrement et ferme l'écran.
NO ..... Ferme l'écran sans sauvegarder l'enregistrement.
CANCEL..... Ferme la boîte de message et retourne sur l'écran précédent.

NOTE
Le nombre maximum d'enregistrement est de 2500, y compris les enregistrements internes.

■ [1▼▲] TEMPO

Détermine le tempo du style sélectionné. Lorsque vous changez de style à l'aide de la touche [C], le tempo est automatiquement réglé sur celui du nouveau style.

■ [3▼▲]~[5▼▲] GENRE

Indique et modifie le genre auquel l'enregistrement sélectionné est affecté. Parmi les genres disponibles figurent tous les genres prédéfinis ainsi que ceux que vous avez vous-même entrés.

■ [6▼▲] GENRE NAME



Pour entrer un nom de genre. Appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran afin d'entrer le nom de genre, puis éditez le nom selon votre souhait. Au maximum, 200 noms peuvent être stockés.
Le nom de genre que vous saisissez devient effectif lorsque l'enregistrement en cours est édité (écrasé) en appuyant sur la touche [8▲] (OK) ou lorsqu'un nouvel enregistrement est sauvegardé à l'aide de la touche [J] (NEW RECORD) (Nouvel enregistrement).
Si vous quittez l'écran MUSIC FINDER EDIT sans avoir édité ou sauvegardé un enregistrement, le nom de genre saisi est supprimé.

■ [8▲] OK

Effectue toutes les modifications et tous les changements à l'enregistrement. Quand vous appuyez sur ce bouton, un message apparaît pour vous demander d'exécuter, d'arrêter ou d'annuler l'opération.
YES ..... Remplace l'enregistrement et ferme l'écran.
NO ..... Ferme l'écran sans remplacer l'enregistrement.
CANCEL..... Ferme la boîte de message et retourne sur l'écran précédent.

■ [8▼] CANCEL

Permet d'annuler l'opération et de retourner sur l'écran de recherche de musique **MUSIC FINDER**.

NOTE
Pour conserver les données éditées et enregistrées, veillez à sauvegarder tous les enregistrements du Music Finder dans un fichier (page 140). Si elles ne sont pas sauvegardées, ces données sont perdues lorsque vous appelez un autre fichier Music Finder ou que vous restaurez les réglages par défaut (page 140).

Lecture de morceaux

Vous apprendrez, dans cette section, à lire des morceaux. Il s'agit en fait des morceaux internes à l'instrument, des morceaux que vous avez enregistrés à l'aide des fonctions d'enregistrement (page 90) ainsi que des morceaux disponibles dans le commerce. En outre, cette fonction extrêmement versatile s'utilise de différentes manières : vous pouvez jouer sur le clavier en même temps que le morceau enregistré ou vous exercer et apprendre de nouveaux morceaux de musique grâce à la fonction Repeat (page 77). Enfin, vous apprendrez à afficher les notes de la partition ainsi que les paroles sur l'écran à cristaux liquides.

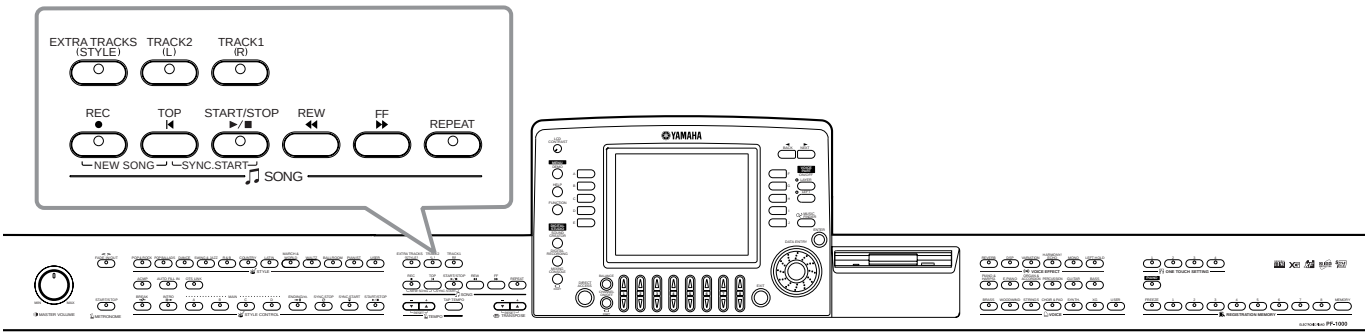

Morceaux compatibles

- **Morceaux internes (Song Book)**
- **Données de morceau proposés sur la disquette fournie avec l'appareil (50 greats for the Piano)**
- **Données musicales disponibles dans le commerce**

NOTE

Les partitions disponibles dans le commerce sont sujettes à restrictions dues aux droits d'auteur et sont réservées à une utilisation purement personnelle.

NOTE

Pour en savoir plus sur les types de fichiers compatibles avec le PF-1000, reportez-vous page 148.

GENERAL MIDI — Les disques porteurs de ce logo contiennent des partitions compatibles avec le format GM (General MIDI).

XG — Les disques porteurs de ce logo contiennent des données musicales compatibles avec le format XG de Yamaha, une amélioration significative du standard « GM system level 1 ». Il propose en effet un nombre de voix plus important, un contrôle des modifications plus grand et la prise en charge de plusieurs types et sections d'effets.

DISK ORCHESTRA — Les disques porteurs de ce logo contiennent des données musicales compatibles avec le format DOC (Disk Orchestra Collection) de Yamaha.

XF — Les disques porteurs de ce logo contiennent des données musicales compatibles avec le format de fichier MIDI d'origine de Yamaha.

- **Morceaux que vous avez enregistrés (page 90) et stockés sur le PF-1000 ou sur disquette.**

Lecture de morceaux

Lecture de morceaux internes

1

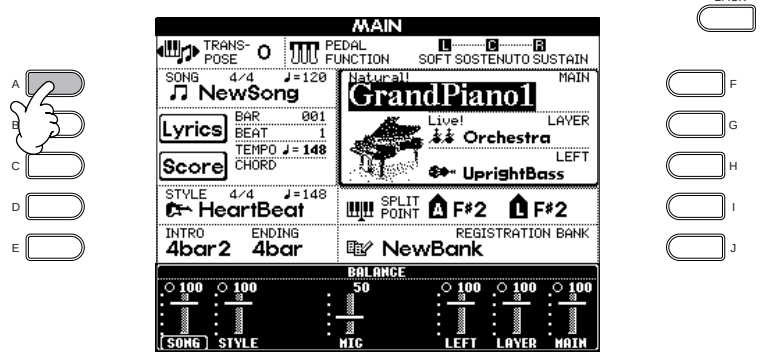

2

2-1 Sélectionnez l'onglet PRESET à l'aide du bouton [BACK].

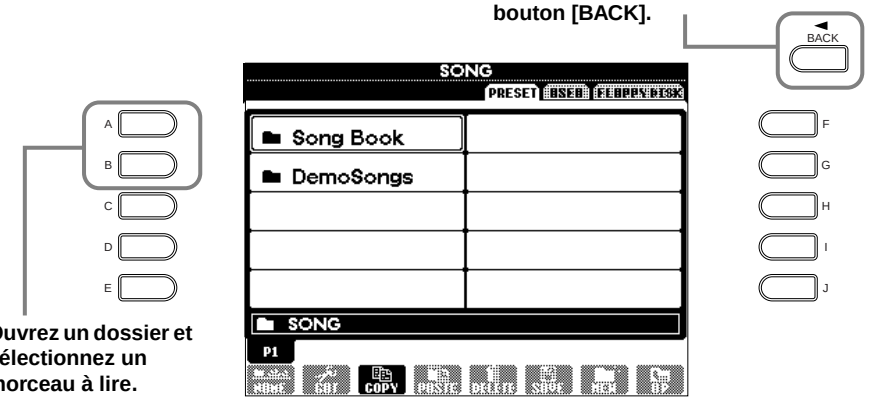

2-2 Ouvrez un dossier et sélectionnez un morceau à lire.

3 Le morceau démarre.

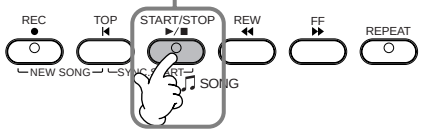

Ajustez le tempo à l'aide des boutons **TEMPO [–][+]** (page 50) ou du bouton **[TAP TEMPO]**.
Vous pouvez même modifier la vitesse de lecture en tapotant le tempo : tapez simplement deux fois sur le bouton **[TAP TEMPO]**.

END

Pour arrêter immédiatement le morceau, appuyer à nouveau sur START/STOP.

Appuyez sur le bouton EXIT afin de revenir à l'écran précédent.

NOTE

Lorsque l'écran **MAIN** (à gauche) ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton **[DIRECT ACCESS]**, puis sur **[EXIT]**.

NOTE

Vous pouvez également effectuer un tas d'autres réglages (tempo, sélection de voix, etc.) et les rappeler automatiquement lors de la reproduction du morceau (page 102).

NOTE

Il est possible d'activer le départ de la synchronisation (Synchro Start) pour le morceau choisi en appuyant simultanément sur le bouton **[TOP]** et sur le bouton **SONG [START/STOP]**. Le morceau démarre dès que vous appuyez sur le clavier. Vous pouvez également utiliser cette fonction en parallèle avec la fonction Synchro Start de la partie Style (page 60).

NOTE

Vous pouvez augmenter ou diminuer progressivement le volume, et ce de manière automatique, au début et à la fin du morceau. Appuyez simplement sur le bouton **[FADE IN/OUT]** au début de la lecture du morceau pour augmenter progressivement le son, puis appuyez à nouveau dessus à la fin du morceau pour l'arrêter progressivement.

NOTE

Vous pouvez également lancer la reproduction des morceaux en continu. Pour cela, réglez SONG CHAIN PLAY sur ON dans l'écran SONG SETTING (page 126).

NOTE

Vérifiez que la langue de l'instrument (page 140) correspond à celle du fichier du morceau en cours de reproduction.

Lire un morceau et un style d'accompagnement en simultané
Lors de la lecture d'un morceau et d'un style d'accompagnement en simultané, les canaux 9 à 16 des données musicales sont remplacés par des canaux de style d'accompagnement, vous permettant ainsi d'utiliser les styles et fonctions d'accompagnement automatique au lieu des parties d'accompagnement du morceau. Effectuez les réglages ci-dessous et jouez vos propres accords au lieu de ceux du morceau.

- **Bouton [ACMP] .....ON**
- **Bouton [AUTO FILL IN] ....ON**

1 **Sélectionnez le morceau et commencez la lecture en appuyant sur le bouton SONG [START/STOP].**

2 **Sélectionnez le style d'accompagnement souhaité.**

3 **Sélectionnez le style en appuyant sur le bouton STYLE CONTROL [START/STOP].**

4 **Au cours de la lecture du morceau, insérez une cassure ou un changement de sections (à l'aide des boutons de la section STYLE).**
Les motifs de variation rythmique sont joués lorsque vous changez de sections.

Le style s'arrête automatiquement lorsque le morceau se termine ou est interrompu.

NOTE
Certains morceaux internes ont été créés à l'aide des styles d'accompagnement. Ceux-ci sont automatiquement lancés lorsque vous démarrez la reproduction du morceau.

NOTE
L'accompagnement s'arrête lorsque vous interrompez le morceau. Si le style d'accompagnement est joué et que vous commencez le morceau, l'accompagnement s'arrête automatiquement. Le style d'accompagnement n'est toutefois pas interrompu pour les morceaux internes qui utilisent des styles d'accompagnement.

Lecture de morceaux sur disquette

Insérez la disquette dans le lecteur.

Insérez la disquette, en vous assurant que le volet coulissant se trouve à l'avant et que l'étiquette est orientée vers le haut.

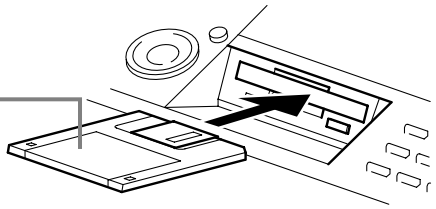

La méthode de lecture est identique à celle indiquée dans les instructions de la section « Lecture des morceaux internes » (page 74), mais vous devrez sélectionner la page **FLOPPY DISK** dans l'écran **SONG**.

NOTE

Bien lire, au préalable, la section « Maniement du lecteur de disquettes (FDD) et des disquettes » (page 6).

NOTE

Choisissez si le PF-1000 doit ou non afficher automatiquement le premier morceau de la disquette dès que celle-ci est insérée (page 139).

NOTE

Certaines données musicales du PF-1000 ont été enregistrées avec des paramètres spéciaux en « tempo libre ». Au cours de la lecture de ces données, les numéros de mesures affichées à l'écran ne correspondront pas aux mesures réelles ; elles vous serviront uniquement de références pour connaître l'écoulement du morceau.

NOTE

Lorsque les morceaux contiennent de grandes quantités de données, il arrive que l'instrument ne parvienne pas à les lire correctement ; vous risquez donc de ne pas pouvoir les sélectionner. La capacité maximale est d'environ 200 à 300 Ko ; cela peut toutefois varier en fonction du contenu des données de chaque morceau.

Autres opérations liées à la lecture

■ Répétition / Rembobinage / Avance rapide

Au cours de la lecture, vous pouvez redémarrer le morceau au début et le lire à nouveau en appuyant sur ce bouton. A la fin du morceau, appuyez dessus à nouveau pour ramener le morceau au début.



Appuyez sur ce bouton pour rappeler l'écran **SONG POSITION** (voir ci-dessous). Pour revenir à l'écran **SONG**, appuyez sur le bouton **[EXIT]**.

Ecran SONG POSITION (Position du morceau)

Lorsque l'indication « **BAR (Mesure)** » est sélectionnée, vous pouvez spécifier un numéro de mesure (à compter du début du morceau) en utilisant les boutons **[REW]** et **[FF]**.
Lorsque l'indication « **PHRASE MARK (Marquage de la phrase)** » est sélectionnée, vous pouvez spécifier un numéro pour le marquage de phrase en utilisant les boutons **[REW]** et **[FF]**.

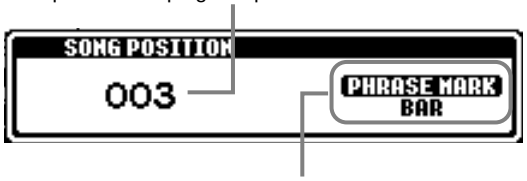

"Le message « **PHRASE MARK** » ne s'affiche que si le morceau contient des marquages de phrases. Appuyez sur le bouton **[J]** pour basculer entre les indications « **BAR** » et « **PHRASE MARK** », puis utilisez les boutons **[REW]** et **[FF]** pour sélectionner la mesure ou le marquage de phrase souhaité.

NOTE

Marquage de phrase
Ces données signalent un emplacement spécifique du morceau.

■ Ajustement de la balance du volume et assourdissement de canaux spécifiques

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran **BALANCE** (page 61).

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran **CHANNEL ON/OFF** (voir ci-dessous).

Ecran CHANNEL ON/OFF

Sélectionnez l'onglet **[SONG]** à l'aide du bouton **[CHANNEL ON/OFF]**, puis assourdissez le canal souhaité en le réglant sur **[OFF]**. Pour placer un canal en **solo** (seul ce canal se fera entendre), maintenez le bouton correspondant au canal enfoncé. Pour annuler l'opération, appuyez à nouveau sur ce canal.

NOTE

Canal
Fait référence au canal MIDI des données musicales. Les canaux sont attribués comme indiqué ci-dessous pour le PF-1000.
Morceau
1 - 16
Style d'accompagnement
9 - 16

Assourdissement de parties spécifiques : Track 1, Track 2, Extra Tracks

Cette fonction vous permet d'assourdir certaines parties du morceau (Piste 1, Piste 2, Pistes supplémentaires) et de ne jouer que les parties que vous souhaitez entendre. Vous pouvez, par exemple, travailler la mélodie d'un morceau, assourdir uniquement la partie main droite et la jouer par vous-même.

1 **Sélectionnez le morceau à lire (page 73).**

2 Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver les parties supplémentaires (à l'exception de la main droite/main gauche).



Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver la partie de la main gauche.

Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver la partie de la main droite.

3 Démarrez le morceau.
Ajustez le tempo à l'aide des boutons TEMPO [–][+] (page 50).

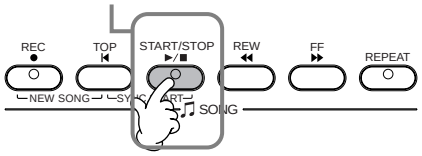

END Pour arrêter le morceau, appuyer à nouveau sur START/STOP.

NOTE
Il est possible de modifier les affectations de canaux pour les pistes Track 1 et Track 2 (page 126), ce qui vous permet de choisir les parties à assourdir lorsque vous appuyez sur les boutons **[TRACK 1]/[TRACK 2]/[EXTRA TRACKS]**.

NOTE
Toutes les pistes sont automatiquement activées lors de la sélection d'un morceau différent.

Répétition de la lecture d'une plage spécifique

Cette fonction vous permet de spécifier une certaine plage du morceau (entre le Point A et le Point B) qui sera lue à plusieurs reprises.

1 **Lisez le morceau (page 74, 76).**

2

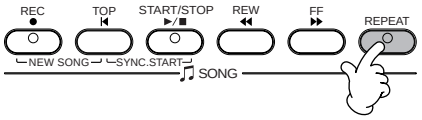

Appuyez sur ce bouton au moment qui figurera le début de la répétition de la phrase (Point A). Appuyez sur ce bouton au moment qui figurera la fin de la répétition de la phrase (Point B).

3 Après une mesure d'introduction automatique (qui vous guidera dans la phrase), la plage contenue entre le point A et le point B est répétée. Que le morceau soit lu ou arrêté, appuyez sur le bouton **[TOP]** pour revenir au point A.

4 **Arrêtez le morceau.**

END Pour annuler la fonction de répétition, appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT.

NOTE
Vous pouvez également spécifier les Points A et B lorsque le morceau est arrêté. Définissez le Point A en appuyant sur le bouton **[REPEAT]**, puis utilisez le bouton **[FF]** pour passer à la position finale souhaitée et définissez le Point B en appuyant à nouveau sur le bouton **[REPEAT]**.

NOTE
Le Point B ne peut être sélectionné à moins que le Point A ne l'ait été au préalable.

NOTE
Le fait de ne spécifier que le Point A entraîne la répétition des parties comprises entre le Point A et la fin du morceau.

NOTE
Les points A et B définis sont effacés lorsque vous sélectionnez un autre numéro de morceau, que vous annulez la fonction Repeat ou que vous sélectionnez un autre mode de répétition — tel que Phrase Repeat ou répéter dans Song Chain Play (page 129).

Affichage des partitions : Score

Grâce à cette fonction, la partition peut s'afficher automatiquement sur l'écran à mesure que le morceau se lit, à la fois pour vos propres enregistrements et pour les morceaux de démonstration internes.

1 **Sélectionnez le morceau souhaité (page 74, 76).**

2



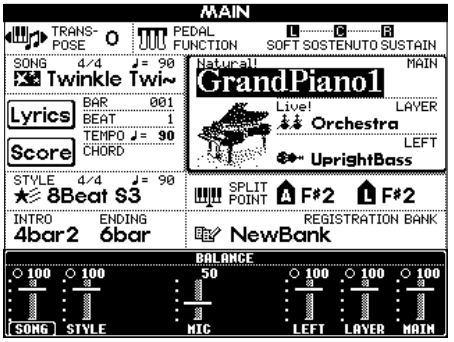

3

Active ou désactive l'écran de la plage de touches gauches. Selon les autres réglages, ce paramètre peut être indisponible et apparaître grisé. Dans ce cas, accédez à l'écran des réglages détaillés (affiché ci-dessous ; utilisez les boutons **[8▲▼]**) et réglez le paramètre **LEFT CH** sur n'importe quel canal à l'exception de « **AUTO** ». Ou, accédez à l'écran **SONG SETTING** dans le menu **Function** (page 129) et réglez le paramètre **TRACK 2** sur n'importe quel canal à l'exception de « **OFF** »..

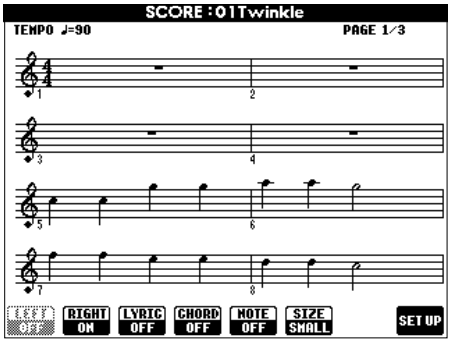

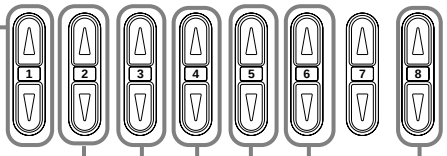

Active ou désactive l'écran de la plage de touches droites.
Le canal 1 est automatiquement sélectionné lorsque **[TRACK1]** est réglé sur **[OFF]** dans l'écran **SONG SETTING** (page 126).

Active ou désactive l'écran des paroles.
Si le morceau sélectionné ne contient pas de paroles, cette partie reste vide.

Active ou désactive l'écran des accords.
Si le morceau sélectionné ne contient pas d'accords, cette partie reste vide.

Active ou désactive l'affichage des noms de notes (ton).

Détermine la résolution d'affichage (ou niveau de zoom) des partitions.
SMALL.....La partition s'affiche en petit.
LARGE.....La partition s'affiche en grand.

Ceci affiche les paramètres détaillés de la partition. Pour plus de détails, reportez-vous à la page suivante.

NOTE

Lorsque l'écran **MAIN** (à gauche) ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton **[DIRECT ACCESS]**, puis sur **[EXIT]**.

NOTE

La partition affichée est générée par le PF-1000 en fonction des données musicales. En conséquence, elle peut ne pas correspondre exactement aux partitions que vous trouverez dans le commerce pour un même morceau, en particulier en cas de passages compliqués ou contenant de nombreuses petites notes.

NOTE

Certaines données de morceau du PF-1000 ont été enregistrées avec des réglages « free tempo » spéciaux. Pour ces morceaux, le tempo, le temps, la mesure et la partition de musique ne sont pas affichés correctement.

NOTE

Les boutons **[RIGHT]** et **[LEFT]** ne peuvent être désactivés ensemble.

NOTE

Le nom de la note est indiqué à gauche de celle-ci. Lorsque l'espace entre les notes est trop petit, l'indication peut être déplacée en haut à gauche.

NOTE

Il est possible d'augmenter le nombre de mesures qui seront affichées en diminuant l'affichage des autres éléments (parties, paroles, accords, etc.).

NOTE

Lorsque des altérations accidentelles (dièses et bémols) et des notes ne peuvent être affichées sur une même ligne, elles sont affichées sur la ligne suivante à partir du milieu de la mesure.

NOTE

La saisie de note par le biais des fonctions de notation ne fonctionne pas pour créer des données musicales. Pour plus d'informations sur la création de données musicales, se reporter à la page 94.

Réglages détaillés pour une partition

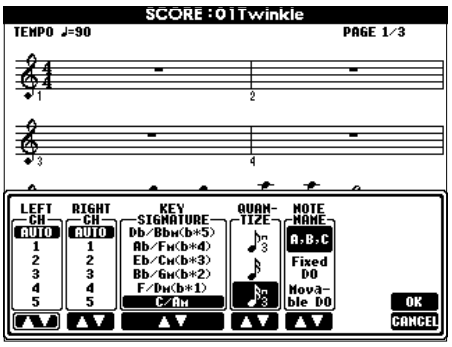

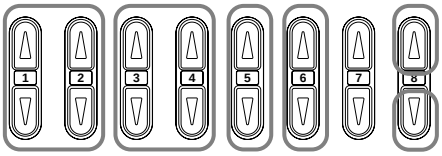

NOTE

Lorsque les fonctions « **LEFT** » et « **RIGHT** » sont réglées sur le même canal, la notation des notes droites et gauches s'affiche au format piano (deux portées reliées).

■ [1▲▼] LEFT CH/[2▲▼] RIGHT CH

Ceci détermine le canal Left (pour la partie de main gauche) et le canal Right (pour la partie de la main droite). Le paramètre revient à **AUTO** après sélection d'un autre morceau.

AUTO ..... Les canaux des parties de main droite et gauche sont attribués automatiquement, ce qui règle les parties sur le même canal que celui spécifié dans l'écran **SONG SETTING** du menu **Function** (page 126).

1-16 ..... Affecte la partie au canal spécifié, de 1 à 16.

OFF (LEFT CH uniquement) .. Aucune affectation de canal.

■ [3▲▼], [4▲▼] KEY SIGNATURE

Ceci vous permet d'entrer des changements de tonalité au milieu d'un morceau, à la position d'arrêt, pour effectuer une transposition à tout moment. Pour obtenir la liste des tonalités, accompagnées de leurs relatives mineures et des altérations, se reporter au tableau ci-dessous.

Tonalités et altérations

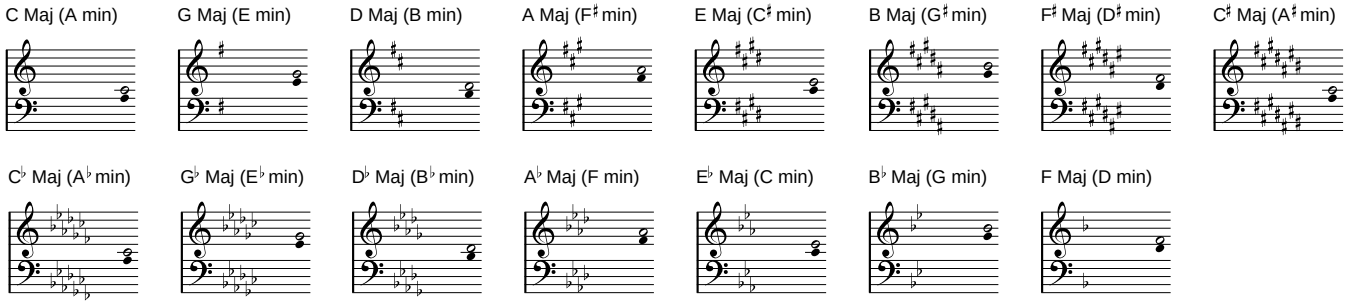

La note ○ signale la racine de la touche majeure, et la note ● signale la racine de la relative mineure.

■ [5▲▼] QUANTIZE

Cette valeur vous permet de contrôler la résolution de la note dans la partition, afin de décaler ou de corriger la durée de toutes les notes affichées pour qu'elles s'alignent sur une valeur de note particulière. Penser à sélectionner la valeur de note la plus petite utilisée dans le morceau.

NOTE

Les notes courtes et les notes ornementées (telles que les trilles et les notes de grâce) qui sont plus courtes que la résolution des notes n'apparaissent pas dans la partition.

Résolution des notes :

Noire, croche, double croche, triple croche, triolet de noires, triolet de croches, triolet de doubles croches, triolet de triples croches.

■ [6▲▼] NOTE NAME

Sélectionnez le type Note Name (nom de la note) lorsque la fonction « **NOTE** » (page 78) est activée.

ABC ..... Les noms de notes sont indiqués sous forme de lettres (C, D, E, F, G, A, B).

Fixed Do ..... Les noms de notes suivent le solfège et diffèrent en fonction de la langue sélectionnée.
Anglais ..... Do Re Mi Fa Sol La Si
Français ..... Do Ré Mi Fa Sol La Si
Italien ..... Do Re Mi Fa Sol La Si
Allemand ..... Do Re Mi Fa Sol La Si
Espagnol ..... Do Re Mi Fa Sol La Si
Japonais ..... ド レ ミ ファ ソ ラ シ

Movable Do ..... Les noms de notes suivent la forme du solfège, en fonction des intervalles de gammes et, en tant que tels, sont relatifs à la touche. La racine est indiquée comme un Do. Par exemple, dans la clé en G majeur, la note fondamentale de Sol est représentée par Do.
Comme avec « **Fixed Do** » l'indication diffère en fonction de la langue sélectionnée.

■ [8▲] OK

Ceci ferme l'écran des paramètres détaillés et commence à générer la partition. Vous pouvez également y parvenir en appuyant sur le bouton **[ENTER]** du panneau.

■ [8▼] CANCEL

Ceci ferme l'écran des paramètres détaillés sans les modifier. Vous pouvez également y parvenir en appuyant sur le bouton **[EXIT]** ou **[RECORD]** du panneau.

♪ NOTE

Vous pouvez sélectionner les pages d'affichage (une avant et une après) en utilisant les boutons **[BACK]**/**[NEXT]** ou la pédale (page 128).

Affichage des paroles

Cette fonction vous permet d'afficher les paroles au cours de la lecture du morceau, ce qui permet de chanter plus facilement en accord avec votre jeu ou la lecture du morceau.

1 **Sélectionnez le morceau souhaité (page 74, 76).**

2

3

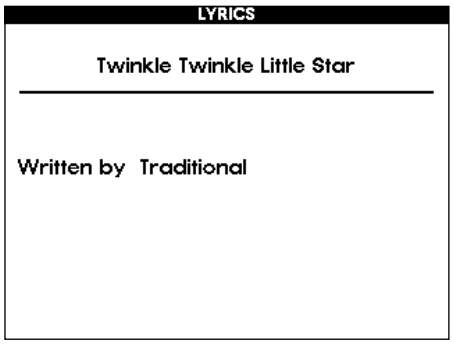

4

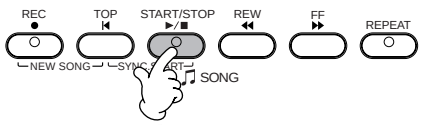

Démarrez le morceau.

5 Les paroles suivent un affichage inverse par rapport à la lecture du morceau.

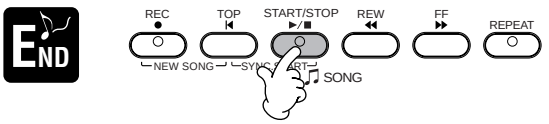

Arrêtez le morceau.
Pour revenir à la page précédente, appuyez sur le bouton EXIT.

NOTE
La langue utilisée pour afficher les paroles dépend du type de données lyriques. Si les paroles sont confuses ou illisibles, vous pouvez y remédier en modifiant le paramètre « **LYRICS LANGUAGE** » dans l'écran **SONG SETTING** (page 129).

NOTE
Cette dernière fonction ne concerne que les morceaux contenant des paroles.

NOTE
Si le morceau sélectionné contient des données d'accord, leurs noms s'affichent en parallèle avec les paroles.

NOTE
Le contenu de l'affichage peut aussi être présenté sur un téléviseur branché à l'instrument (page 133, 142).

NOTE
Les paroles peuvent être modifiées (page 105).

Enregistrement et rappel de réglages personnalisés du panneau de commande – Registration Memory

La mémoire de registration constitue une fonction puissante vous permettant de configurer le PF-1000 selon vos besoins (choix des voix, styles et effets, etc.) et d'enregistrer vos paramètres pour vous en resservir par la suite. Dès que vous voudrez les utiliser, appuyez simplement sur le bouton REGISTRATION MEMORY.

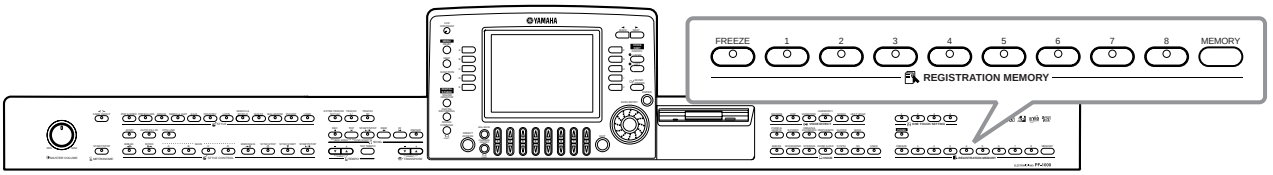

Enregistrement des paramètres du panneau – Registration Memory

Vous verrez ici comment enregistrer les paramètres personnalisés du panneau de commande à l'aide des boutons REGISTRATION MEMORY. Effectuez tous les réglages souhaités à l'aide des commandes du panneau ; la Mémoire de registration les mémorise pour vous.

NOTE

Sachez que les morceaux ou les styles conservés sur disquette ne peuvent pas être enregistrés dans la mémoire de registration. Pour mémoriser un morceau ou un style enregistré sur disquette, copiez les données dans la partie « USER » de l'écran **SONG/STYLE** (page 38) et enregistrez les données séparément.

1 **Configurez les commandes du panneau comme vous le souhaitez.**
Pour obtenir la liste des réglages qui peuvent être enregistrés, reportez-vous au document Data List.

2



3

Sélectionnez les groupes de paramètres souhaités pour les réglages à enregistrer. Vous pouvez également utiliser le cadran **[DATA ENTRY]** pour naviguer dans l'écran. Afin d'enregistrer un groupe de paramètres, cochez la case correspondante. Les groupes non-cochés seront exclus des paramètres de la **Mémoire de registration**. Ceci vous permet de conserver certains réglages, même lorsque vous naviguez parmi les présélections de la Mémoire de registration. Il est également possible d'utiliser la fonction Freeze (Geler) (page 84) pour écraser les modifications de la Mémoire de registration, et ce afin d'éviter de modifier certains réglages.

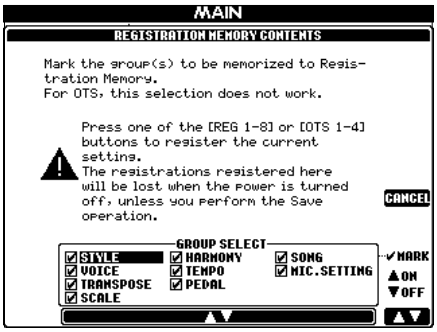

Annule l'enregistrement et retourne à l'écran principal (MAIN). Vous pouvez également utiliser le bouton **[EXIT].**

Insère une coche dans la case sélectionnée. Vous pouvez également utiliser le bouton **[ENTER].**

Supprime la coche de la case sélectionnée. Vous pouvez également utiliser le bouton **[ENTER].**

END **Appuyez sur le numéro souhaité pour enregistrer les réglages.**



Le témoin est vert.....Les réglages du panneau sont enregistrés, mais non sélectionnés.
Le témoin est rouge..Les réglages du panneau sont enregistrés et sélectionnés.
Le témoin est éteint..Les réglages du panneau ne sont pas enregistrés.

NOTE

Les registrations enregistrées ici seront perdues si vous mettez l'appareil hors tension, sauf si vous avez exécuté l'opération de sauvegarde décrite à la page suivante.

NOTE

Toute donnée précédemment enregistrée dans le bouton REGISTRATION MEMORY sélectionné (le témoin est vert ou rouge) sera effacée et remplacée par les nouveaux réglages.

Enregistrement de vos paramètres de la Mémoire de registration

Les réglages enregistrés dans les boutons **REGISTRATION MEMORY [1] à [8]** figurent sous forme de fichier unique.

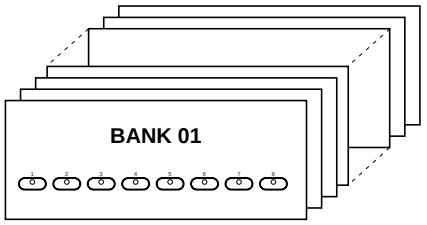

Tous les réglages enregistrés dans les boutons **[1] à [8]** sont connus sous le nom de **« banque ».** Les banques peuvent être enregistrées dans les parties **« USER » (Utilisateur)** ou **« FLOPPY DISK » (Disquette)** sous forme de banques de registration.

NOTE

Sachez que la taille des fichiers de registration et que l'espace mémoire qu'ils occupent dépend du nombre de fonctions qui y sont contenues.

1

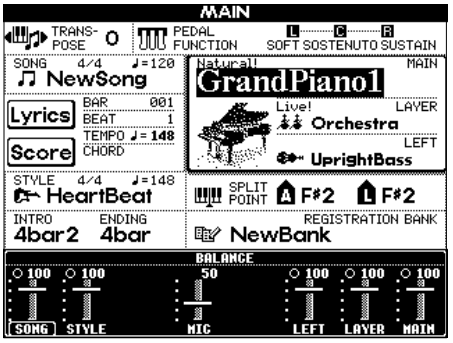



NOTE

Appuyez sur les boutons **[DIRECT ACCESS]** et **[EXIT]** pour rappeler l'écran MAIN.

2

Enregistrez les réglages effectués dans les boutons Registration Memory sous forme de fichier de banque de registration unique (page 44).

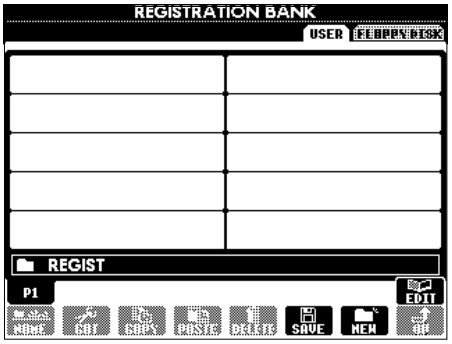

L'écran **REGISTRATION EDIT** s'affiche. Pour en savoir plus sur cet écran, voir ci-dessous.

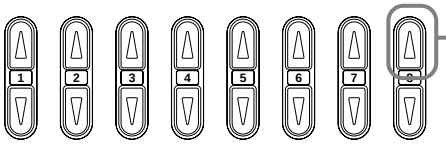

Ecran REGISTRATION EDIT (Modification de la registration)

Le contenu de la banque actuelle de la Mémoire de registration (REGIST.) est énuméré dans l'écran **REGISTRATION EDIT**. Les noms des présélections de la Mémoire de registration stockés sont affichés à l'écran et les témoins des boutons REGISTRATION MEMORY concernés sont allumés en vert.

Dans cet écran, vous pouvez sélectionner, nommer ou effacer les présélections de la Mémoire de registration.

Select .....Appuyez sur les boutons **[A] à [J]**. L'écran REGIST. est lié aux boutons REGISTRATION MEMORY **[1] à [8]**. Lorsque vous sélectionnez la présélection de Mémoire de registration, le bouton concerné s'allume (le témoin est rouge).

Name .....Cette opération est identique à celle de la section « Attribution de noms aux fichiers et aux dossiers » (page 41) dans « Principes d'utilisation – Organiser ses données ».

Delete .....Cette opération est identique à celle de la section « Suppression de fichiers et de dossiers » (page 43) dans « Principes d'utilisation – Organiser ses données ».

NOTE

Le résultat de l'opération Name/Delete est perdu lorsque vous mettez l'appareil hors tension, sauf si vous revenez dans l'écran REGISTRATION BANK en appuyant sur la touche [8▼] (UP) et que vous sauvegardez les données (page 44).

Rappel de paramètres de la Mémoire de registration

Vous pouvez rappeler tous les paramètres du panneau, ou seuls ceux spécifiquement nécessaires ou souhaités. Par exemple, si vous annulez la sélection de « STYLE » dans l'écran **REGISTRATION MEMORY**, vous pouvez conserver le style actuellement sélectionné même lorsque vous modifiez la présélection de la Mémoire de registration.

Rappel des réglages enregistrés

Sélectionnez la banque souhaitée dans l'écran REGISTRATION BANK (page 83). Appuyez sur le bouton REGISTRATION MEMORY adapté (tous ceux dont les témoins sont verts) pour rappeler les paramètres souhaités.



NOTE

Il vous est également possible de programmer vos présélections de la Mémoire de registration de manière à les rappeler dans l'ordre qui vous convient. Une fois programmées, les présélections de 1 à 8 peuvent être sélectionnées dans l'ordre à l'aide des boutons **[BACK][NEXT]** ou de la pédale (page 131).

Sélection des réglages de la fonction Freeze

1

Rappelez la page « FREEZE » dans l'écran REGIST.SEQUENCE/ FREEZE/VOICE SET (page 131).

2

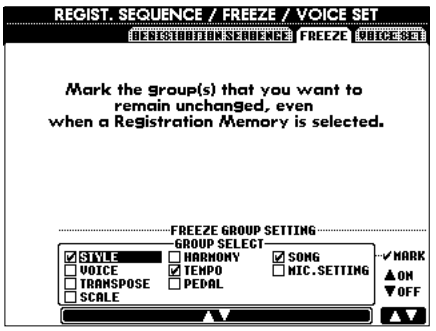

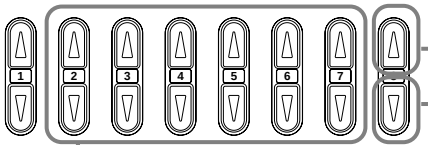

Insère une coche dans la case sélectionnée.

Supprime la coche de la case sélectionnée.

Sélection des réglages pour la fonction Freeze.

3 **Appuyez sur le bouton [FREEZE]. Lorsque la fonction Freeze est active (le témoin est allumé), les réglages spécifiés dans la page Freeze seront conservés ou resteront tels quels, même lorsque les présélections de la Mémoire de registration sont modifiées.**



4 **Appuyez sur le bouton REGISTRATION MEMORY adapté (tous ceux dont les témoins sont verts) pour rappeler les paramètres souhaités.**



Edition des voix — Sound Creator

Le PF-1000 dispose d'une fonction Sound Creator qui vous permet de créer vos propres voix en éditant certains paramètres des voix existantes. Une fois que vous avez créé une voix, vous pouvez la sauvegarder en tant que voix USER en vue de la rappeler ultérieurement.

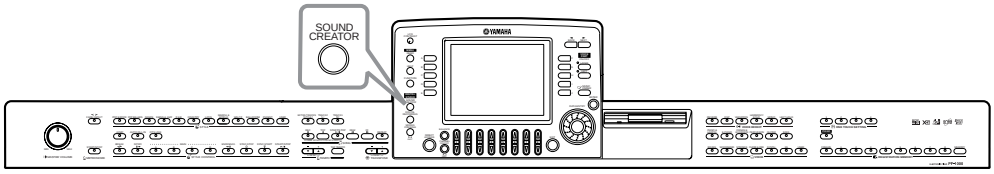

NOTE

- Une voix peut être éditée en temps réel pendant la reproduction d'un morceau/style.
- Gardez à l'esprit que les réglages apportés aux paramètres peuvent ne pas modifier grand chose au son réel, en fonction des réglages initiaux de la voix.

Opération

1 **Appuyez sur la touche [F], [G] ou [H] pour sélectionner la partie (MAIN, LAYER ou LEFT) contenant la voix que vous voulez éditer.**

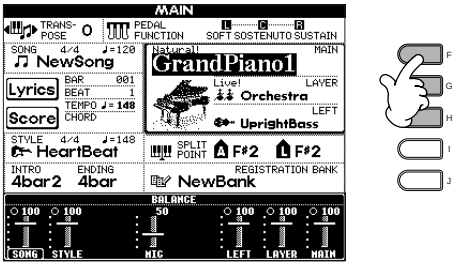

2 **Appuyez sur la touche [SOUND CREATOR].**

NOTE

La voix peut également être sélectionnée dans l'écran SOUND CREATOR.

ATTENTION

Les réglages sont perdus si vous passez de la voix dont les parties sont modifiées à une autre voix. Les données importantes doivent être enregistrées sur le lecteur utilisateur ou sur une disquette.

3 **Editez les paramètres de voix.**
Les opérations de chaque fonction sélectionnée dans cette étape sont décrites en détails à partir de la page 87.

NATURAL VOICE (Voix naturelle)

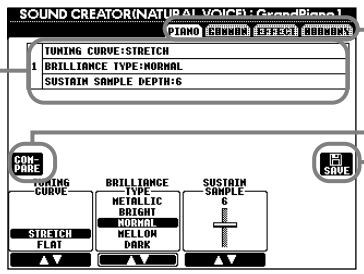

Sélectionnez le menu de votre choix en appuyant sur la touche **[NEXT]/[BACK]**.

Sélectionnez le menu de votre choix. Le menu sélectionné est affiché en surbrillance.

Peut être utilisé au cours de l'édition pour comparer le son de la voix d'origine à celui de la voix éditée.

Indique les paramètres disponibles pour l'édition dans cet écran. Ceux-ci correspondent aux paramètres/valeurs affichés en bas de l'écran.

Ouvre l'écran Save (Voice) de manière à sauvegarder la voix éditée en tant que voix utilisateur (page 44).

REGULAR VOICE (Voix régulière)

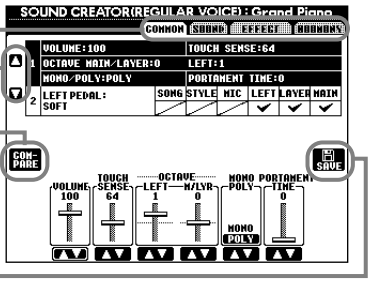

4 **Enregistrez la voix éditée sur le lecteur USER (mémoire flash ROM) en tant que voix USER (page 44).**

5 **Appuyez sur la touche [USER] pour sélectionner la voix éditée et jouez au clavier.**

Paramètres SOUND CREATOR

PIANO	Définit les paramètres propres aux sons de piano, tels que la courbe d'accordage et l'échantillonnage avec maintien. Cette page est uniquement disponible lorsque la voix de piano Natural est sélectionnée.
COMMON (Courant)	Règle les paramètres courants tels que le volume de la voix ou l'octave (voix Regular uniquement).
SOUND (Son)	Détermine le timbre/EG (générateur d'enveloppe)/vibrato de la voix.
EFFECT	Détermine la profondeur ou le type d'effet.
HARMONY	Détermine les réglages Harmony/Echo.

NOTE
Les paramètres disponibles diffèrent en fonction du type de voix sélectionné, Regular ou Natural (voir ci-dessous).

NOTE
N'oubliez pas que certains paramètres ont des valeurs sous Sound Creator qui n'affectent que la voix de partie principale.

Les paramètres suivants sont liés à ceux qui apparaissent dans chaque écran.

Paramètre commun	Autre localisation	
MONO	VOICE EFFECT (TOP PANEL)	page 58
PORTAMENTO TIME	MIXING CONSOLE	page 118
LEFT PEDAL TYPE	CONTROLLER (FUNCTION)	page 121
LEFT PEDAL SETTING	CONTROLLER (FUNCTION)	page 128
FILTER BRIGHTNESS	MIXING CONSOLE	page 118
FILTER HARMONIC CONTENT	MIXING CONSOLE	page 118
REVERB DEPTH	MIXING CONSOLE	page 119
CHORUS DEPTH	MIXING CONSOLE	page 119
DSP [ON/OFF]	VOICE EFFECT (TOP PANEL)	page 57
DSP DEPTH	MIXING CONSOLE	page 119
DSP TYPE/VARIATION	MIXING CONSOLE/VOICE EFFECT (TOP PANEL)	page 57,119
HARMONY/ECHO TYPE	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	page 132
HARMONY/ECHO VOLUME	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	page 132
HARMONY/ECHO SPEED	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	page 132
HARMONY/ECHO ASSIGN	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	page 132
HARMONY/ECHO CHORD NOTE ONLY	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	page 132
HARMONY/ECHO TOUCH LIMIT	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	page 132

Voix Natural et Regular

Deux sources de génération de sons différentes sont intégrées au PF-1000, Natural et XG. La source de génération de sons Natural et ses voix offrent une grande quantité de mémoire d'onde, ce qui vous donne un pouvoir expressif énorme et très précis sur le son. La source XG (qui produit les voix Regular) permet d'obtenir une compatibilité maximale avec une grande variété de périphériques et de données de morceau.

NOTE
Les voix entendues à l'aide de la source XG sont réparties en deux groupes. L'un correspond au set original de voix du PF-1000 (Cool!, Sweet!, Live!) et l'autre au set XG conventionnel.

Le quantité maximale de polyphonie pour chaque source de génération de sons est configurée de manière à mieux mettre en valeur votre performance. En général, les sons et les styles sont reproduits à l'aide de la source XG, tandis que les voix Natural sont reproduites à partir du clavier — ce qui vous permet de reproduire les voix Natural avec une polyphonie totale, même si les données du style et du morceau dépassent la limite polyphonique.

Natural!	Cool!	Sweet!	Live!	XG
Voix exclusives du PF-1000				Voix compatibles avec GM/XG
Voix Natural (produites par la source de génération de sons Natural)	Voix Regular (produites par la source de génération de sons XG)			
Principalement utilisé pour les voix jouées au clavier	Pour les voix jouées au clavier, reproduction de morceaux/styles*			

* En fonction du style sélectionné, une voix Natural peut être utilisée pour l'accompagnement. Les morceaux sont généralement reproduits à l'aide des voix XG (voir page 149). Cependant, vous pouvez transfigurer leur voix automatiquement, à l'aide des sons exceptionnellement riches et réalistes exclusifs au PF-1000 (voir page 117).

PIANO (la voix Piano a été sélectionnée)

Les présentes explications s'appliquent à l'étape 3 de la page 85.

Détermine la courbe d'accordage, en particulier pour les voix de piano. Sélectionnez « FLAT » (Plat) si vous estimez que la courbe d'accordage de la voix de piano ne correspond guère à celle d'autres voix d'instruments.

STRETCH .. (Etendu) Courbe d'accordage pour pianos
FLAT ..... Courbe d'accordage dans laquelle la fréquence est doublée en octaves sur toute la plage du clavier

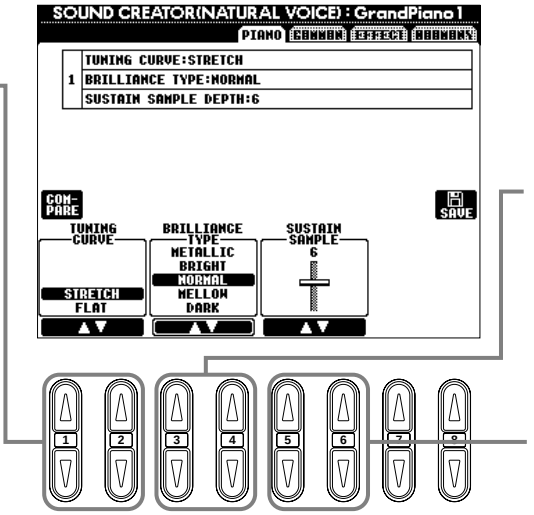

NOTE
Les paramètres disponibles diffèrent en fonction de la voix sélectionnée.

Ces commandes sont utilisées pour régler la clarté du timbre. Ce réglage affecte globalement toutes les voix Natural. Lorsqu'une voix autre qu'une voix de piano (Natural) est sélectionnée, réglez ces touches sur la page EFFECT. Pour plus de détails, reportez-vous à la page EFFECT (page 89).

Détermine la profondeur de l'échantillonnage avec maintien de la pédale de sustain.

COMMON (Courant)

Les présentes explications s'appliquent à l'étape 3 de la page 85.

Les paramètres sont les mêmes que dans l'écran CONTROLLER (Contrôleur). Pour plus de détails, reportez-vous à la page 128.

Réglez le volume de la voix en cours d'édition.

Détermine la sensibilité au toucher ou la manière dont le volume répond à la force de votre jeu.
0 —— Produit des chutes de niveau d'autant plus marquées que vous jouez légèrement.
64 —— Réponse normale.
127— Le volume est élevé, quelle que soit la force du jeu (fixe).

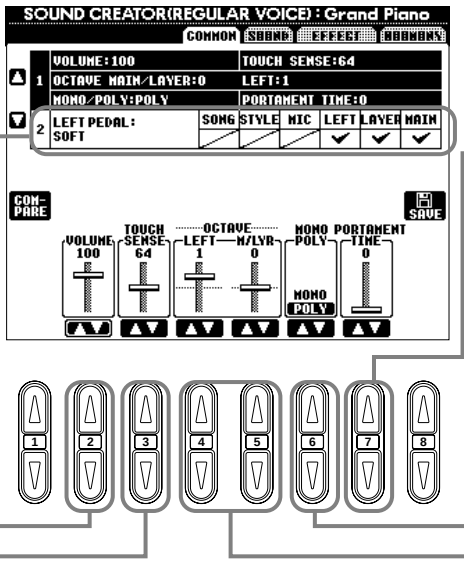

Réglez la durée du portamento pour chaque partie (MAIN/LAYER/VOICE) (voix Regular uniquement) (page 118).

Ce paramètre détermine si la voix est reproduite en mode mono (voix Regular uniquement) (page 58).

Déplace la plage d'octave de la voix sélectionnée de plusieurs octaves vers le haut ou le bas. En cas d'utilisation de la voix principale ou de nappe, le paramètre M/LYR est disponible. En cas d'utilisation de voix de partie de gauche, le paramètre LEFT est disponible.

SOUND (voix Regular uniquement)

Les présentes explications s'appliquent à l'étape 3 de la page 85.

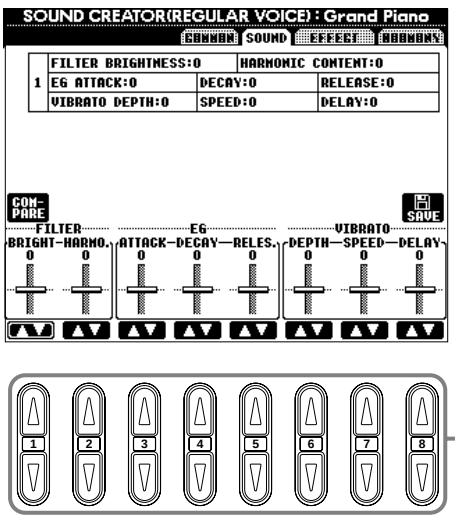

Définit les réglages du filtre, de l'EG et du vibrato (voir ci-dessous).

■ FILTER

Les réglages FILTER déterminent le timbre global du son en accentuant ou coupant une certaine plage de fréquence.

NOTE
Non seulement les filtres peuvent rendre le son plus clair ou plus harmonieux, mais ils peuvent également être utilisés pour produire des effets électroniques de synthétiseur.

- **BRIGHTNESS (Clarté)**
  Détermine la fréquence de coupure ou la plage de fréquence effective du filtre (voir diagramme). Plus les valeurs sont élevées, plus le son est clair.

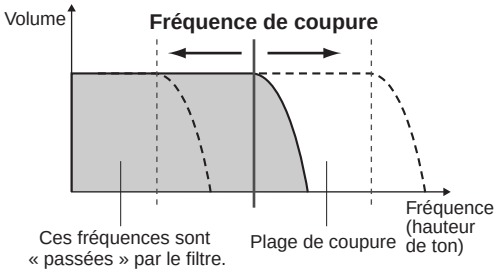

- **Harmonic Content (Contenu harmonique)**
  Détermine l'emphase donnée à la fréquence de coupure, réglée avec le paramètre BRIGHTNESS ci-dessus (voir diagramme). Plus les valeurs sont élevées, plus l'effet est prononcé.

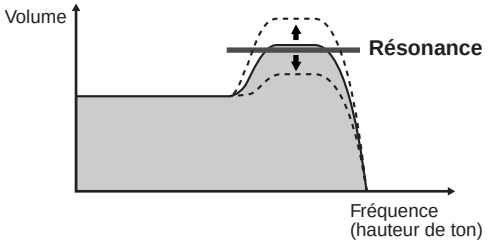

■ EG

Les réglages EG (Générateur d'enveloppe) déterminent la manière dont le niveau du son évolue dans le temps. Cela vous permet de reproduire de nombreuses caractéristiques sonores des instruments acoustiques naturels, par exemple l'attaque rapide et la chute des sons de percussion ou le long relâchement des sons de piano prolongés.

- **ATTACK (Attaque)** ..... Détermine la vitesse à laquelle le son atteint son niveau maximum une fois que la note est jouée. Plus la valeur est élevée, plus l'attaque est lente.
- **DECAY (Chute)** ..... Détermine la vitesse à laquelle le son atteint son niveau de maintien (un niveau légèrement inférieur au niveau maximum). Plus la valeur est élevée, plus la chute est lente.

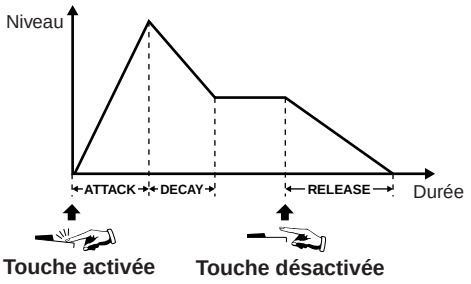

- **RELEASE (Relâchement)**.. Détermine la vitesse à laquelle le son s'estompe une fois que la note est relâchée. Plus la valeur est élevée, plus le relâchement est lent.

NOTE
Si le paramètre RELEASE (Relâchement) est réglé sur une valeur élevée, le maintien s'allonge.

■ VIBRATO

- **DEPTH (Profondeur)** ..... Détermine l'intensité de l'effet Vibrato (voir diagramme). Plus les réglages sont élevés, plus le vibrato est prononcé.
- **SPEED (Vitesse)** ..... Détermine la vitesse de l'effet Vibrato (voir diagramme).

NOTE
VIBRATO
Crée une ondulation dans le son en modifiant régulièrement la hauteur de ton.

- **DELAY (Retard)** ..... Détermine le temps qui s'écoule entre le moment où une note est jouée et le début de l'effet Vibrato (voir diagramme). Des réglages plus élevés retardent davantage le début de l'effet vibrato.

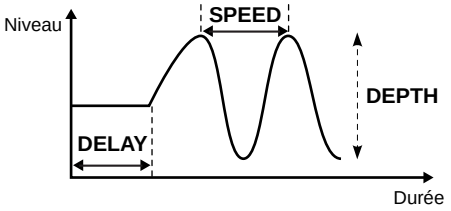

EFFECT

Les présentes explications s'appliquent à l'étape 3 de la page 85.

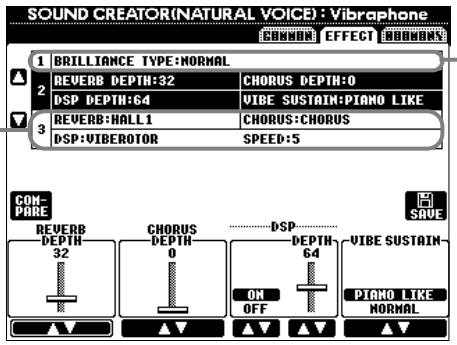

Détermine le type d'effet (Reverb/Chorus/DSP) des voix Natural. Lorsqu'une voix Regular est sélectionnée, les paramètres DSP et Variation sont réglés dans deux menus distincts. Pour plus d'informations sur la structure des effets, reportez-vous à la page 121 ; pour obtenir une liste des types d'effet disponibles, reportez-vous à la liste des données fournie à part.

Détermine la clarté du timbre, lorsqu'une voix Natural est sélectionnée. Ce paramètre peut également être réglé depuis la page PIANO (page 87), lorsqu'une voix de piano est sélectionnée.

- **Metallic (Métallique)** ..... Timbre métallique acéré
- **Bright (Clair)** .... Timbre clair
- **Normal** ..... Timbre standard
- **Mellow (Harmonieux)** ... Timbre doux et harmonieux
- **Dark (Sombre)** . Timbre sombre

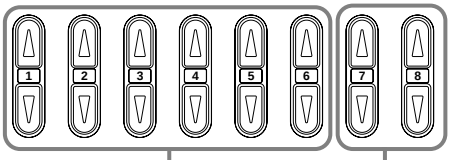

Identiques à ceux de « Mixing Console » à la page 119.

Ce paramètre vous permet de déterminer si le son est prolongé tandis que vous appuyez sur les touches du clavier (« PIANO LIKE » (Type piano)) ou s'il est uniquement prolongé lorsque vous appuyez sur la pédale de sustain et la maintenez enfoncée, comme si vous jouiez sur un véritable vibraphone (« NORMAL ») (pour la voix de vibraphone).

NOTE

- Si vous sélectionnez [Bright] ou [Metallic] comme type de clarté, le volume augmente légèrement. Dans ce cas, le fait d'augmenter le [MASTER VOLUME] (Volume principal) peut provoquer une distorsion. Si cela se produit, diminuez le volume en conséquence.
- Le paramètre « SPEED » est ajouté lorsque vous sélectionnez le type VIBE ROTOR DSP (DSP du vibrato de vibraphone). Ce paramètre vous permet de régler la vitesse du vibrato lorsque vous sélectionnez la voix de vibraphone, de manière à recréer l'effet de la pédale d'un vibrato de vibraphone.

HARMONY

Les présentes explications s'appliquent à l'étape 3 de la page 85.

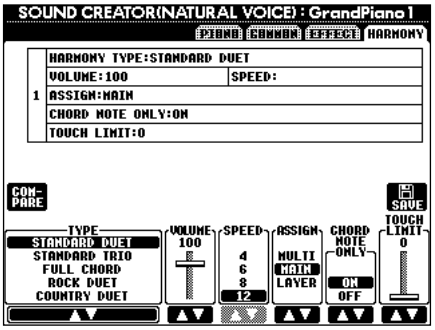

Les paramètres sont les mêmes que dans l'écran HARMONY/ECHO de FUNCTION. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 133.

Enregistrement de vos exécutions et création des morceaux — Ecran Song Creator

Ces fonctions de création de morceaux performantes mais faciles d'utilisation permettent d'enregistrer vos propres exécutions au clavier et les stocker pour un rappel ultérieur. Plusieurs méthodes d'enregistrement différentes sont disponibles : Enregistrement rapide (voir page 91), qui permet d'enregistrer facilement et rapidement ; Enregistrement multipiste (voir page 92), qui permet d'enregistrer plusieurs parties différentes ; et Enregistrement par étapes (voir page 94), qui permet de saisir les notes une par une. Les morceaux peuvent comporter non seulement les paramètres des voix de l'exécution au clavier (Main, Layer, Left), mais aussi les effets et les parties d'accompagnement automatiques. Vous pouvez stocker les morceaux enregistrés en mémoire interne ou sur disquette (voir page 38, 44).

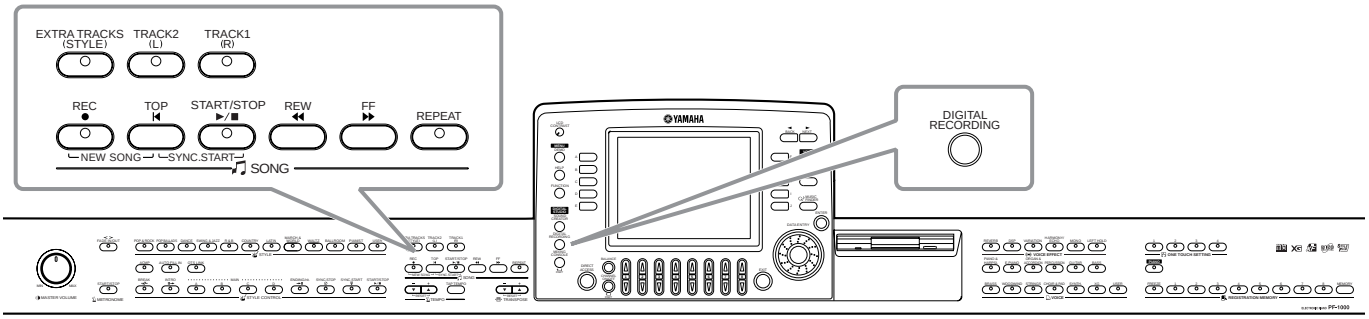

Enregistrement d'un morceau

■ Enregistrement rapide (voir page 91)

Cette méthode d'enregistrement, la plus facile, permet d'enregistrer rapidement le morceau de piano que vous répétez. Vous pouvez sélectionner parmi trois parties : main droite, main gauche et accompagnement automatique. Par exemple, vous pouvez enregistrer uniquement le jeu de votre main droite, ou vous pouvez enregistrer simultanément le jeu de votre main droite et l'accompagnement automatique.

■ Enregistrement multipiste (voir page 92)

Ceci permet d'enregistrer un morceau comportant plusieurs sons d'instruments différents, et de créer le son d'un groupe ou d'un orchestre complet. Enregistrez l'exécution de chaque instrument individuellement et créez des compositions entièrement orchestrées. Vous pouvez également enregistrer votre propre exécution sur une partie existante d'un morceau interne ou d'un morceau sur disquette.

■ Enregistrement par étapes (voir page 94)

Cette méthode correspond à l'écriture d'une partition de musique. Elle permet de saisir chaque note individuellement, en spécifiant la hauteur et la longueur. Elle est idéale pour réaliser des enregistrements précis, ou pour enregistrer des parties difficiles à jouer.

■ Edition des morceaux (voir page 100)

La fonction PF-1000 permet également d'éditer les morceaux enregistrés par les méthodes Enregistrement rapide, Enregistrement multipiste et Enregistrement par étapes.

NOTE

- La capacité de mémoire interne du PF-1000 est d'environ 580 Ko. La capacité de mémoire des disquettes 2DD et 2HD est respectivement d'environ 720 Ko et 1,44 MB. Lorsque vous stockez des données sur ces emplacements, tous les types de fichier du PF-1000 (Voice, Style, Song, Registration, etc.) sont stockés ensemble.
- Il est impossible d'enregistrer le signal d'entrée du micro.
- Les morceaux enregistrés sur le PF-1000 s'enregistrent automatiquement sous la forme de données SMF (format Standard MIDI File 0). Pour plus de détails sur le SMF, reportez-vous à la page 148.
- Il est possible d'émettre la reproduction des données du morceau enregistré à partir de la sortie MIDI OUT, ce qui permet de jouer les sons d'un générateur de sons externe connecté (voir page 135).
- Le niveau de volume de chaque canal du morceau sont réglables à partir de la console de mixage et il est possible de sauvegarder les réglages. En outre, même après avoir réglé une voix pour votre jeu de clavier durant l'enregistrement, vous pouvez enregistrer des sélections de voix, pour que la voix change automatiquement durant la reproduction (page 102).

Enregistrement rapide

C'est la méthode d'enregistrement la plus facile : parfaite pour enregistrer et reproduire rapidement un morceau de piano que vous répétez, pour pouvoir vérifier vos progrès.

■ **Pour créer un nouveau morceau :**

1

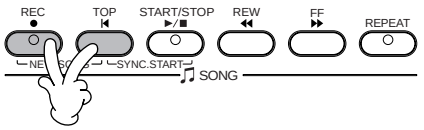

■ **Pour enregistrer votre exécution sur une partie d'un morceau interne ou d'un morceau sur disquette :**

1 **Sélectionnez le morceau de votre choix (voir page 74, 76).**

2 **Sélectionnez la voix et le style d'accompagnement de votre choix pour le morceau.**
Si vous voulez enregistrer les voix de nappe/de main gauche, prenez soin d'activer les touches **[LAYER]**/**[LEFT]**. Exécutez également tous les réglages (réverbération, chorus, etc.) de votre choix.

3 **Maintenez enfoncée la touche [REC] tout en appuyant sur la touche correspondant à la piste que vous voulez enregistrer.**
Vous pouvez sélectionner TRACK 1 ou TRACK 2 et les EXTRA TRACKS pour enregistrer en même temps.

Pour enregistrer votre exécution au clavier :
Appuyez soit sur la touche **[TRACK 1]**, soit sur la touche **[TRACK 2]**.
Pour enregistrer l'exécution de l'accompagnement automatique :
Appuyez sur la touche **[EXTRA TRACKS]**.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **[REC]**.

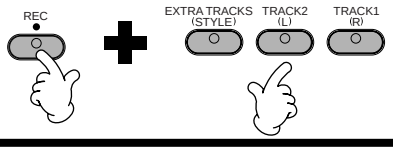

4 **L'enregistrement démarre dès que vous jouez au clavier.**
Vous pouvez également démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche SONG/STYLE CONTROL **[START/STOP]**. Le démarrage de l'enregistrement est également possible en appuyant sur la pédale, si la fonction démarrage/arrêt lui est correctement attribuée (voir page 131).

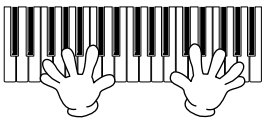

END **Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche [RECORD].**
Le démarrage de l'enregistrement peut également être arrêté en appuyant sur la pédale, si la fonction démarrage/arrêt lui est correctement attribuée (voir page 131).

■ **Reproduisez votre nouveau morceau**

Pour écouter votre nouvel enregistrement, ramenez le morceau au début à l'aide de la touche [TOP], puis appuyez sur la touche SONG **[START/STOP].**
La reproduction s'arrête automatiquement à la fin du morceau, et revient au début du morceau.
Vous pouvez éditer les données du morceau enregistré à partir des écrans **SONG CREATOR (1 à 16)** (voir page 103).
Appuyez sur la touche [6▼] depuis l'écran Open/Save correspondant au morceau pour stocker les données enregistrées (voir page 38, 44).

NOTE
Si la touche « LAYER » ou « LEFT » est activée avant d'appuyer sur la touche REC, les parties Layer et Left correspondantes sont automatiquement enregistrées sur des canaux différents.

NOTE
L'exécution de la piste 1/2 s'enregistre sur le canal spécifié sur l'écran SONG SETTING (voir page 126).

NOTE
Vous pouvez enregistrer en surimpression une deuxième exécution de main droite sur la piste 2 après avoir enregistré la première exécution de main droite (y compris les voix de nappe) sur la piste 1. Pour cela, désactivez la touche **[LEFT]** et répétez les étapes 2 et 3.

NOTE
Pour faire une pause, appuyez sur la touche SONG **[START/STOP].** Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche SONG **[START/STOP]**.

NOTE
Vous pouvez également utiliser le déclic du métronome comme guide pour l'enregistrement.
Le son du métronome ne s'enregistre pas.

⚠ ***ATTENTION***
La mise hors tension de l'appareil efface automatiquement votre exécution enregistrée. Si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement, prenez soin de le stocker en mémoire interne (lecteur USER) ou sur disquette (voir page 38, 44).

Enregistrement multipiste

Ceci permet d'enregistrer un morceau comportant des sons d'instruments différents sur un maximum de seize canaux, et de créer le son d'un groupe ou d'un orchestre complet.
Le tableau ci-dessous indique la structure des canaux et des parties.

Canaux	Parties (paramètres par défaut)	Parties disponibles
1	Voice MAIN	Voice MAIN, LAYER, LEFT Style d'accompagnement RHYTHM 1 Style d'accompagnement RHYTHM 2 Style d'accompagnement BASS Style d'accompagnement CHORD1 Style d'accompagnement CHORD2 Style d'accompagnement PAD Style d'accompagnement PHRASE1 Style d'accompagnement PHRASE2 MIDI
2	Voice MAIN	
3	Voice MAIN	
4	Voice MAIN	
5	Voice MAIN	
6	Voice MAIN	
7	Voice MAIN	
8	Voice MAIN	

Canaux	Parties (paramètres par défaut)	Parties disponibles
9	Style d'accompagnement RHYTHM 1	Voice MAIN, LAYER, LEFT Style d'accompagnement RHYTHM 1 Style d'accompagnement RHYTHM 2 Style d'accompagnement BASS Style d'accompagnement CHORD1 Style d'accompagnement CHORD2 Style d'accompagnement PAD Style d'accompagnement PHRASE1 Style d'accompagnement PHRASE2 MIDI
10	Style d'accompagnement RHYTHM 2	
11	Style d'accompagnement BASS	
12	Style d'accompagnement CHORD1	
13	Style d'accompagnement CHORD2	
14	Style d'accompagnement PAD	
15	Style d'accompagnement PHRASE1	
16	Style d'accompagnement PHRASE2	

A propos des parties de style d'accompagnement

Rhythm.....C'est la base de l'accompagnement, qui comporte les motifs rythmiques de la batterie et des percussions. C'est généralement une des batteries qui est employée.
Bass.....La partie de basse utilise divers sons d'instruments convenant au style, par exemple une basse acoustique, une basse synthétique ou autre.
Chord.....C'est l'accompagnement de base en accord, utilisé couramment pour les voix de piano ou de guitare.
Pad.....Cette partie comporte des accords tenus et utilise couramment des sons luxuriants tels que des cordes, l'orgue et le chœur.
Phrase.....Cette partie sert à divers embellissements et à des riffs qui améliorent le morceau, par exemple des accents de section de cuivres et des accords en arpèges.

■ Pour créer un nouveau morceau :

1

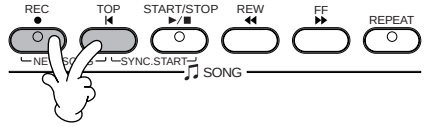

■ Pour enregistrer votre propre exécution sur une partie d'un morceau interne or un morceau sur disquette :

1 **Sélectionnez le morceau de votre choix (voir page 74, 76).**

2 **Sélectionnez le canal de votre choix pour enregistrer (réglez-le sur « REC ») en maintenant enfoncée la touche [REC] tout en appuyant sur la touche appropriée [1▲▼] à [8▲▼].** Il est possible de choisir plusieurs canaux à la fois.
REC .....Active l'enregistrement sur le canal
ON.....Active la reproduction sur le canal
OFF .....Etouffe le canal
Pour annuler ou désactiver l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **[REC]**.

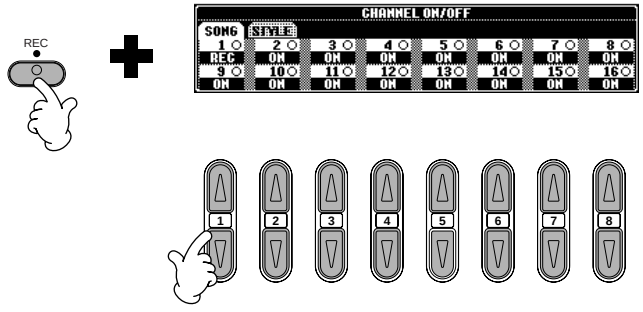

NOTE

Lorsqu'on règle plusieurs canaux simultanément sur « REC », la partie est automatiquement sélectionnée.

3 **Sélectionnez la partie que vous voulez attribuer au canal à enregistrer.**
Ce paramètre détermine quelles parties jouées au clavier (Main/Layer/Left) et parties de style d'accompagnement (RHYTHM 1/2, BASS, etc.) sont enregistrées sur les canaux d'enregistrement sélectionnés à l'étape 2.
Pour une liste des attributions initiales par défaut, voir page 92.



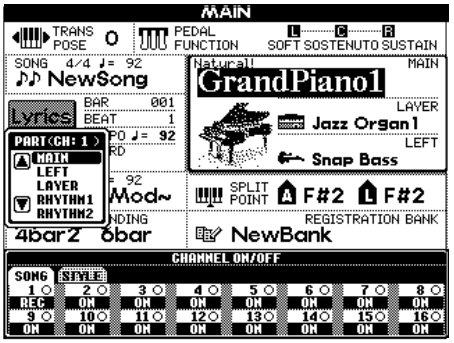

4 **L'enregistrement démarre dès que vous jouez au clavier.**
Vous pouvez également démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche SONG/STYLE CONTROL **[START/STOP]**. Le démarrage de l'enregistrement est également possible en appuyant sur la pédale, si la fonction démarrage/arrêt lui est correctement attribuée (voir page 102).

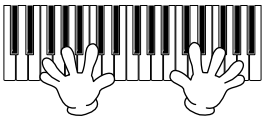

5 **Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche [REC].**
Vous pouvez également arrêter l'enregistrement en relâchant la pédale, si la fonction de déclenchement de l'enregistrement lui est correctement attribuée (voir page 102).

6 **Reproduction de votre nouveau morceau**
Pour écouter votre nouvel enregistrement, ramenez le morceau au début à l'aide de la touche [TOP], puis appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]**. La reproduction s'arrête automatiquement à la fin du morceau, et revient au début du morceau.

Pour enregistrer une nouvelle partie, répétez les étapes 2 à 6 ci-dessus.
Vous pouvez régler des parties enregistrées précédemment sur la reproduction, et les suivre tandis que vous enregistrez une nouvelle partie. Continuez ainsi jusqu'à obtenir un morceau achevé.
Vous pouvez éditer les données du morceau enregistré à partir des écrans **SONG CREATOR (1 à 16)** (voir page 103).
Appuyez sur la touche [6▼] depuis l'écran Open/Save correspondant au morceau pour stocker les données enregistrées (voir page 38, 44).

NOTE

Pour sélectionner la partie MIDI

- **Réglage d'un seul canal sur MIDI**
  Toutes les données entrantes reçues via un des canaux MIDI 1 à 16 s'enregistrent. Lorsque vous utilisez un clavier ou un contrôleur MIDI externe pour enregistrer, ceci permet d'enregistrer sans être obligé de régler le canal de transmission MIDI du périphérique externe.
- **Réglage de plusieurs canaux sur MIDI**
  Lorsque vous utilisez un clavier ou un contrôleur MIDI externe pour enregistrer, les données ne s'enregistrent que sur le canal réglé sur MIDI : le périphérique externe doit également être réglé sur le même canal.

NOTE

Il est impossible d'attribuer une partie simple (à l'exception des parties MIDI) à plusieurs canaux.

NOTE

Les réglages des parties enregistrées sont stockés temporairement, jusqu'à ce que vous exécutiez la fonction Quick Recording, que vous sélectionniez un morceau ou que vous mettiez l'appareil hors tension.

NOTE

Pour suspendre l'enregistrement, appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]** Pour reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche SONG **[START/STOP]**.

NOTE

Vous pouvez également utiliser le déclic du métronome comme guide pour l'enregistrement.
Le son du métronome ne s'enregistre pas.

⚠ *ATTENTION*

La mise hors tension de l'appareil efface automatiquement votre exécution enregistrée. Si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement, prenez soin de le stocker en mémoire interne (lecteur USER) ou sur disquette (voir page 38, 44).

Enregistrement de notes individuelles — Ecran Step

Cette méthode permet de créer un morceau en saisissant des notes une par une, sans être obligé de les jouer en temps réel. Cette méthode est également pratique pour enregistrer séparément les accords et la mélodie.

Fonctionnement

1 **Sélectionnez un morceau existant (voir page 74, 76) auquel vous voulez ajouter des parties ou que vous voulez réenregistrer. Si vous voulez créer un nouveau morceau, appuyez simultanément sur les touches [RECORD] et [TOP].**

2 **Appuyez sur la touche d'enregistrement numérique [DIGITAL RECORDING].**

3 **Appuyez sur la touche [A] pour ouvrir l'écran Song Creator.**

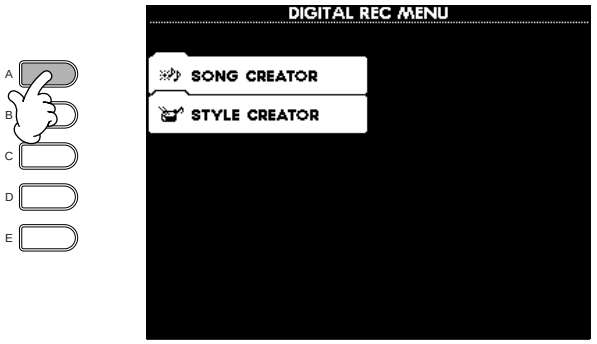

4 **A l'aide des touches [BACK]/ [NEXT], sélectionnez l'onglet « 1-16 » pour enregistrer les mélodies et autres parties, ou sélectionnez l'onglet « CHD » (Chord) pour enregistrer les accords. Puis, après avoir sélectionné l'onglet « 1-16 », choisissez un canal d'enregistrement à l'aide du bouton [F] (CH).**

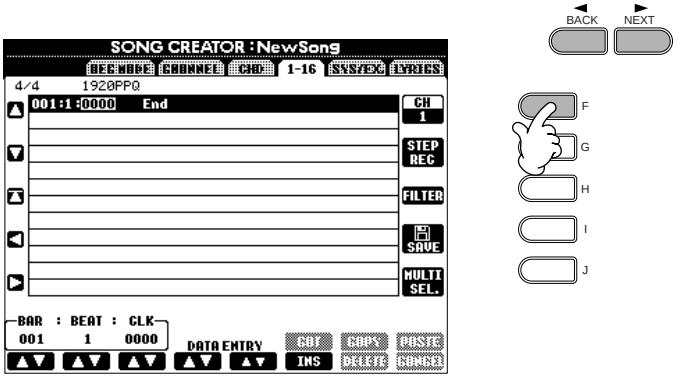

5 **Appuyez sur la touche [G] pour ouvrir l'écran Step Record.**

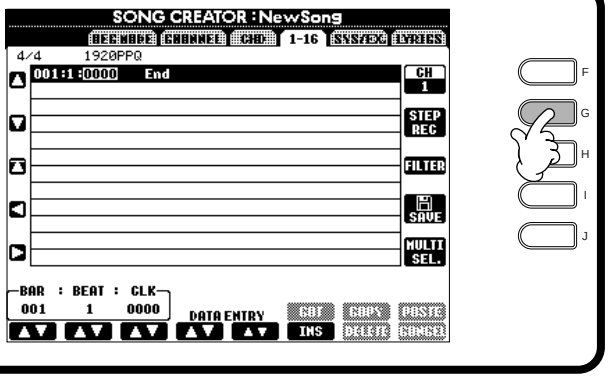

NOTE

Tous les réglages de voix, d'effet et autres effectués dans la console de mixage sont automatiquement annulés lorsque vous appelez la page CHD (Chord).

NOTE

Les voix des pages USER et FLOPPY DISK ne peuvent pas être sélectionnées pour l'enregistrement pas à pas. Vous pouvez sélectionner des voix depuis la page PRESET ; le son de celles-ci peut cependant être légèrement différent de celui de la voix d'origine.

6 **Sélectionnez tout d'abord la voix de votre choix. Pour saisir la note, spécifiez d'abord la longueur et le volume sonore dans cet écran, puis saisissez la hauteur en jouant la note au clavier.**

Déplace la position du curseur vers le haut et le bas.

Ramène le curseur au début du morceau (la première note de la première mesure).

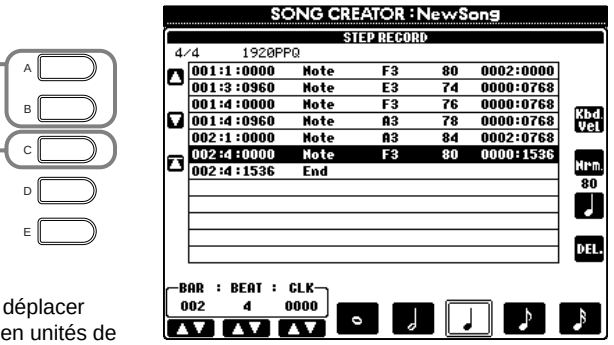

Utilisez ces touches pour déplacer l'événement sélectionné, en unités de mesures (BAR), temps et horloges. Pour des informations sur les réglages de mesure/temps/horloge, voir plus bas

Spécifie le type de note à saisir ensuite. (Les notes en seizième ne sont disponibles que pour l'enregistrement de la mélodie). Ce paramètre définit également la position sur laquelle le pointeur se déplace, une fois la note saisie.

Définit l'intensité (volume) de la note à saisir (uniquement lors de l'enregistrement de la mélodie). Pour des informations concernant les paramètres d'intensité, voir ci-dessous.

Définit la longueur de la note (sous forme de pourcentage) à partir de la position sur laquelle elle doit être saisie. (Ce paramètre n'est disponible que pour l'enregistrement de la mélodie). Pour des informations concernant les paramètres de longueur des notes, voir ci-dessous.

Chaque pression sur cette touche permute entre les trois sélecteurs de note de base au bas de l'écran : normale, pointée, triolet. (Ce paramètre n'est disponible que pour l'enregistrement de la mélodie).

Efface l'événement du curseur.

Pour fermer l'écran STEP RECORD, appuyez sur la touche [EXIT] (Quitter). Prenez soin de stocker les données enregistrées en appuyant sur la touche [I] (SAVE) (voir page 44).

■ Mesure/Temps/Horloge

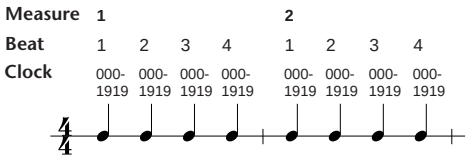

■ Intensité

Le tableau ci-dessous indique les paramètres disponibles et les valeurs d'intensité correspondantes.

Intensité au clavier	fff	ff	f	mf	mp	p	pp	ppp
Force réelle de jeu	127	111	95	79	63	47	31	15

■ Durée des notes

Voici les paramètres disponibles :

Normal 80%
Tenuto 99%
Staccato 40%
Staccatissimo 20%
Manual ..... La longueur des notes peut être spécifiée sous la forme d'un pourcentage à l'aide du cadran **[DATA ENTRY]**.

Enregistrement de mélodies — Ecran Step Record (Note)

Cette section va vous montrer comment enregistrer par étapes, en vous guidant au fil de cet exemple musical, illustré à droite.
Ces opérations s'appliquent à l'étape 6 de la page 95.



1

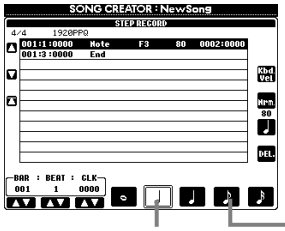

1-1 Sélectionnez cette note.

1-2 Tout en maintenant cette note...

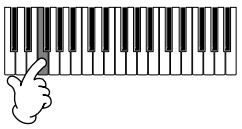

1-3 ...appuyez sur cette touche. (pour introduire une liaison)



NOTE
Il se peut que l'affichage de la notation sur l'instrument soit imprécis, en particulier pour les notes liées ou les notes plus longues. Pour éviter cela, réglez la longueur des notes sur tenuto à l'aide de la touche [H] et insérez les notes comme vous le souhaitez.

2

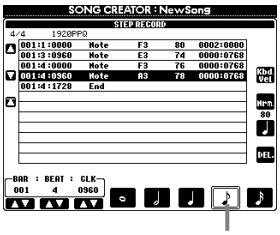

2-1 Sélectionnez cette note.

2-2

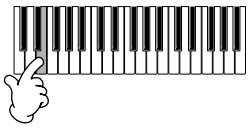

2-3

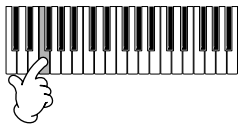

2-4

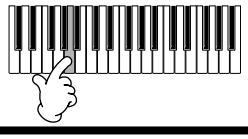



3

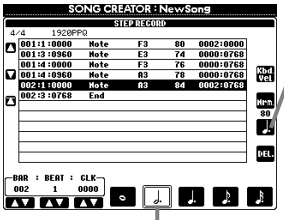

3-2 Sélectionnez cette note.

3-1 Appuyez sur cette touche pour afficher les notes pointées.

3-3

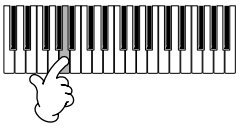



4

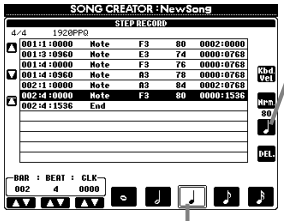

4-2 Sélectionnez cette note.

4-1 Appelez les notes normales en appuyant sur cette touche.

4-3

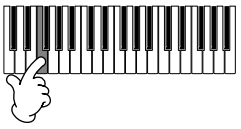



NOTE
Pour introduire des silences, il vous suffit de déplacer position de la mesure/temps/horloge en fonction de la durée de silence souhaitée, puis de jouer la note suivante.

■ Reproduction de la mélodie nouvellement créée

Utilisez la touche **[C]** (▲) pour ramener le curseur au début du morceau, et appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]** pour écouter les notes nouvellement saisies. Pour saisir réellement les données enregistrées, appuyez sur la touche **[EXIT]**. il est possible d'éditer les données saisies à partir de l'écran **SONG CREATOR (1 à 16)** (voir page 103).

Enregistrement des changements d'accord pour l'accompagnement automatique — Ecran Step Record (Chord)

La fonction d'enregistrement des accords par étapes permet d'enregistrer les changements d'accord de l'accompagnement automatique un par un avec une synchronisation précise. Puisqu'il n'est pas nécessaire de jouer les changements en temps réel, vous pouvez facilement créer des changements d'accord complexes et serrés, sur lesquels vous pouvez enregistrer la mélodie de manière normale.
Ces opérations s'appliquent à l'étape 6 de la page 95.

Saisie des accords et des sections (enregistrement des accords par étapes)

Par exemple, vous pouvez saisir la progression d'accords suivante par la méthode décrite ci-dessous.

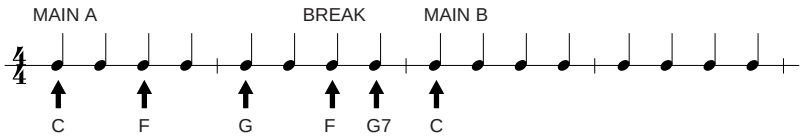

NOTE
Saisissez les notes en utilisant la méthode de doigté d'accord actuellement sélectionnée dans la section d'accompagnement automatique du clavier.

1 **Appuyez sur la touche MAIN [A] pour spécifier la section, et saisissez les accords comme illustré à droite.**

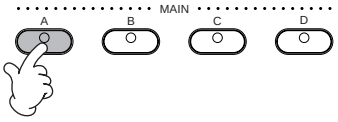

Sélectionnez cette valeur de note et jouez les accords indiqués à droite.

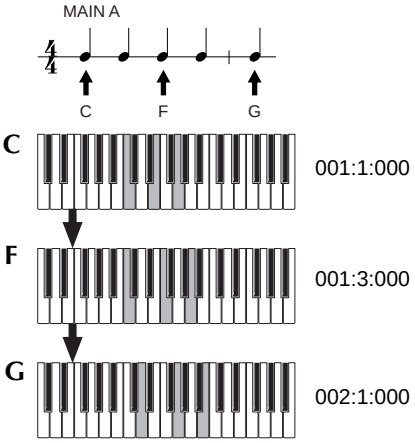

2 **Appuyez sur la touche [BREAK] pour spécifier la section de rupture, et saisissez les accords comme illustré à droite.**

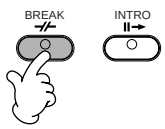

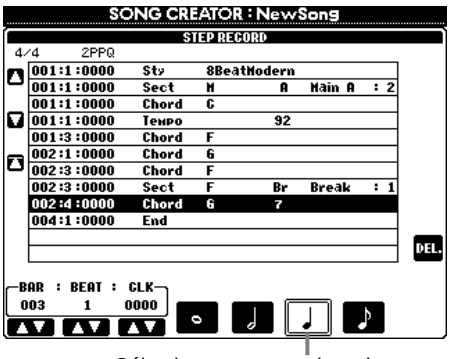

Sélectionnez cette valeur de note et jouez les accords indiqués à droite.

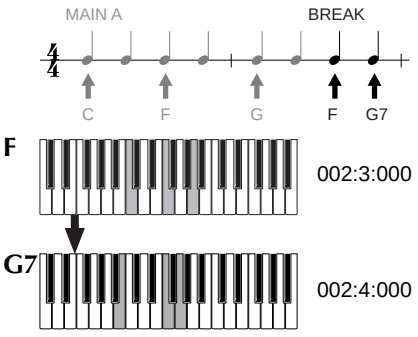

3 **Appuyez sur la touche MAIN [B] pour spécifier la section et saisissez l'accord indiqué à droite.**

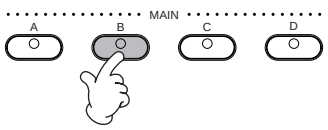

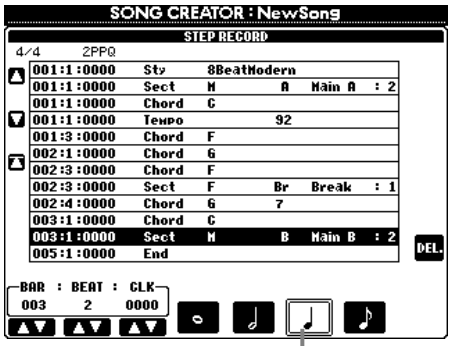

Sélectionnez cette valeur de note et jouez les accords indiqués à droite.

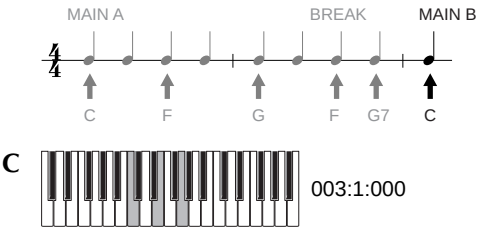

■ Reproduction de la progression d'accords nouvellement créée

Utilisez la touche **[C] (▲)** pour ramener le curseur au début du morceau, et appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]** pour écouter les notes nouvellement saisies. Pour saisir réellement les données enregistrées, appuyez sur la touche **[EXIT]**. Il est possible d'éditer les données saisies à partir de l'écran **SONG CREATOR (CHD)** (voir page 104). Enfin, appuyez sur la touche **[F] (EXPAND)** de l'écran **SONG CREATOR (CHD)** pour convertir les données saisies en données du morceau.

NOTE

Pour entrer un bloc de transition, appuyez sur la touche **[AUTO FILL IN]** et appuyez sur l'une des touches **MAIN**, de **[A]** à **[D]**.

NOTE

Repère END

Un repère « END » s'affiche à l'écran, indiquant la fin des données du morceau.

La position du repère de fin varie en fonction de la section saisie à la fin du morceau. Lorsqu'une section Ending est saisie, le repère de fin suit automatiquement les données Ending. Lorsqu'une section autre que Ending est saisie, le repère de fin est réglé deux mesures après la section finale.

Vous pouvez régler le repère de fin sur la position de votre choix.

Sélectionnez les options d'enregistrement : Starting (Démarrage), Stopping (Arrêt), Punching In/Out (Début/Fin d'insertion) — Ecran Rec Mode

Cet écran vous permet de configurer la manière dont l'enregistrement est lancé et arrêté en cas d'enregistrement rapide ou multiple. Pour appeler ces réglages, sélectionnez l'écran REC MODE à l'aide de la touche **[BACK][NEXT]**, après avoir effectué les opérations des étapes 1 - 3 de la page 94.

Ces paramètres définissent le mode de démarrage de l'enregistrement.

Normal
L'enregistrement par surimpression commence dès que vous appuyez sur le bouton SONG **[START/STOP]** ou dès que vous jouez au clavier avec la fonction Synchro standby (Attente de synchronisation) activée.

First Key On (Déclenchement au clavier)
L'enregistrement par surimpression démarre dès que vous jouez au clavier. Ce paramètre préserve également les données d'introduction précédentes, ce qui permet d'enregistrer sur l'introduction d'origine sans l'effacer.

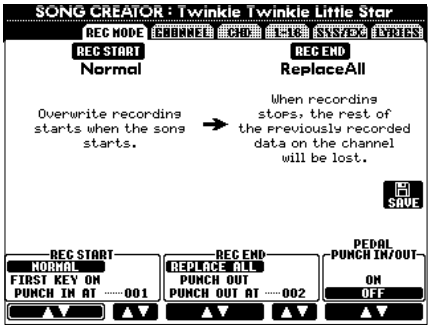

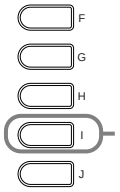

Ouvre l'écran **SONG**, à partir duquel vous pouvez sauvegarder les données éditées.

Punch In At (Début d'insertion sur)
Le morceau se reproduit normalement jusqu'à la mesure de début d'insertion indiquée (définie par les touches **[3▲▼]**), puis commence à enregistrer en surimpression sur cette mesure de début d'insertion.

Définit la mesure sur laquelle l'enregistrement par insertion démarre (lorsque l'option « PUNCH IN AT » est sélectionnée).

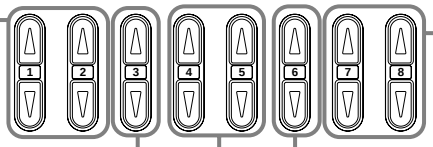

Ces paramètres définissent le mode d'arrêt et l'état des données enregistrées précédemment.

Lorsque ce paramètre est sur ON, vous pouvez utiliser la pédale de sostenuto (centrale) pour contrôler les points de début et de fin d'insertion. Appuyez sur la pédale de sostenuto et maintenez-la pour enregistrer. L'enregistrement s'arrête lorsque vous relâchez la pédale.

Définit la mesure de fin d'insertion : la mesure sur laquelle l'enregistrement par insertion s'arrête (lorsque l'option « PUNCH OUT AT » est sélectionnée).

Replace all (Tout remplacer)
Ceci efface toutes les données situées après le point d'arrêt de l'enregistrement.

Punch Out (Fin d'insertion)
Cette fonction conserve toutes les données situées après le point d'arrêt de l'enregistrement.

Punch Out At (Fin d'insertion sur)
L'enregistrement en surimpression continue jusqu'à la mesure de fin d'insertion (définie par les touches **[6▲▼]**), puis s'arrête sur la mesure de fin d'insertion, après quoi la reproduction du morceau continue normalement.

NOTE
Lorsque la fonction de début/de fin d'insertion de la pédale est activée, l'attribution actuelle de fonction de la pédale de sostenuto est annulée.

A propos des débuts et fins d'insertion

Cette fonction sert principalement à réenregistrer ou à remplacer une section spécifique d'un canal déjà enregistré. Les illustrations ci-dessous indiquent diverses situations de réenregistrement des mesures sélectionnées d'une phrase à huit mesures.

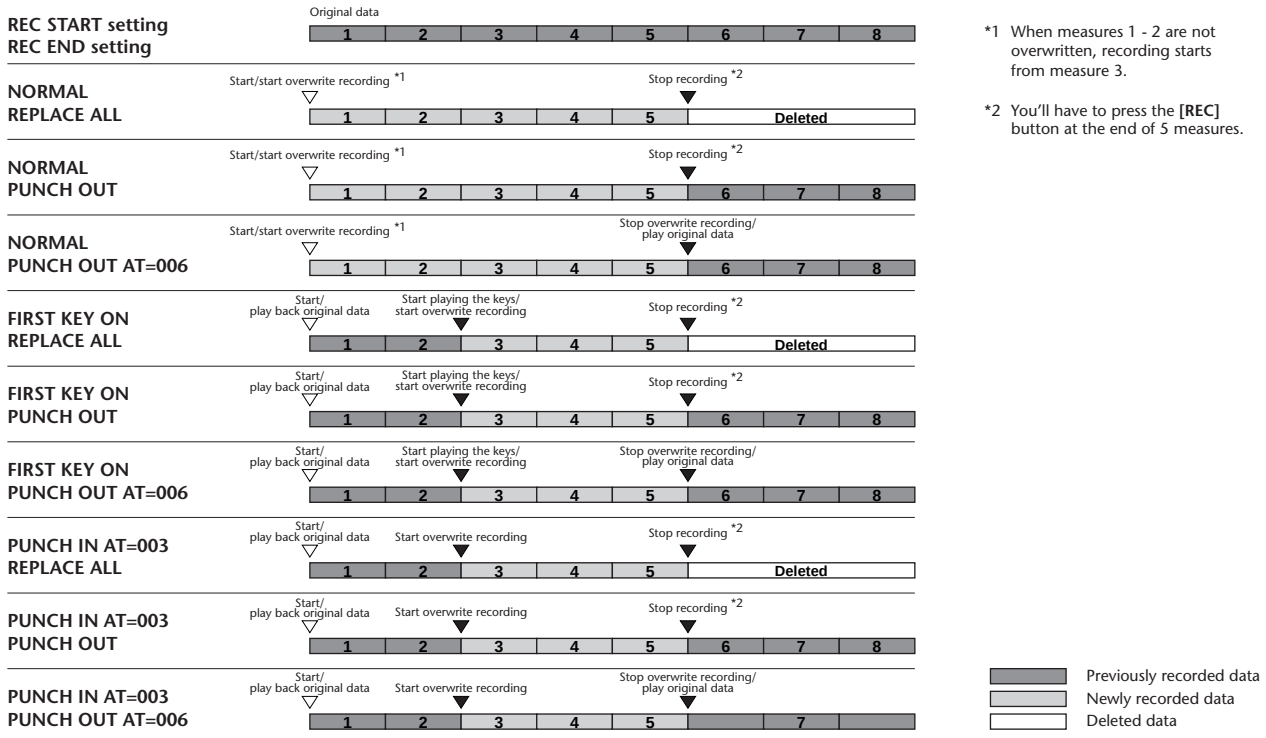

*1 When measures 1 - 2 are not overwritten, recording starts from measure 3.

*2 You'll have to press the **[REC]** button at the end of 5 measures.

Previously recorded data
Newly recorded data
Deleted data

Edition d'un morceau enregistré

Que vous ayez enregistré un morceau par la méthode d'enregistrement rapide, d'enregistrement multipiste ou d'enregistrement par étapes, vous pouvez utiliser les fonctions d'édition suivantes pour modifier les données du morceau.

Edition des paramètres associés au canal — Ecran Channel

L'appel de ces opérations s'applique à l'étape 4 de la page 94. Pour ouvrir l'écran ci-dessous, utilisez les touches **[BACK]**/**[NEXT]**.

Quantize (Quantification)

La fonction de quantification permet de « nettoyer » ou de resserrer la synchronisation d'un canal enregistré précédemment. Par exemple, le passage musical suivant a été écrit avec des valeurs de notes exactes en termes de noires et de croches.



Même si vous pensez avoir enregistré le passage avec précision, votre exécution réelle est peut-être en avance ou en retard sur les temps. La fonction de quantification permet d'aligner toutes les notes d'un canal pour obtenir une synchronisation parfaite avec la valeur de note spécifiée (voir ci-dessous).

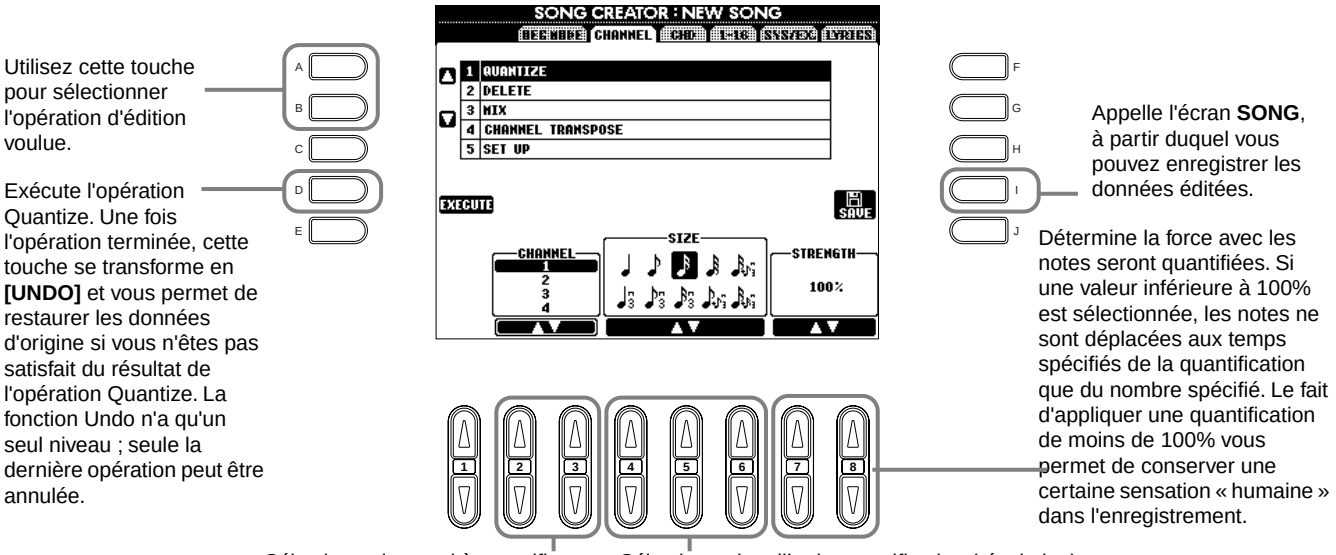

■ A propos de la valeur de quantification

Paramétrez la valeur de quantification pour qu'elle corresponde aux plus petites notes du canal sur lequel vous opérez. Par exemple, si les données ont été enregistrées en quarts de notes et en huitièmes de notes, utilisez une valeur de quantification correspondant à 1/8 de note. Si vous appliquez une valeur de quantification correspondant à 1/4 de note, les huitièmes de notes se déplacent vers le haut des quarts de notes.

Une mesure de huit notes avant quantification

Après une quantification correspondant à 1/8 de note

Valeur de quantification

1/4 de note	1/8 de note	1/16 de note	1/32 de note	1/16 de note + triolet de 1/8 de note*
Triolet de 1/4 de note	Triolet de 1/8 de note	Triolet de 1/16 de note	1/8 de note + triolet de 1/8 de note*	1/16 de note + triolet de 1/16 de note *

Les trois valeurs de quantification marquées d'un astérisque (*) sont extrêmement pratiques, car elles permettent de quantifier deux valeurs de notes différentes en même temps, sans compromettre la quantification de chacune d'elles. Par exemple, si vous avez à la fois des 1/8 de notes normaux et des triolets de 1/8 de notes enregistrés sur le même canal, et si vous quantifiez pour des 1/8 de notes, toutes les notes du canal se quantifient en 1/8 de notes, éliminant complètement tout effet de triolet du rythme. Cependant, si vous utilisez la configuration en 1/8 de note + triolet de 1/8 de note, aussi bien les notes normales et les notes de triolets se quantifient correctement.

Delete (Suppression)

Cette fonction permet de supprimer les données enregistrées du canal spécifié.

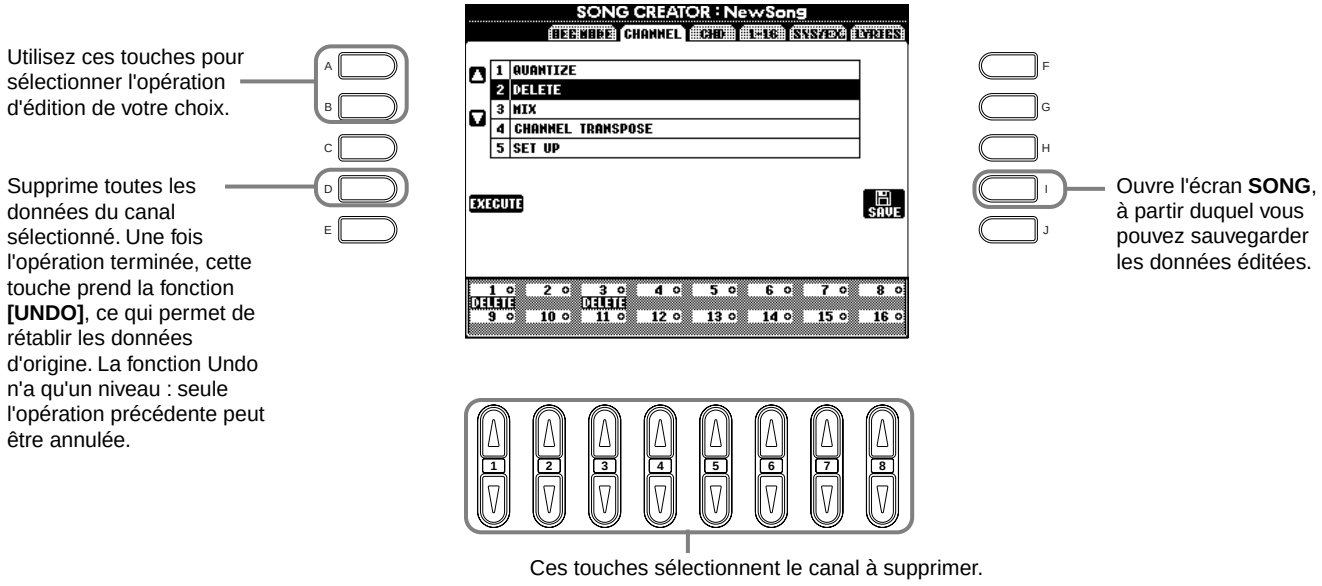

Mix (Mixage)

Cette fonction permet de mixer les données de deux canaux et de placer les résultats sur un canal différent. Elle permet également de copier les données d'un canal à un autre.

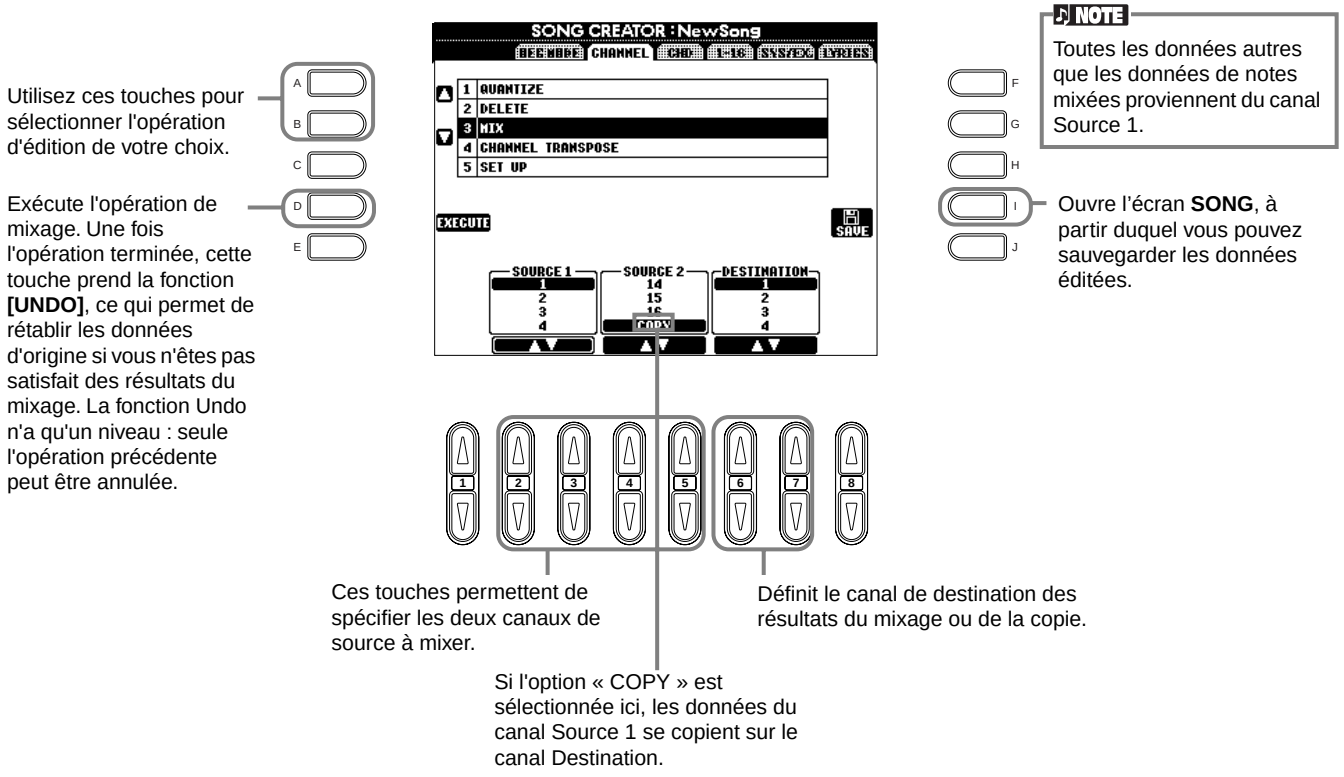

Channel Transpose (Transposition du canal)

Cette fonction permet de transposer les données enregistrées de canaux individuels vers le haut ou le bas à raison de deux octaves au maximum, par incréments d'un demi-ton.

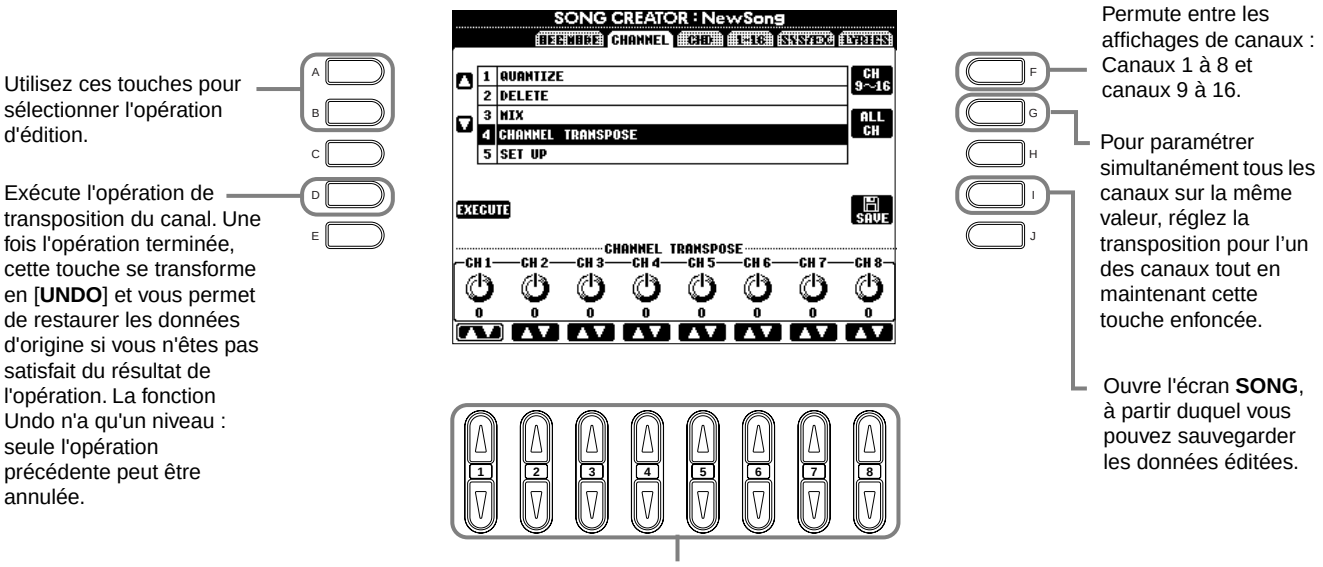

Set Up (Configuration)

Vous pouvez ajuster les réglages initiaux du morceau — tels que la voix, le niveau et le tempo — par rapport aux réglages actuels de la console de mixage ou des commandes du panneau.

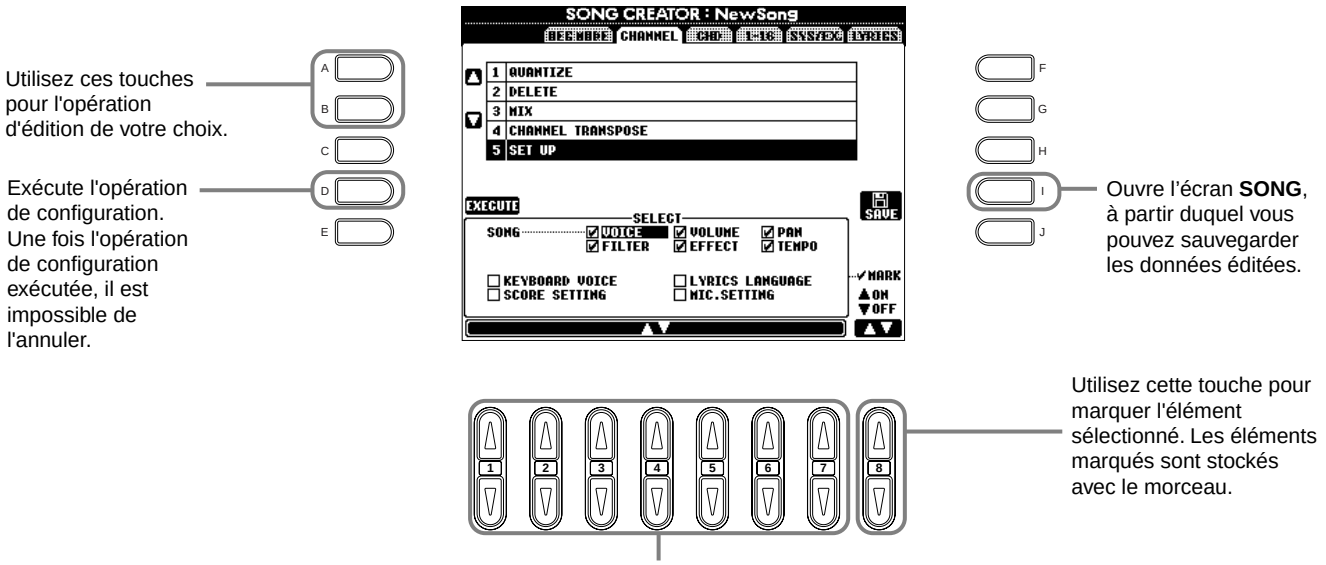

Définit quelles fonctions de reproduction seront appelées automatiquement avec le morceau sélectionné. Tous les événements, à l'exception de « KEYBOARD VOICE », ne peuvent être enregistrés qu'au début du morceau.
Avant de sélectionner ou de marquer un de ces éléments (autre que Keyboard Voice), prenez soin de revenir au début du morceau à l'aide de la touche **[TOP]**, et arrêtez la reproduction.

Song ..... Stocke les paramètres de tempo et tous les réglages exécutés à partir de la console de mixage.
Keyboard Voice..... Ce paramètre vous permet de régler automatiquement la voix des parties jouées au clavier (Main/Layer/Left) lorsque vous reproduisez le morceau. Pour enregistrer un changement de voix dans la partie jouée au clavier au milieu d'un morceau, arrêtez le morceau à l'endroit voulu, effectuez le changement de voix et appuyez sur la touche [D] (EXECUTE).
Lyrics Language..... Enregistre les réglages de l'écran Lyrics.
Score setting ..... Stocke les paramètres de l'écran Score.
Mic. settin..... Stocke les réglages du microphone dans la console de mixage.

Edition des événements de notes — Touches 1 à 16

Cet écran permet d'éditer des événement de notes individuelles (voir ci-dessous). L'appel des opérations sur cet écran s'applique à l'étape 4 de la page 94. Utilisez les touches **[BACK]**/**[NEXT]** pour ouvrir l'écran ci-dessous.

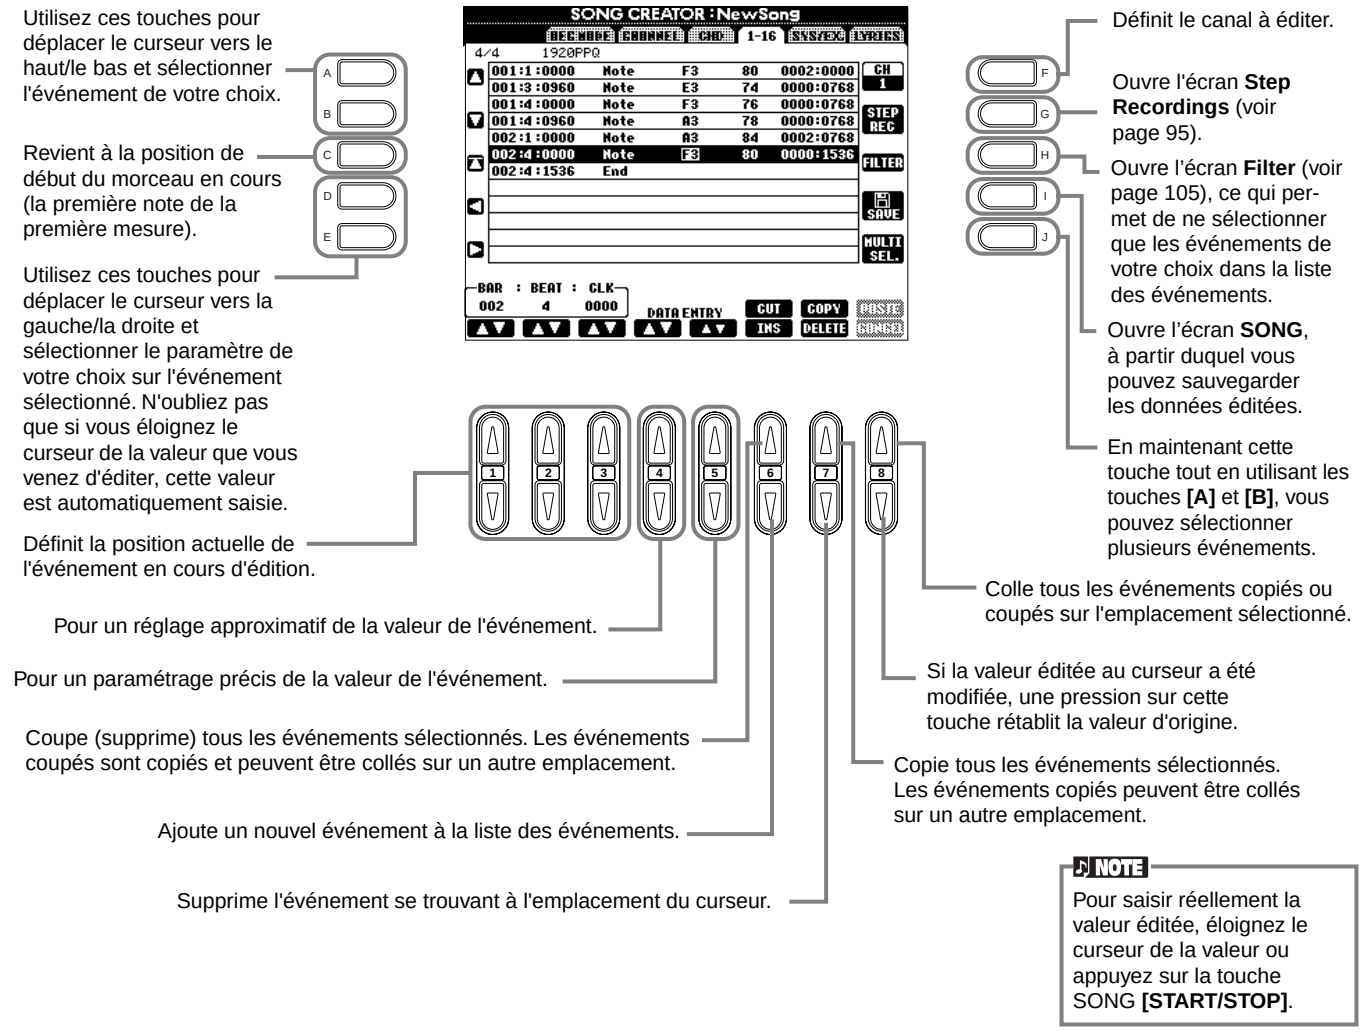

NOTE

Pour saisir réellement la valeur éditée, éloignez le curseur de la valeur ou appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]**.

Evénements de notes

Paramètre	Description
Note	Définit la hauteur, l'intensité (le volume) et la longueur de la note.
Ctrl (Modification de commande)	Définit le numéro et la valeur de la modification de commande. Pour des détails concernant les messages de modification de commande, reportez-vous au livret Liste de données séparé.
Prog (Changement de programme)	Définit le numéro de voix (programme). Pour des détails concernant les messages de changement de programme et leur paramétrage, reportez-vous au livret Liste de données séparé (Liste des voix).
P.Bnd (Variation de hauteur)	Définit la valeur de variation de la hauteur.
A.T. (After touch)	Définit valeur du toucher ultérieur.

NOTE

Le son des voix enregistrées avec l'enregistrement pas à pas peut être légèrement différent de celui d'origine.

Edition des événements d'accord — Ecran CHD

Cet écran permet d'éditer les événements d'accord que vous avez enregistrés sur le morceau.
L'appel des opérations sur cet écran s'applique à l'étape 4 de la page 94. Utilisez les touches **[BACK]**/**[NEXT]** pour ouvrir l'écran ci-dessous. A l'exception de la touche **[F] (EXPAND)**, ces opérations sont les mêmes que pour l'édition des événements de notes (voir page 103).

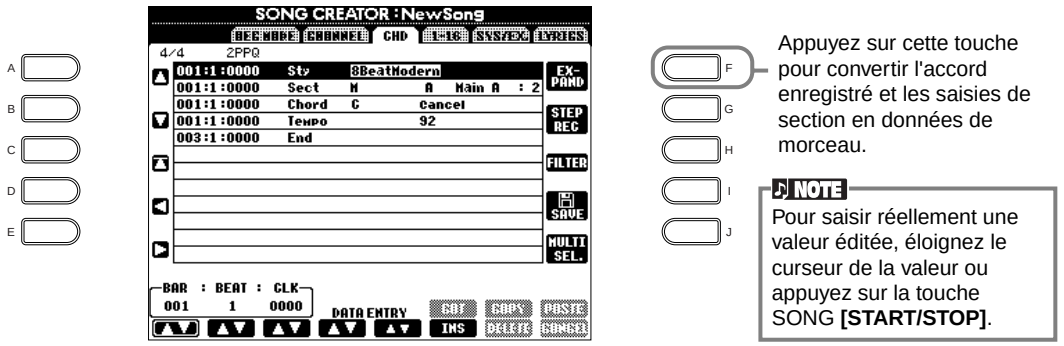

Appuyez sur cette touche pour convertir l'accord enregistré et les saisies de section en données de morceau.

NOTE

Pour saisir réellement une valeur éditée, éloignez le curseur de la valeur ou appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]**.

Evénements d'accords

Paramètre	Description
Style (Style d'accompagnement)	Affiche le nom du style d'accompagnement. Pour saisir un style d'accompagnement, ouvrez l'écran **STYLE** et sélectionnez le style de votre choix.
Tempo	Définit la valeur du tempo.
Chord	Spécifie l'accord : sa note fondamentale, le type d'accord et la note de basse.
Sect (Section)	Spécifie la section : son nom et sa variation.
OnOff (activation/ désactivation du canal)	Détermine si des canaux spécifiques (rythme, basse etc.) sont activés ou désactivés.
CH.Vol (Volume du canal)	Définit le niveau de canaux spécifiques (rythme, basse etc.).
S.Vol (Volume du style)	Définit le niveau de tout le style d'accompagnement.

Edition des événements du système — Ecran SYS/EX. (Exclusifs au système)

Cet écran permet d'éditer les événements système enregistrés.
L'appel des opérations sur cet écran s'applique à l'étape 4 de la page 94. Utilisez les touches **[BACK]**/**[NEXT]** pour ouvrir l'écran ci-dessous. Ces opérations sont les mêmes que celles de l'édition des événements de notes (voir page 103).

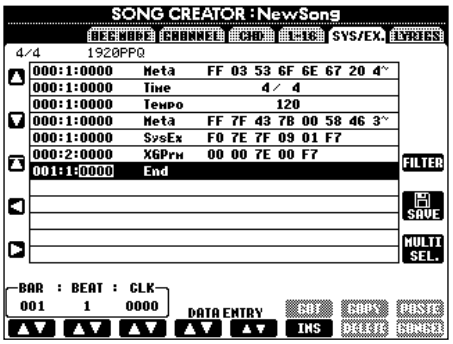

Evénements du système

Paramètre	Description
ScBar (Mesure initiale de la portée)	Ce paramètre détermine le numéro de la mesure supérieure. Le numéro de la mesure est affiché dans l'écran MAIN ou dans la partition de musique. Une seule valeur peut être spécifiée au début des données du morceau.
Tempo	Définit la valeur du tempo.
Time (Signature des temps)	Définit la signature des temps.
Key (tonique)	Définit la tonique, ainsi que le mode majeur/mineur.
XG Prm (Paramètres XG)	Permet d'apporter diverses modifications détaillées aux données. Pour des informations supplémentaires concernant les paramètres XG, reportez-vous au livret Liste de données séparé.
SysEx (Exclusif au système)	Affiche les données du morceau exclusives au système. Ce paramètre ne vous permet pas de modifier le contenu des données ; par contre, il vous permet de supprimer, couper, copier et coller les données.
Meta (Méta-événement)	Affiche les événements annexes du morceau. Ce paramètre ne vous permet pas de modifier le contenu des données ; par contre, il vous permet de supprimer, couper, copier et coller les données.

Saisie et édition de paroles

Cette fonction pratique permet de saisir le nom du morceau et les paroles du morceau. Elle permet également de modifier ou de corriger des paroles existantes. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les événements de paroles, voir le tableau ci-dessous. L'appel des opérations sur cet écran s'applique à l'étape 4 de la page 94. Utilisez les touches **[BACK]/[NEXT]** pour ouvrir l'écran ci-dessous. Ces opérations sont les mêmes que celles de l'édition des événements de notes (voir page 103).

Dans l'exemple suivant, nous réécrivons une partie des paroles de l'un des morceau, « Twinkle Twinkle Little Star ». Sélectionnez le morceau interne « Twinkle Twinkle Little Star ». La méthode de sélection est la même que celle décrite à la page 74.

1 **Déplacez le curseur vers l'événement contenant le mot « star ».**

2 **Déplacez le curseur vers le mot « star ».**

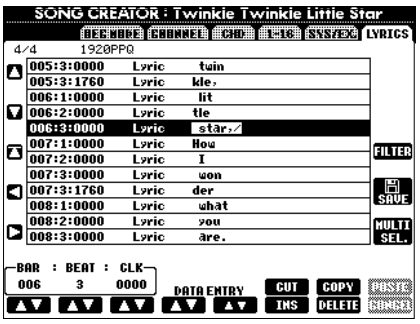

4 **Appuyez sur cette touche pour sauvegarder les données des paroles nouvellement modifiées.**

3 **Utilisez ces touches pour ouvrir l'écran Lyric, à partir duquel vous pouvez saisir des paroles.**
A partir de l'écran **Lyric**, tapez le nouveau mot (« votre nom »).

NOTE
Le morceau **« Twinkle Twinkle Little Star »** se trouve dans le dossier **« For Children »** du Recueil de morceaux de musique (page 74).

NOTE
Pour saisir réellement une valeur éditée, éloignez le curseur de la valeur ou appuyez sur la touche SONG **[START/STOP]**.

Evénements sur les paroles

Paramètre	Description
Name (Nom du morceau)	Définit le nom du morceau. Cette touche ouvre l'écran NAME, à partir duquel vous pouvez taper le nom.
Lyrics (Paroles)	Permet de saisir les paroles.
Code (Autres commandes)	CR : Saisit un saut de ligne dans le texte des paroles. LF : Efface les paroles affichées et affiche les paroles suivantes.

Personnalisation de la liste des événements — Ecran Filter

Cette fonction permet de déterminer quels types d'événements figureront sur les écrans d'édition des événements. Pour sélectionner un événement à afficher, cochez la case correspondant au nom de l'événement. Pour filtrer un événement de sorte qu'il ne figure pas sur la liste, retirez la marque pour désélectionner la case.

Pour ouvrir l'écran ci-dessous, appuyez sur la touche **[H] (FILTER)** à partir d'un des écrans suivants : CHD, 1 à 16, SysEX ou LYRICS (voir page 103 - page 105).

Ouvre l'écran Main Filter. Pour des informations supplémentaires concernant chaque type d'événement, reportez-vous au livret Liste de données séparé.

Ouvre l'écran Control Change Filter. Pour des informations supplémentaires concernant chaque type d'événement, reportez-vous au livret Liste de données séparé.

Ouvre l'écran Accompaniement Filter. Pour des informations supplémentaires concernant chaque type d'événement, reportez-vous au livret Liste de données séparé.

Marque tous les éléments.

Ne sélectionne que les données de notes. Les marques de toutes les autres cases sont retirées.

Inverse la configuration des marques pour toutes les cases. Autrement dit, cette fonction coche toutes les cases non sélectionnées précédemment et vice versa.

Sélectionne l'élément, en faisant défiler vers le haut/le bas un élément à la fois.

Saisit/supprime la marque de l'élément sélectionné.

Lorsque les réglages **« MAIN FILTER »** ou **« ACCOMPANIMENT FILTER »** sont sélectionnés, cela sélectionne l'élément, en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas jusqu'au début ou à la fin. Lorsque le réglage **« CONTROL CHANGE FILTER »** est sélectionné, cela sélectionne l'élément, en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, par intervalles de huit éléments.

Application des réglages en appuyant sur la touche [EXIT] (quitter).

Création de styles d'accompagnement — Style Creator (Créateur de style)

Cette fonction puissante vous permet de créer des styles personnalisés que vous pourrez utiliser ensuite pour l'accompagnement automatique, tout comme avec les styles prédéfinis.

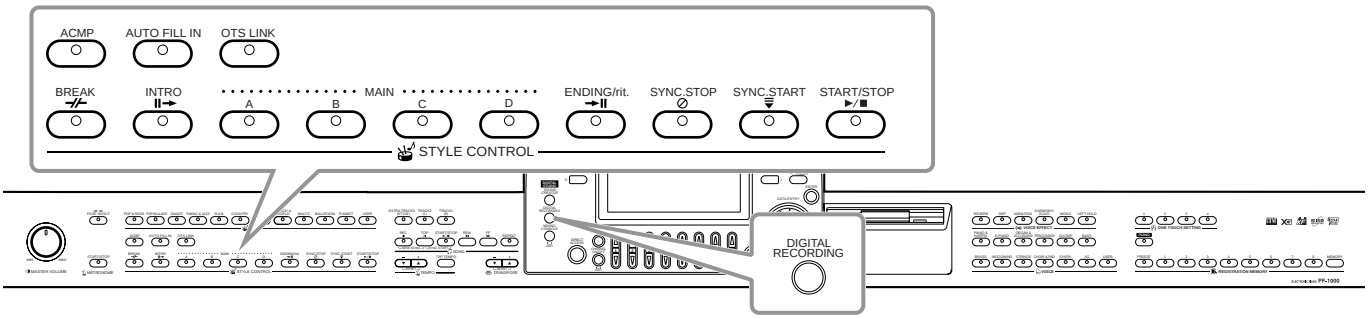

A propos de la création de styles d'accompagnement

Le tableau à droite indique les parties de base (ou « canaux ») qui constituent chaque section d'un style d'accompagnement. Pour créer un style d'accompagnement, enregistrez les motifs dans les différents canaux l'un après l'autre pour chacune des sections que vous souhaitez créer.

Section	Canal
INTRO A - D	RHYTHM 1, RHYTHM 2, BASS, CHORD 1, CHORD 2, PAD, PHRASE 1, PHRASE 2
MAIN A - D	
FILL IN A - D	
BREAK	
ENDING A - D	

NOTE

Pour toute information concernant la structure des styles d'accompagnement, voir page 92.

■ Enregistrement en temps réel (page 108)

Vous pouvez enregistrer des styles d'accompagnement en jouant simplement les parties au clavier, en temps réel. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'enregistrer chaque partie vous-même – vous pouvez choisir un style d'accompagnement existant qui se rapproche du style souhaité, puis ajouter ou remplacer au besoin les parties dans ce style pour obtenir un style personnalisé.

Caractéristiques de l'enregistrement en temps réel

- **Loop recording (Enregistrement en boucle)**

  La reproduction de l'accompagnement automatique répète les motifs d'accompagnement de plusieurs mesures, en boucle (« loop »), par conséquent vous pouvez également enregistrer des motifs en boucle. Par exemple, si vous commencez à enregistrer avec une section Main à deux mesures, les deux mesures sont enregistrées de manière répétitive. Notez que votre enregistrement sera reproduit à partir de la boucle suivante (répétition), vous permettant d'enregistrer d'autres éléments pendant que vous écoutez les parties enregistrées au préalable.

- **Overdub recording (Enregistrement de surimpression)**

  Cette fonction vous permet d'enregistrer de nouveaux éléments sur un canal contenant déjà des données enregistrées sans effacer les données d'origine. Lors de l'enregistrement du style, les données enregistrées sont conservées intactes, à moins que vous ne les effaciez spécifiquement. Par exemple, si vous commencez à enregistrer avec une section Main à deux mesures, les deux mesures sont répétées. Pendant que vous enregistrez des notes à chaque passage de la boucle (répétition), elles sont reproduites à partir de la boucle suivante, vous permettant d'ajouter de nouveaux éléments en surimpression tout en écoutant les parties précédentes.

■ Enregistrement pas à pas (page 109)

Cette méthode est assimilable à une notation musicale écrite sur partition, elle permet effet d'insérer chaque note individuellement et d'en spécifier la durée. C'est la solution idéale pour réaliser des enregistrements précis ou pour enregistrer des parties difficiles à exécuter.

■ Assemblage d'un style d'accompagnement (page 110)

Cette fonction pratique vous permet de créer des styles composites en combinant différents motifs à partir des styles d'accompagnement internes prédéfinis. Par exemple, si vous souhaitez créer un style original à 8 temps, vous pouvez utiliser des motifs de rythmes appartenant au style « 8 Beat 1 », utiliser le motif de basse « 8 Beat 2 » et importer des motifs d'accord de style « 60's8Beat ». La combinaison de ces différents éléments va former un style d'accompagnement.

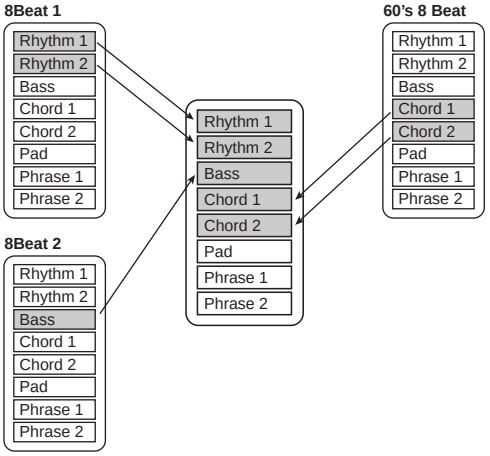

■ Edition d'un style d'accompagnement (page 111)

Grâce à la fonction d'édition, vous pouvez éditer de manière personnalisée les styles que vous avez créés via l'enregistrement en temps réel, l'enregistrement pas à pas et l'assemblage d'autres styles.

Style File Format (Format de fichier de style)

Le format Style File Format (SFF) combine toutes les performances de l'accompagnement automatique Yamaha en un seul format unifié. En utilisant les fonctions d'édition, vous pouvez tirer pleinement avantage du format SFF et créer librement vos propres styles.
Le tableau à droite indique la procédure de reproduction de l'accompagnement. (Ceci ne s'applique pas aux canaux de rythme.) Le motif de base ou « source » du tableau correspond aux données de style originales. Le motif source est enregistré via l'enregistrement du style d'accompagnement (page 107). Comme le montre le tableau de droite, la sortie de l'accompagnement est déterminée par les différents réglages de paramètres et changements d'accords (joués dans la section d'accompagnement automatique du clavier) saisis pour ce motif source.

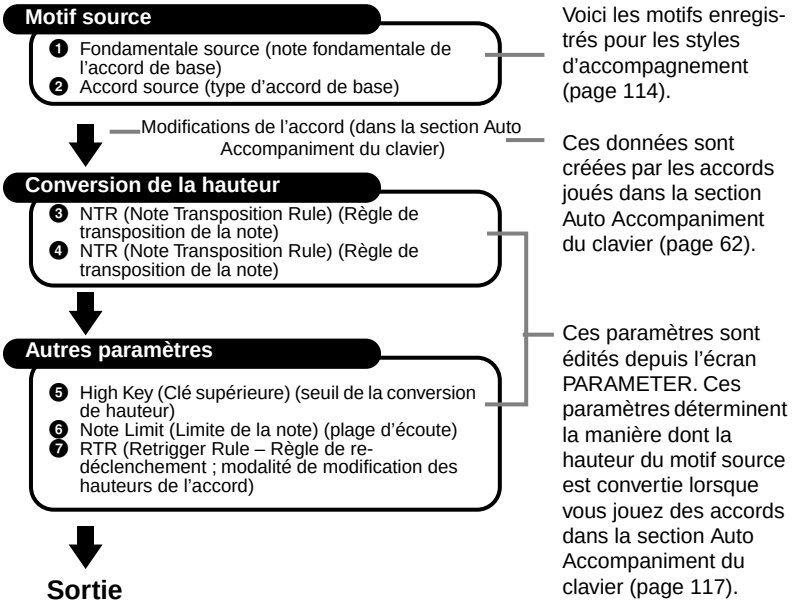

Opération

1 **Sélectionnez le style d'accompagnement à éditer.** Pour enregistrer un nouveau style d'accompagnement sans utiliser de données source, rappelez la page **BASIC** dans l'écran **Créateur de style** et sélectionnez **« New Style »** en appuyant sur la touche [C].

2



3

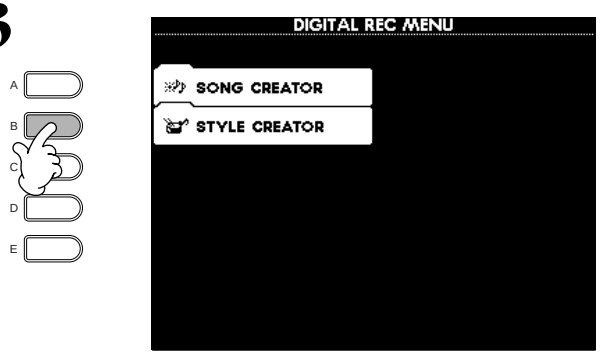

4 **Enregistrez et éditez le style d'accompagnement.** Pour plus de détails concernant la procédure à suivre pour chaque écran, reportez-vous aux explications de la page suivante.

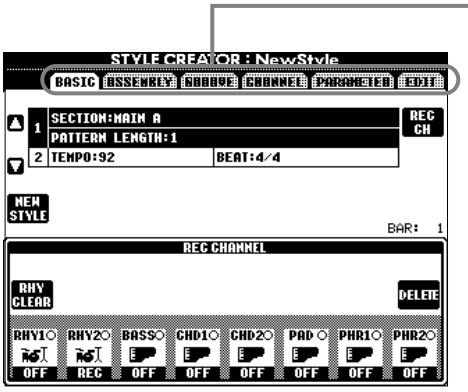

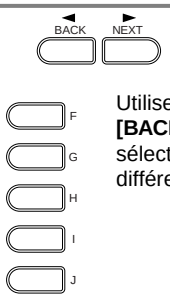

Utilisez les touches **[BACK]/[NEXT]** pour sélectionner les différentes pages.

5 **Rappelez l'écran Style en appuyant sur la touche [I] (SAVE) (dans la page Assemblage : touche [J]), puis enregistrez les données enregistrées ou modifiées sur la page USER ou FLOPPY DISK.**

Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour quitter l'écran **STYLE CREATOR**.

Realtime Recording — Basic (Enregistrement en temps réel – Base)

Vous pouvez utiliser les fonctions Realtime Recording pour créer des styles d'accompagnement personnalisés, de toutes pièces ou en vous basant sur des données d'accompagnement prédéfinies. Les procédures suivantes s'appliquent à l'étape 4 de la page 107.

1 **Sélectionnez le canal choisi pour l'enregistrement en maintenant enfoncée la touche [F] (REC CH) et en appuyant en même temps sur la touche [1▲▼] - [8▲▼] approprié.** -

Avant de procéder à l'enregistrement sur l'un des canaux non rythmiques (**BASS - PHR 2**), assurez-vous d'avoir effacé les données existantes au niveau des canaux appropriés. Vous pouvez régler d'autres paramètres (voir l'encadré « Autres paramètres de l'écran **BASIC** » à la page 108) après avoir quitté l'écran **REC CHANNEL** en appuyant sur la touche **[EXIT]**. Pour afficher l'écran **REC CHANNEL** à nouveau, appuyez sur la touche **[F] (REC CH)**.

Affiche l'écran de modification du **tempo** ou du **temps** (type de mesure).

Lorsque cette touche est enfoncée, l'indication « **DELETE** » apparaît au-dessus des canaux qui contiennent des données. Pour effacer des données d'un canal spécifique, maintenez cette touche enfoncée tout en appuyant sur la touche voulue, de **[1▲]** à **[8▲]**. Pour relâcher ou annuler la sélection, appuyez sur la touche **[1▼]** à **[8▼]** correspondant au canal que vous souhaitez annuler.

Sélectionne un style vide, vous permettant de créer un style nouveau de toutes pièces.

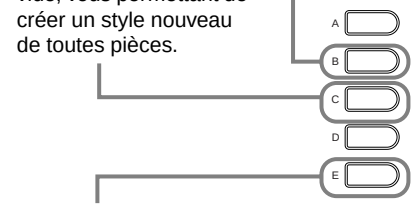

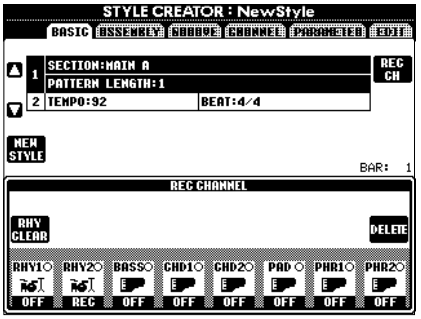



Tant que vous maintenez la touche **[J]** enfoncée, vous pouvez choisir entre effacer et restaurer les données sélectionnées. Le fait de relâcher définitivement la touche **[J]** efface les données. Avant de procéder à l'enregistrement sur l'un des canaux non rythmiques (**BASS** - **PHR 2**), assurez-vous d'avoir supprimé les données existantes du canal approprié.

Disponible uniquement lorsque le canal est réglé sur **[RHY1]** ou **[RHY2]**, vous permet de supprimer des sons de percussion spécifiques pendant l'enregistrement. Maintenez cette touche enfoncée et appuyez simultanément sur la touche correspondant à l'instrument que vous souhaitez supprimer.

REC.... Le canal est activé pour l'enregistrement.
ON ..... Le canal est activé pour la reproduction.
OFF .... Le canal est muet.

2 **Sélectionnez tout d'abord la voix de votre choix. Commencez l'enregistrement en appuyant sur la touche STYLE CONTROL [START/STOP].**

La reproduction de la section de style sélectionnée commence. étant donné que le motif de rythme se répète en boucle, vous pouvez enregistrer de nouveaux sons et de nouvelles notes à chaque passage, tout en écoutant le motif. Les icônes présentes au-dessus les touches du clavier indiquent les instruments de percussion attribués à celles-ci.

NOTE

Si vous avez activé Sync Start (en appuyant sur la touche **SYNC. START**), vous pouvez commencer à enregistrer en appuyant simplement sur une touche du clavier.

3 **Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche STYLE CONTROL [START/STOP] à nouveau.**

NOTE

- Seul Drum Kit/SFX Kit peut être sélectionné pour le canal RHY 2.
- Pour les canaux non rythmiques (BASS - PHR 2), vous pouvez sélectionner toutes les voix à l'exception des Drum Kit/SFX Kit.

END

Lorsque l'écran REC CHANNEL est affiché, quittez-le en appuyant sur la touche [EXIT].

Autres paramètres de l'écran Basic

Touche [I] (SAVE)

affiche l'écran Style pour la sauvegarde des données de style d'accompagnement.

[3▲▼][4▲▼] touches (Section)

Détermine la section à enregistrer.

[5▲▼][6▲▼] (Pattern Length) touches

Détermine la durée du motif de la section sélectionnée en mesures (1 à 32). La section Fill In/Break est fixée à une durée d'une mesure.

Touche [D] (Execute)

Exécute la modification de la durée du motif.

NOTE

Vous pouvez également sélectionner la section choisie pour l'enregistrement en appuyant sur la touche appropriée du panneau. Appuyez sur l'une des touches Section pour appeler l'écran SECTION, à partir duquel vous pouvez modifier les sections à l'aide des touches [6▲▼]/[7▲▼]. Pour saisir réellement la modification, appuyez sur la touche [8▲]. Pour sélectionner la section **Fill In**, appuyez sur la touche **[AUTO FILL IN]**.

Enregistrement — Précautions

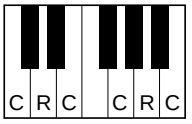

C = note de l'accord
C, R = note recommandée

- L'accord de base utilisé dans le style d'accompagnement est appelé accord source. Tous les accords joués et les hauteurs de ton entendues sont dérivés de cet accord source. Lorsque vous enregistrez les sections Main et Fill In (pour un accord source CM7), gardez les points suivants à l'esprit :
  * Lorsque vous enregistrez sur les canaux Bass ou Phrase, essayez de n'utiliser que les notes recommandées ; vous serez ainsi certain de pouvoir jouer différents accords avec le style d'accompagnement et d'obtenir des résultats optimums. (D'autres notes peuvent être utilisées, à condition que vous vous en serviez en tant que timbres à passage court.)
  * Lorsque vous enregistrez sur les canaux Chord ou Pad, essayez de n'utiliser que les notes de l'accord CM7 ; vous serez ainsi certain de pouvoir jouer différents accords avec le style d'accompagnement et d'obtenir des résultats optimums. (D'autres notes peuvent être utilisées, à condition que vous vous en serviez en tant que timbres à passage court.)

Par défaut, l'accord source est réglé sur CM7 ; vous pouvez cependant changer cela pour le régler sur l'accord de votre choix. Reportez-vous à la section « Réglages du format du fichier de style – paramètre » à la page 114.

- Lorsque vous enregistrez des sections Intro et Ending, vous pouvez ignorer l'accord source et utilisez n'importe quelles notes ou progressions d'accords de votre choix. Dans ce cas, si vous définissez le paramètre NTR sur « ROOT TRANSPOSE » et NTT sur « HARMONIC MINOR » ou « MELODIC MINOR » (dans la page PARAMETER), les conversions de ton normales qui résulteraient de la lecture d'accords différents sont annulées (pour la lecture), ce qui signifie que la conversion du ton d'accompagnement ne surviendra que pour les modifications de la note racine ou des changements majeurs/mineurs.

Step Recording (Enregistrement pas à pas)

Grâce à cette méthode, vous pouvez créer un motif de style en insérant individuellement des notes ou des données, sans devoir les exécuter en temps réel. Les procédures suivantes s'appliquent à l'étape 4 de la page 107.

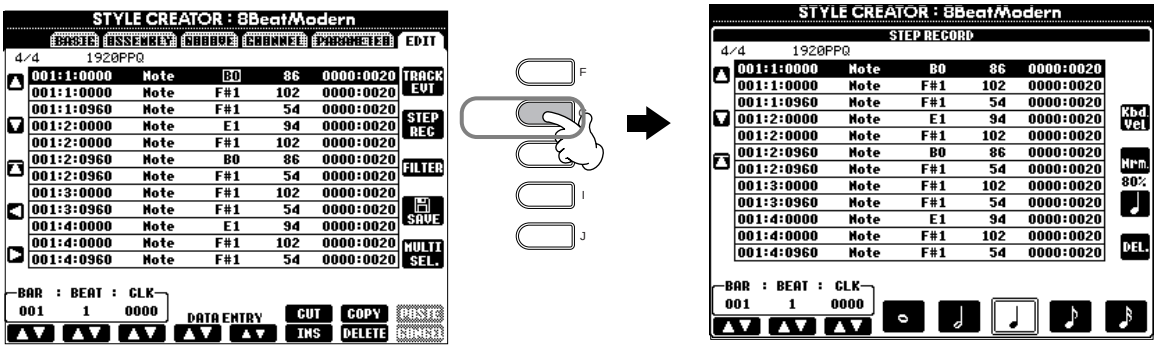

La procédure d'enregistrement est la même que pour l'enregistrement pas à pas de morceaux (page 94), à l'exception des points décrits ci-dessous. Vous pouvez également éditer chaque événement à partir de la page Edit, la procédure d'édition étant la même que pour les morceaux (page 103).

- Pendant l'enregistrement du morceau, la position de la marque de fin peut être modifiée librement. Toutefois, cette modification est impossible lors de la création des styles d'accompagnement. Cela s'explique par le fait que la durée du style d'accompagnement est fixée automatiquement en fonction de la section sélectionnée. Par exemple, lorsque vous créez un style d'accompagnement basé sur une section à quatre mesures, la marque de fin est automatiquement positionnée à la fin de la quatrième mesure et ne peut pas être modifiée depuis l'écran Step Record.
- Lors de l'édition de données enregistrées à la page Edit, vous pouvez changer de type de données à éditer (données d'événement ou données de contrôle). Appuyez sur la touche [F] (TRACK EVT) pour passer de l'écran Event (Evénement) (Note, Changement de commande, etc.) à l'écran Control (données exclusives au système, etc.).Veillez à régler préalablement le canal d'enregistrement depuis un autre écran (e.g., écran BASIC; page 108).

Assemblage d'un style d'accompagnement – Assembly (Assemblage)

Cette fonction pratique vous permet de combiner différents éléments d'accompagnement, tels que les rythmes, les basses et les motifs d'accord, à partir des styles existants et de les utiliser pour créer des styles d'accompagnement personnalisés. Les procédures suivantes s'appliquent à l'étape 4 de la page 107.

1 **Cela vous permet de sélectionner un style d'accompagnement qui sera utilisé pour chaque canal de votre style original.** Sélectionnez le canal choisi en appuyant sur les touches **[A]** – **[D]**, **[F]** – **[I]** et appuyez sur la même touche pour afficher l'écran **Style**, à partir duquel vous pourrez sélectionner le style d'accompagnement.

3 Après avoir répété à volonté les étapes 1 et 2, appuyez sur la touche [J] (SAVE) pour sauvegarder les données de style assemblées. A partir d'ici, vous pouvez sauvegarder les paramètres de tous les canaux (RHYTHM1, RHYTHM2, BASS, etc.) vers un seul style d'accompagnement.

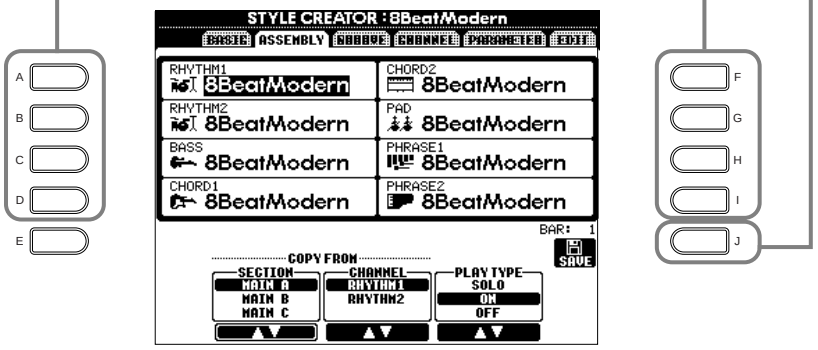

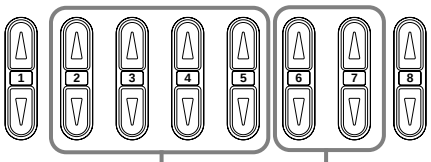

2 Sélectionne la section de style et le canal qui seront copiés vers les canaux correspondants, sélectionnés à l'aide des touches **[A]**-**[D]** et **[F]**-**[I]** ci-dessus.

Détermine le réglage de lecture de chaque canal.
Il est possible d'assembler le style d'accompagnement pendant la lecture de la section et du canal du style qui seront copiés.

SOLO ..... Met en sourdine tous les canaux, à l'exception du canal sélectionné. Les canaux RHYTHM définis sur REC dans l'écran REC CHANNEL (page 108) sont lus simultanément.

ON ..... Reproduit les canaux sélectionnés. Tous les canaux réglés sur ON dans l'écran REC CHANNEL (page 108) sont reproduits simultanément.

OFF ..... Met en sourdine le canal sélectionné. Si le canal sélectionné est réglé sur ON dans l'écran REC CHANNEL (page 108), OFF n'apparaît pas et n'est pas disponible.

NOTE
Si vous changez la section et le canal aux étapes 1 et 2, la section et le canal actuellement spécifiés changent également. Les canaux d'enregistrement sont également modifiés et l'enregistrement est automatiquement arrêté.

NOTE
Le paramètre PLAY TYPE affecte uniquement la reproduction et ne modifie pas les données réelles du style d'accompagnement.

Edition d'un style d'accompagnement

Modification de l'effet rythmique – Groove and Dynamics (Rythme et dynamique)

Cette fonction polyvalente vous fournit une grande variété d'outils pour modifier l'effet rythmique du style d'accompagnement que vous avez créé. Les procédures suivantes s'appliquent à l'étape 4 de la page 107.

■ Groove

Utilisez ces touches pour sélectionner le type d'édition souhaité.



Exécute l'opération Groove. Au terme de l'opération, **[UNDO]** apparaît à l'écran en correspondance de cette touche, afin que vous puissez restaurer les données d'origine si vous n'êtes pas satisfait du résultat de Groove. La fonction Undo (Rétablir) ne vous permet de rétablir que l'opération immédiatement précédente.

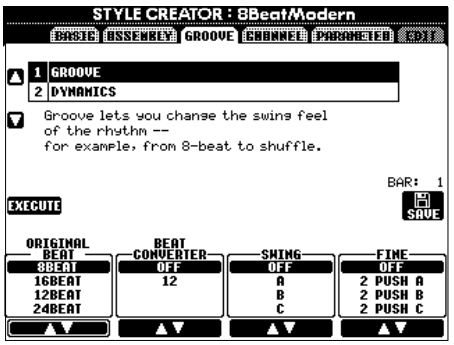

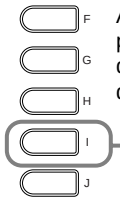

Affiche l'écran **Style** et vous permet de stocker les données du style d'accompagnement édité.

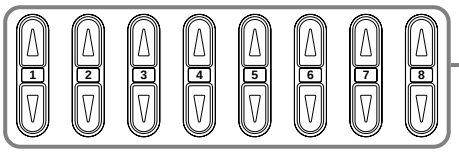

Détermine les réglages de chaque paramètre Groove (voir la liste ci-dessous).

Paramètres Groove

Original Beat (Tempo initial)	Spécifie les temps auxquels la synchronisation Groove doit être appliquée. En d'autres termes, si « 8 Beat » est sélectionné, la synchronisation Groove est appliquée aux noires, tandis que si « 12 Beat » est sélectionné, elle sera appliquée aux triolets de noires.
Beat Converter (Convertisseur de temps)	Modifie la synchronisation des temps (spécifiée dans le paramètre ORIGINAL BEAT ci-dessus) sur la valeur sélectionnée. Par exemple, lorsque ORIGINAL BEAT est réglé sur « 8 Beat » et BEAT CONVERTER sur « 12 », toutes les noires de la section sont déplacées pour une synchronisation en triolet de noires. Les convertisseurs de temps « 16A » et « 16B » qui apparaissent lorsque ORIGINAL BEAT est réglé sur « 12 Beat » sont des variations du réglage de double croche de base.
Swing	Produit une sensation de « swing » en faisant glisser la synchronisation des temps arrières, en fonction du paramètre ORIGINAL BEAT ci-dessus. Par exemple, si la valeur de ORIGINAL BEAT est « 8 Beat », le paramètre Swing retardera les deuxième, quatrième, sixième et huitième temps de chaque mesure pour créer un effet de swing. Les réglages « A » à « E » produisent différents degrés de swing, « A » étant le plus subtile et « E » le plus prononcé.
Fine	Sélectionne une variété de « modèles » Groove à appliquer à la section sélectionnée. Les réglages « PUSH » font que certains temps sont joués tôt, tandis que les réglages « HEAVY » retardent la synchronisation de certains temps. Les réglages numérotés (2, 3, 4, 5) déterminent les temps qui seront affectés. Tous les temps jusqu'au temps spécifié — à l'exception du premier temps — seront joués en avance ou retardés (par exemple, les deuxième et troisième temps si « 3 » est sélectionné). Dans tous les cas, les types « A » produisent un effet minimum, les types « B » un effet moyen et les types « C » un effet maximum.

■ Dynamics

Utilisez ces touches pour sélectionner le type d'édition souhaité.

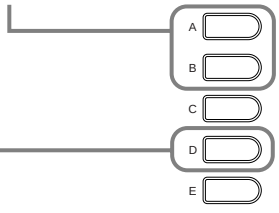

Exécute l'opération Dynamics. Au terme de l'opération, **[UNDO]** apparaît à l'écran en correspondance de cette touche afin que vous puissez restaurer les données d'origine si vous n'êtes pas satisfait du résultat de Dynamics. La fonction Undo (Rétablir) ne vous permet de rétablir que l'opération immédiatement précédente.

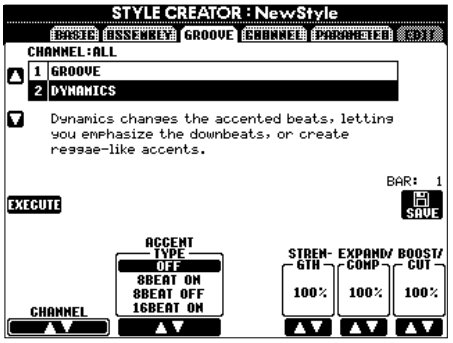



Affiche l'écran **Style** et vous permet de stocker les données du style d'accompagnement édité.

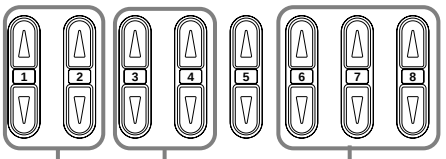

Sélectionnez le canal choisi pour l'application de Dynamics.

Détermine les réglages de chaque paramètre Dynamics (voir la liste ci-dessous).

Paramètres Dynamics

Accent Type (Type d'accentuation)	Sélectionne le type d'accentuation.
Strenght (Force)	Détermine l'intensité d'application du type d'accent sélectionné (voir ci-dessus). Plus la valeur est grande, plus l'effet sera intense.
Expand/Compress (Expansion/ Compression)	élargit ou compresse la plage des valeurs d'intensité, autour d'une valeur d'intensité centrale de « 64 ». Les valeurs supérieures à 100% élargissent la plage dynamique, tandis que les valeurs inférieures à 100% la compressent.
Boost/Cut (Accentuation/ Coupure)	Accentue ou coupe les valeurs d'intensité dans la section/le canal sélectionné(e). Les valeurs supérieures à 100% accentuent l'intensité totale, tandis que les valeurs inférieures à 100% la réduisent.

♪ NOTE

L'intensité est déterminée par la force de la frappe au niveau du clavier.
Plus vous appuyez avec force sur les touches, plus l'intensité augmente, augmentant la puissance du son.

Edition des données de canal

Cet écran contient cinq fonctions d'édition différentes concernant le canal, dont Quantize (Quantification) pour l'édition des données de style d'accompagnement enregistrées. Les procédures suivantes s'appliquent à l'étape 4 de la page 107.

Voir les explications ci-dessous.

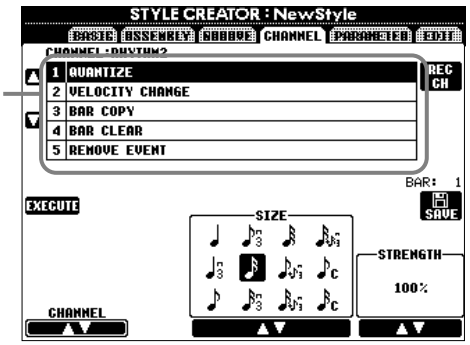

NOTE

Le canal prédéfini BASS - PHRASE2 ne peut pas être modifié.

■ Quantize (Quantification)

Reportez-vous à la page 101.

■ Velocity Change (Changement d'intensité)

Accentue ou coupe l'intensité de toutes les notes dans le canal spécifié (sélectionné à l'aide des touches **[1▲▼]**/**[2▲▼] (CHANNEL)**, en fonction du pourcentage spécifié (séléctionné avec les touches [4▲▼]/[5▲▼] **(BOOST/CUT)**).

■ Bar Copy (Copier la mesure)

Cette fonction permet de copier des données à partir d'une mesure ou d'un groupe de mesures vers un autre emplacement, à l'intérieur du canal spécifié. Utilisez les touches **[4▲▼] (TOP**) et **[5▲▼] (LAST)** pour spécifier la première et la dernière mesure dans la zone, à copier. Utilisez la touche **[6▲▼] (DEST)** pour spécifier la première mesure de l'emplacement de destination, où les données doivent être copiées.

■ Bar Clear (Effacer la mesure)

Cette fonction efface toutes les données de la plage de mesures spécifiée, à l'intérieur du canal sélectionné. Utilisez les touches **[4▲▼] (TOP)** et **[5▲▼] (LAST)** pour spécifier la première et la dernière mesure dans la zone à effacer.

■ Remove Event (Supprimer événement)

Cette fonction vous permet de supprimer des événements spécifiques du canal sélectionné. Utilisez les touches **[4▲▼]** - **[6▲▼] (EVENT)** pour sélectionner le type d'événement à supprimer.

Réglages de Style File Format – Paramètre

Cet écran comprend de nombreuses commandes de style, il permet par exemple de déterminer la manière dont la hauteur et le son du style enregistré changent pendant que vous jouez des accords dans la section à main gauche du clavier. Pour plus de détails concernant les relations entre les paramètres, reportez-vous à « Style File Format » à la page 107. Les opérations ci-dessous sont les mêmes que celles décrites à l'étape 4, à la page 107.

Voir les explications ci-dessous.

NOTE

Lorsque **NTR** est réglé sur « **Root Fixed** » et **NTT** sur « **Bypass** », les paramètres « **Source Root** » et « **Source Chord** » sont modifiés en « **Play Root** » et « **Play Chord** », respectivement. Dans ce cas, vous pouvez modifier les accords et écouter le son obtenu pour tous les canaux.

■ Source Root/Chord (Fondamentale source/accord source)

Ces paramètres déterminent la clé d'origine du motif source (c'est à dire la clé utilisée lors de l'enregistrement du motif). Le paramètre par défaut de CM7 (fondamentale source « C » et type source « M7 ») est automatiquement sélectionné à chaque fois que les données prédéfinies sont effacées avant d'enregistrer un nouveau style, indépendamment de la fondamentale source et de l'accord inclus dans les données existantes. Lorsque vous modifiez Source Root / Chord en remplaçant le paramètre par défaut CM7 par un autre accord, les notes de l'accord et les notes recommandées seront aussi modifiées, en fonction du type d'accord que vous venez de sélectionner. Pour plus de détails concernant les notes d'accord et les notes recommandées, reportez-vous à la page 112.

Lorsque la note fondamentale source est C :

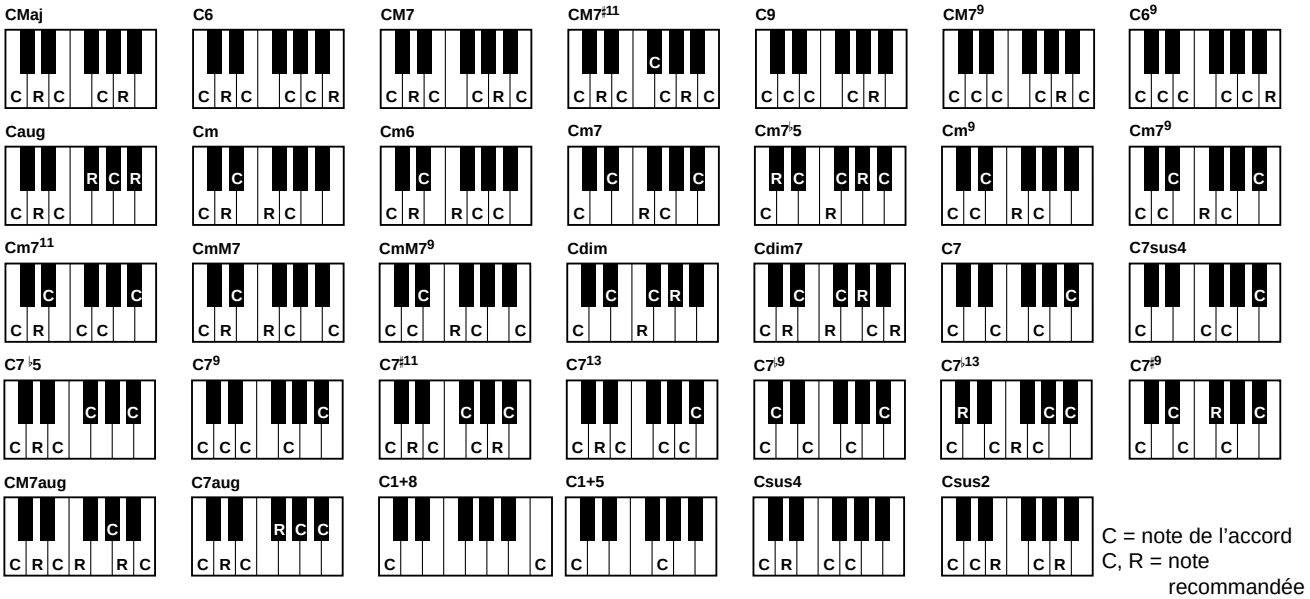

C = note de l'accord
C, R = note recommandée

■ NTR (Règle de transposition de la note) et NTT (Tableau de transposition de la note)

- **NTR (Règle de transposition de la note)**

  Détermine la méthode de conversion de hauteur du motif source. Deux réglages sont disponibles.

  Root Trans (Root Transpose) (Transposition de fondamentale)

  Lorsque la fondamentale est transposée, la relation de hauteur entre les notes est maintenue. Par exemple, les notes C3 (Do 3), E3 (Mi 3) et G3 (Sol 3) de la clé C (Do) deviennent F3 (Fa 3), A3 (La 3) et C4 (Do 4) lorsqu'elles sont transposées en F (Fa). Utilisez ce réglage pour les canaux qui contiennent des lignes mélodiques.

  Root Fixed (Fondamentale fixe)

  La note est conservée aussi proche que possible de la plage de notes précédente. Par exemple, les notes C3 (Do 3), E3 (Mi 3) et G3 (Sol 3) de la clé de C (Do) deviennent C3 (Do 3), F3 (Fa 3) et A3 (La 3) lorsqu'elles sont transposées en F (Fa). Utilisez ce réglage pour les canaux qui contiennent des parties d'accord.

• **NTT (Tableau de transposition de la note)**
Définit le tableau de transposition de la note pour le motif source. Six types de transposition sont disponibles.

Bypass (Ignorer)
Aucune transposition
Melody (Mélodie)
Adapté à la transposition de ligne mélodique. Utilisez ce paramètre pour les canaux de mélodie tels que **Phrase 1** et **Phrase 2**.
Chord (Accord)
Adapté à la transposition d'accord. Utilisez ce paramètre pour les canaux **Chord 1** et **Chord 2**, spécialement lorsqu'ils contiennent des parties d'accord de type piano ou guitare.
Bass (Basse)
Adapté à la transposition de lignes de basse. Ce tableau est très proche du tableau Melody ci-dessus, mais reconnaît les accords On-bass autorisés en mode d'accompagnement à plusieurs doigts **FINGERED ON BASS**. Utilisez de préférence ce paramètre pour les lignes de basse.
Melodic Minor (Mineure mélodique)
Lorsqu'on passe d'un accord en majeure à un accord en mineure, ce tableau réduit le troisième intervalle de la gamme d'un demi-ton. Lorsqu'on passe d'un accord en mineure à un accord en majeure, le troisième intervalle de mineure est augmenté d'un demi-ton. Les autres notes ne sont pas modifiées.
Harmonic Minor (Mineure d'harmonique)
Lorsqu'on passe d'un accord en majeure à un accord en mineure, ce tableau réduit le troisième et le sixième intervalle de la gamme d'un demi-ton. Lorsqu'on passe d'un accord en mineure à un accord en majeure, le troisième intervalle de mineure et le sixième intervalle diminué sont augmentés d'un demi-ton. Les autres notes ne sont pas modifiées.

■ High Key/Note Limit (Clé supérieure/Limite de note)

• **High Key (Clé supérieure)**
Ce paramètre définit la clé supérieure (limite d'octave supérieure) de la transposition de note pour la modification de la fondamentale de l'accord. Toutes les notes calculées pour être supérieures à la clé sont ramenées à l'octave immédiatement inférieure à la tonique supérieure. Ce paramètre ne fonctionne que lorsque le paramètre NTR (page 114) est réglé sur « Root Trans ».

Exemple – lorsque la clé supérieure correspond à F (Fa)

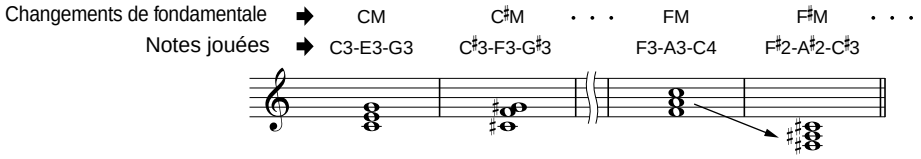

• **Note Limit (Limite de note)**
Ce paramètre définit la plage de notes (de la plus haute à la plus basse) pour les voix enregistrées dans les canaux de style. En réglant correctement la plage, vous pouvez obtenir des voix extrêmement réalistes – en d'autres termes, aucune note dépassant la plage naturelle n'est reproduite (par exemple, les sons High bass ou Low piccolo). Les notes reproduites passent automatiquement dans la plage définie.

Exemple – Lorsque la note la plus basse est C3 (Do 3) et la plus haute est D4 (Mi 4)

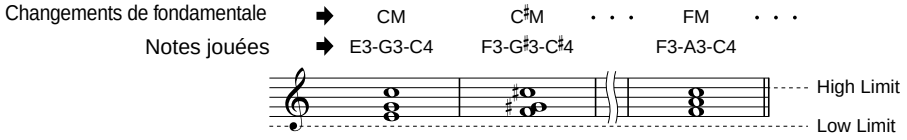

■ RTR (Retrigger Rule) (Règle de re-déclenchement)

Ces paramètres déterminent l'arrêt ou non des notes et la manière dont leur hauteur change en réponse aux modifications de l'accord.

Stop (Arrêt)
Les notes s'arrêtent.
Pitch Shift (Changement de hauteur)
La hauteur de la note se plie, à moins d'une nouvelle attaque, pour s'adapter au type correspondant au nouvel accord.
Pitch Shift to Root (Changement de hauteur à la fondamentale)
La hauteur de ton de la note varie sans nouvelle attaque pour correspondre à la note fondamentale du nouvel accord.
Retrigger (Re-déclenchement)
La note est re-déclenchée par une nouvelle attaque à la nouvelle hauteur correspondant à l'accord suivant.
Retrigger To Root (Re-déclencher à la fondamentale)
La note est re-déclenchée par une nouvelle attaque à la fondamentale de l'accord suivant. Toutefois, l'octave de la nouvelle note reste inchangée.

Réglage du Volume et des Modifications de voix — Mixing Console (Console de mixage)

Effectuez ces réglages comme sur une console de mixage réelle. L'afficheur vous permet d'avoir un contrôle total sur le son.

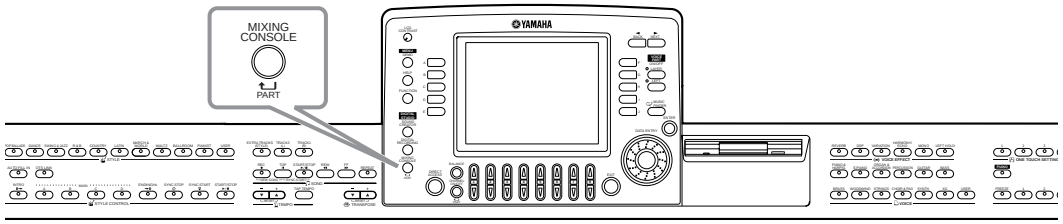

NOTE

Mixing Console
Grâce à cet ensemble de commandes, vous réglez la balance des voix et leur position stéréo (gauche-droite), ainsi que l'intensité des effets appliqués à chaque voix.

Vous pouvez également activer d'autres commandes de mixage en utilisant les touches **[BALANCE]** et **[CHANNEL ON/OFF] (Activation / désactivation de canaux)** (page 61).

Fonctionnement

1

Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondant à l'afficheur MIXING CONSOLE, jusqu'à ce que l'afficheur souhaité apparaisse. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, un afficheur est mis en évidence dans la liste ci-dessous.

PANEL PART
Elle comprend les parties du clavier où vous jouez (Main/Layer (Principale/couche), Left (Gauche)), les parties accompagnement, les morceaux, l'entrée du microphone
STYLE PART (Partie style)
Parties accompagnement
SONG CH 1 - 8 (Morceaux canaux 1 - 8)
Canaux 1 – 8 pour la reproduction des morceaux
SONG CH 9 -16
Canaux 9 – 16 pour la reproduction des morceaux

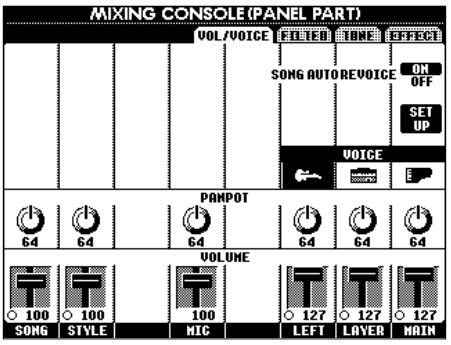

NOTE

Vous pouvez facilement et rapidement définir toutes les parties sur une même valeur, pour un même paramètre (excepté pour le paramètre VOICE). Maintenez enfoncée l'une des touches de **[A]** - **[J]**, correspondant au paramètre que vous souhaitez modifier, tout en utilisant les touches **[1]** - **[8]** ou le cadran **[DATA ENTRY] (Entrée des données)** pour changer la valeur.

NOTE

Pour plus d'informations sur les paramètres relatifs au **Sound Creator**, (Créateur de son), reportez-vous à la page 86.

2 **Sélectionnez les autres pages de la console de mixage en utilisant les touches [BACK] (Précédent) et [NEXT] (Suivant) puis définissez les paramètres souhaités.**
Pour plus d'informations sur les différents paramètres et réglages ainsi que leur utilisation, reportez-vous aux explications page 117 et suivantes.

END Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour quittez l'afficheur de la **console de mixage**.

■ A propos des paramètres

- **VOL/VOICE (Volume/Voice) (page 117)**
  Paramètres permettent de régler le volume et la voix de chaque partie ou canal. Vous pouvez également activer la fonction Auto Revoice (Remplacement automatique), qui reproduit automatiquement des morceaux compatibles avec le format XG (page 149) contenant des voix riches et dynamiques qui n'appartiennent qu'aux pianos PF-1000. Vous disposez ainsi de sons d'instruments beaucoup plus authentiques pour la reproduction de vos morceaux.
- **FILTER (Filtre) (page 118)**
  Ces commandes concernent la qualité du ton de la voix et vous permettent d'ajouter de la puissance, de la vigueur ou de la brillance à un son.
- **TUNE (Réglages) (page 118)**
  Paramètres mettant à votre disposition plusieurs commandes de réglage.
- **EFFECT (effet) (page 119)**
  Paramètres permettant de définir les effets appliqués au son.

Réglage de Level Balance (Equilibrage du niveau) et Voice — Volume/Voice

Pour les opérations à effectuer concernant cette page, reportez-vous à l'étape 2 de la procédure page 116.

1

Utilisez ces touches pour sélectionner les paramètres **VOICE**, **PANPOT (Position stéréo)**, ou **VOLUME**.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez à une partie ou un canal différent.

Activez ce paramètre pour obtenir le remplacement automatique des voix XG (dans les données de morceau XG) par les voix spéciales des pianos PF-1000. Pour utiliser les voix XG, désactivez-le.

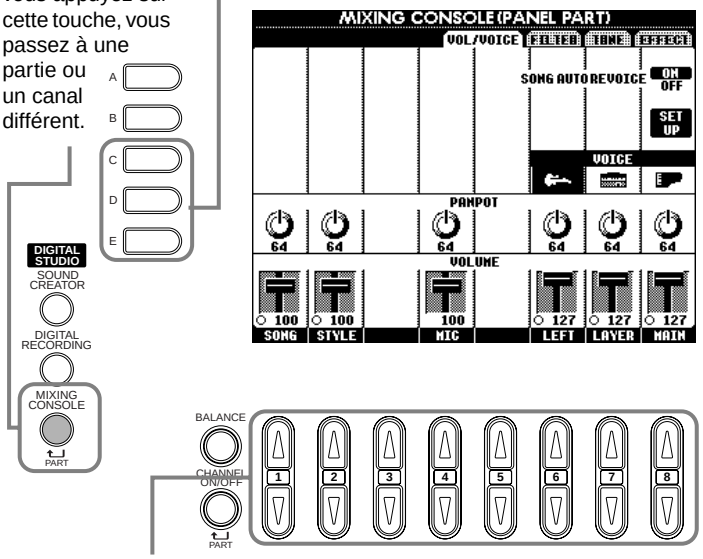

Vous permet de sélectionner une voix spécifique à remplacer.

Ces touches vous permettent de sélectionner la voix de chaque partie et de régler le panpot et le volume.

VOICE Appelle l'afficheur **VOICE**, à partir duquel vous pouvez sélectionner la voix souhaitée (page 54). Il est impossible de sélectionner les voix Utilisateur lorsque la partie Style/Song (Style/Morceau) est sélectionnée.

PANPOT Détermine la position stéréo de la voix ou de la piste sélectionnée. Un réglage sur 0 vous permet d'obtenir un son très à gauche, sur 64 au centre et sur 127 très à droite.

VOLUME Détermine le niveau de chaque canal et vous permet de commander très précisément la balance de toutes les parties.

2

ALL REVOICE (Remplacement de toutes les voix)
Remplace toutes les voix XG, qu'il est possible de remplacer, par les voix riches et authentiques des pianos PF-1000.

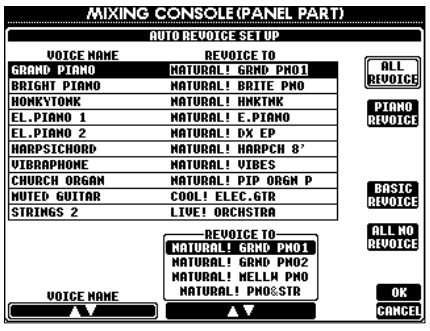



PIANO REVOICE (Remplacement des voix de piano)
Remplace uniquement les voix de piano.

BASIC REVOICE (Remplacement des voix de base)
Remplace uniquement les voix conseillées pour reproduire un morceau.

ALL NO REVOICE (Aucun remplacement)
Permet de revenir aux voix XG originales.

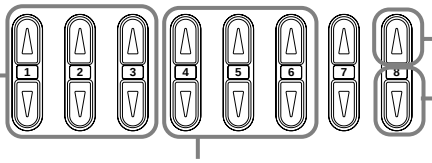

Permettent de sélectionner les XG voix à remplacer (voix généralement utilisées lors de la reproduction)

Permettent de sélectionner les voix utilisées pour remplacer les voix XG (lorsque **SONG AUTO REVOICE (Remplacement automatique d'un morceau)** est réglé sur **ON**).

Permet d'Effectuer les réglages et de fermer l'afficheur **Auto Revoice Setup (Réglage du remplacement automatique)**.

Ferme l'afficheur **Auto Revoice Setup** sans effectuer de réglages.

NOTE

Lorsque des données de morceaux GM sont reproduites, le canal 10 (dans la page **SONG CH 9 - 16**) ne peut être utilisé que pour une voix du kit de percussion.

NOTE

Lorsque vous modifiez les voix rythmiques/de percussion (kits de batterie, etc.) du style d'accompagnement et du morceau à l'aide du paramètre VOICE, les réglages précis liés à la voix de batterie sont réinitialisés et, dans certains cas, vous pouvez être dans l'incapacité de restaurer le son d'origine. Dans le cas de la reproduction d'un morceau, vous pouvez restaurer le son d'origine en revenant au début du morceau et en le reproduisant à partir de ce point. Dans le cas de la lecture d'un style d'accompagnement, vous pouvez restaurer le son d'origine en sélectionnant de nouveau le même style.

NOTE

PIANO et **BASIC** peuvent être appelés simultanément.

NOTE

N'oubliez pas que l'utilisation de la fonction Revoice peut donner un son non naturel ou inattendu, en fonction des données du morceau en question.

Modification du ton de la voix — Filtre

Pour les opérations à effectuer concernant cette page, reportez-vous à l'étape 2 de la procédure page 116.

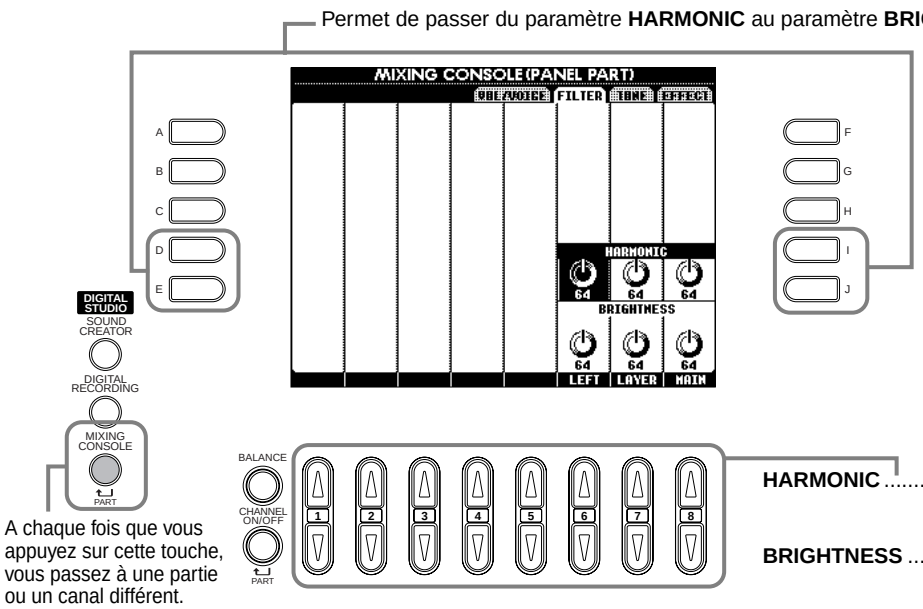

HARMONIC ..... Vous permet de régler l'effet de résonnance (se reporter à la section « Harmoniques » on page 88).
BRIGHTNESS .... Permet de définir la brillance du son en réglant la fréquence de coupure (page 88).

NOTE
Pour plus d'informations sur le filtre, reportez-vous à la page 88.

NOTE
Lorsque **Natural voice** (**Voix naturelle)** est sélectionné, les paramètres **Harmonic (Harmonique)** et **Brightness (Brillance)** ne peuvent pas être modifiés.

NOTE
Veillez à bien utiliser ces commandes. Selon la voix sélectionnée, des réglages extrêmes peuvent provoquer des déformations de son ou du bruit.

Modification des paramètres de Pitch (Hauteur de ton) — Réglage

Pour les opérations à effectuer concernant cette page, reportez-vous à l'étape 2 de la procédure page 116.

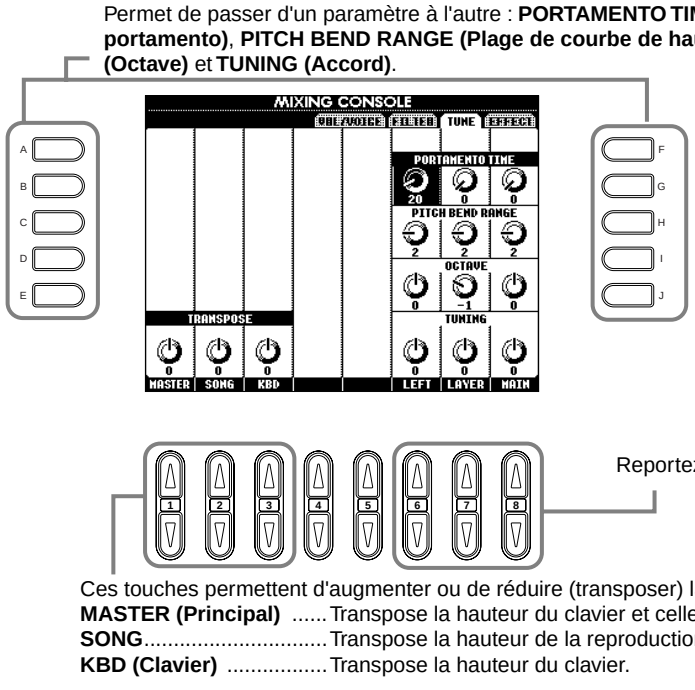

Ces touches permettent d'augmenter ou de réduire (transposer) la hauteur de demi-ton en demi-ton.
MASTER (Principal) ..... Transpose la hauteur du clavier et celle de la reproduction des morceaux.
SONG..... Transpose la hauteur de la reproduction des morceaux.
KBD (Clavier) ..... Transpose la hauteur du clavier.

PORTAMENTO TIME ..... La définition d'une partie sur Mono (page 58, 87), détermine la durée du portamento. Plus la valeur est haute et plus longue est la durée de modification de la hauteur. Le portamento s'applique uniquement lorsque vous jouez en legato (c'est-à-dire lorsque vous jouez la note suivante avant de relâcher la précédente).
PITCH BEND RANGE .... L'affection de la courbe de hauteur ou de l'effet glissement à la pédale détermine la plage de modification de la hauteur de demi-ton en demi-ton.
OCTAVE ..... Détermine la plage de modification de la hauteur en octaves, plus de deux octaves vers le haut ou vers le bas.
TUNING..... Détermine la hauteur de l'instrument.

NOTE
Le paramètre **Portamento** est utilisé pour créer une transition en douceur entre les hauteurs de deux notes.

NOTE
Lorsque **Natural voice** est sélectionné, le paramètre **Portamento Time** ne peut pas être modifié.

Réglage des effets

Pour les opérations à effectuer concernant cette page, reportez-vous à l'étape 2 de la procédure page 116.

NOTE

Il y a trois parties concernant les effets : Reverb (Réverbération), Chorus (Chœur), and DSP (qui comprend divers types d'effets). Ils sont disponibles indépendamment pour les Natural voices et Regular voices (Voix régulières). Pour plus d'informations, reportez-vous à la liste des groupes d'effets (page 120).

1

Indique le nom du type de groupe d'effets.

Appuyez sur cette touche pour modifier et enregistrer l'effet (page 119, 120).

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez à une partie ou un canal différent.

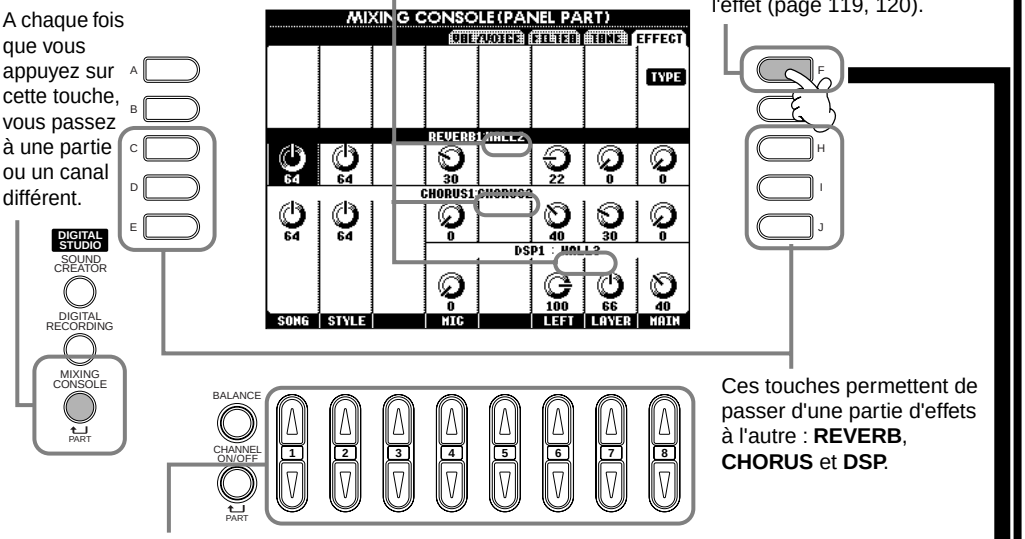

Ces touches permettent de passer d'une partie d'effets à l'autre : **REVERB**, **CHORUS** et **DSP**.

Ces touches permettent de déterminer l'intensité de l'effet appliqué à chaque partie. Pour plus d'informations sur les caractéristiques de chaque effet, reportez-vous à la liste des **groupes d'effets** page 120.

2

Lorsque le paramètre **BLOCK (Groupe)** est défini sur **REVERB1**, **CHORUS1** ou **DSP1**, appuyez sur cette touche pour faire apparaître l'afficheur à partir duquel vous modifierez le réglage des effets.

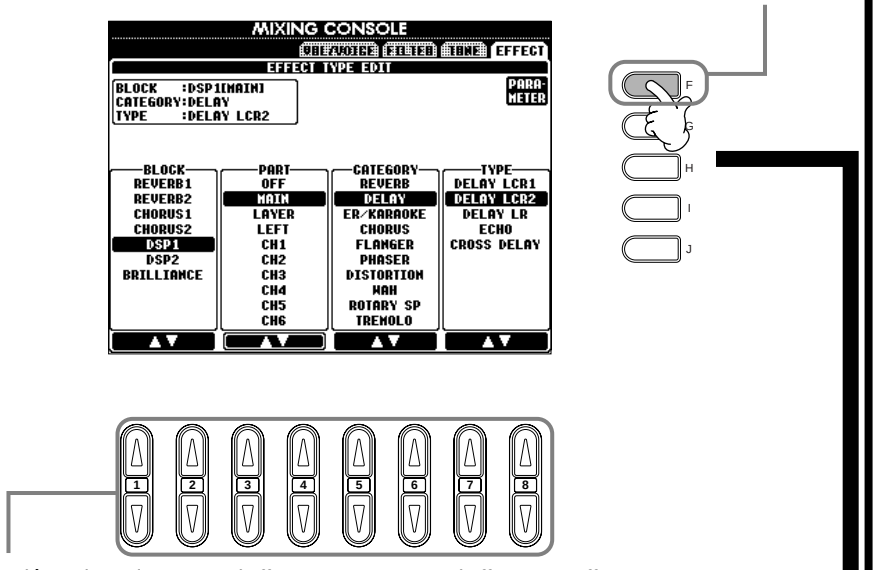

Ces touches déterminent le groupe d'effets et vous permet d'affecter un effet.

BLOCK..... Détermine le bloc d'effet (groupe ou effets similaires ou approchants).

PART ..... Détermine à quelle partie l'effet Insertion est appliqués. Il n'est effectif que lorsque le bloc est réglé sur « DSP1 » et le paramètre CONNECTION sur « Insertion » (page 123).

CATEGORY (Catégorie) ..... Les différents jeux d'effets (voir **Type** ci-dessous) sont groupés en catégories. Selon les groupes d'effets sélectionnés, ce paramètre peut être inexistant.

TYPE ..... Détermine le type d'effet affecté au groupe d'effets sélectionné. Les types d'effet disponibles peuvent différer en fonction du groupe sélectionné.

3

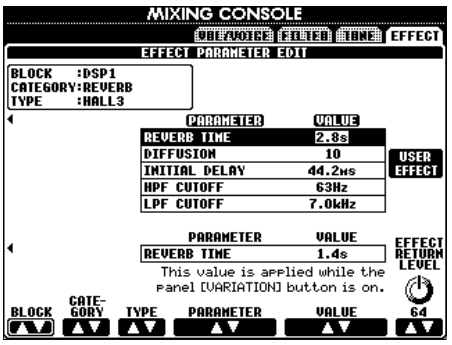

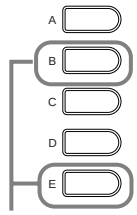

Bascule entre les paramètres supérieurs et inférieurs. Il est possible de modifier la profondeur du paramètre inférieur lorsque la touche **[VARIATION]** est enfoncée.



Cette touche appelle l'afficheur permettant de stocker l'effet.

Cette touche détermine le niveau de l'effet (niveau de retour). Ceci n'est pas disponible lorsque BLOCK est réglé sur « DSP1 », PARAMETER est réglé sur « CONNECTION » et VALUE est réglé sur « Insertion ».

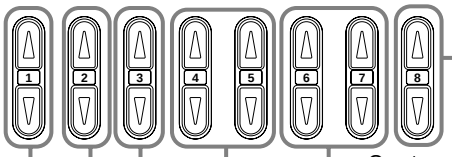

Cette touche détermine le groupe d'effets.

Cette touche détermine une catégorie d'effets.

Cette touche détermine le type d'effet.

Ces touches déterminent la valeur du paramètre sélectionné.

Cette touche détermine le paramètre de l'effet à définir.

NOTE

Ce paramètre ne peut pas être réglé lorsque BLOCK est paramétré sur « REVERB2 », « CHORUS2 » ou « DSP2 » (ou « BRILLIANCE »).

4

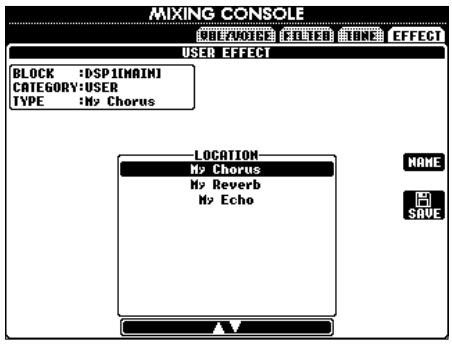

Appelle l'écran permettant d'attribuer un nom à l'effet utilisateur. Le nombre d'espaces mémoire disponibles pour la destination diffère pour chaque bloc (reportez-vous au tableau ci-dessous).

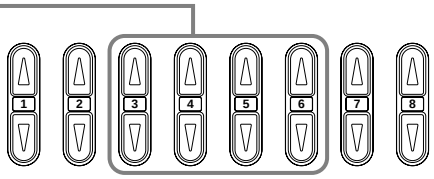

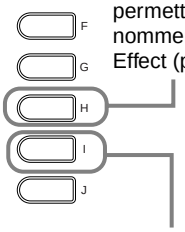

Cette touche fait apparaître l'afficheur permettant de nommer l'User Effect (page 45).

Cette touche permet de stocker les paramètres d'effet que vous avez définis plus haut, dans un emplacement nommé **User Effect (Effet utilisateur)** (SYSTEM), pour que vous puissiez les réutiliser. Pour rappeler un effet, sélectionnez **USER** dans le paramètre **CATEGORY** puis l'effet choisi dans le paramètre **TYPE**.

NOTE

Si vous définissez les paramètres des effets en jouant, vous risquez de générer du bruit.

Groupe d'effets

Groupe	Parties	Caractéristiques	Numéro de l'effet utilisateur
REVERB 1 (pour voix régulières)	Toutes les parties	Reproduit la chaude ambiance d'une salle de concert ou d'un club de jazz.	3
REVERB 2 (pour voix naturelles)	Toutes les parties à l'exception du microphone (MIC)		—
CHORUS 1 (pour voix régulières)	Toutes les parties	Produit un son riche et plein comme si plusieurs parties étaient jouées simultanément.	3
CHORUS 2 (pour voix naturelles)	Toutes les parties à l'exception du microphone (MIC)		—
DSP 1 (pour voix régulières)	Main, Layer, Left, Song (Ch. 1 - 16), (MIC)	Outre les effets de réverbération et de chœur, cette section propose divers effets spéciaux tels que l'effet de distorsion.	3
DSP 2 (pour voix naturelles)	Toutes les parties à l'exception du microphone (MIC)		—
BRILLIANCE (Brillance) (pour voix naturelles)	Toutes les parties à l'exception du microphone (MIC)	Modifie la brillance et la clarté du son.	—

Structure des effets

Les pianos PF-1000 dispose des systèmes d'effet numérique ci-après. Ils peuvent être appliqués à une voix naturelle (page 86) ou à une voix régulière (page 86). Le type d'effet, la profondeur ainsi que divers paramètres peuvent être définis grâce aux commandes du panneau.

- **Reverb** ..... Normalement les paramètres correspondant au style sélectionné sont appelés. Les paramètres correspondant à la plupart des voix naturelles sont appelés.
- **Chorus** ..... Normalement les paramètres correspondant au style sélectionné sont appelés. Les paramètres correspondant à la plupart des voix naturelles sont appelés.
- **DSP** ..... Normalement les paramètres correspondant à la voix sélectionnée sont appelés. Les variations (paramètres dans lesquels l'expression de l'effet est modifiée) sont préparées pour chaque type et peuvent être activées et désactivées en utilisant la touche **[VARIATION]**.
  Lorque la voix Natural est sélectionnée, la touche [VARIATION] ne peut pas être utilisée.

Le schéma ci-dessous montre comment les divers groupes d'effets sont définis et indique le flux des signaux des commandes d'envoi et de retour des pianos PF-1000.

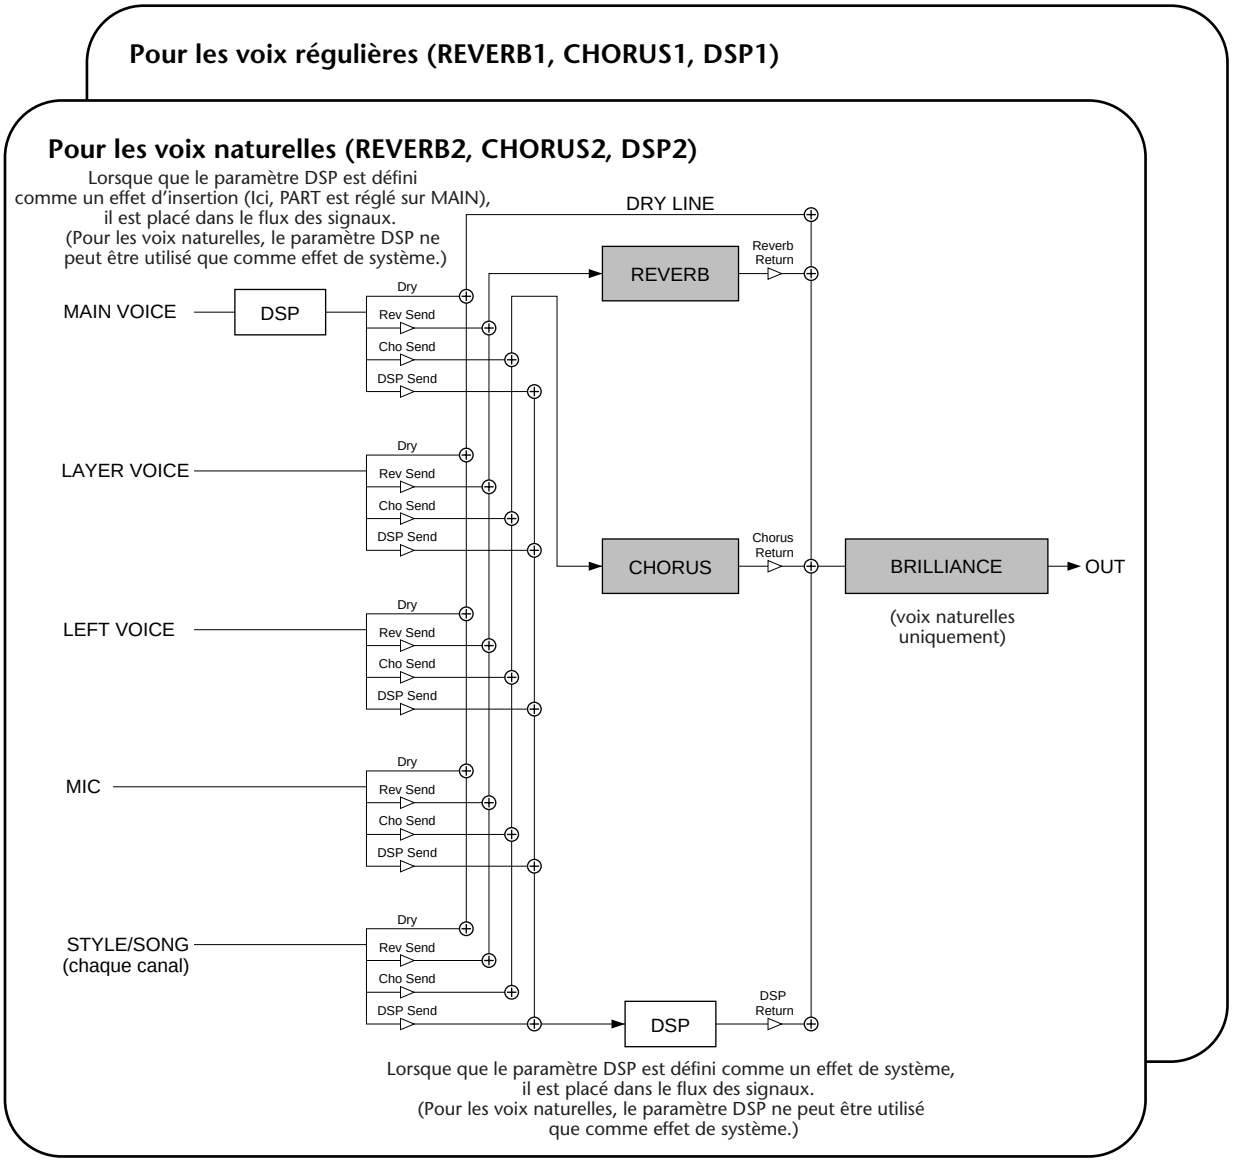

Réglages généraux et autres réglages importants — Fonction

Le Mode fonction vous donne accès à diverses fonctions avancées relatives à l'instrument dans son entier. Ces fonctions très élaborées vous permettent de personnaliser le PF-1000 selon vos propres besoins musicaux et vos préférences.

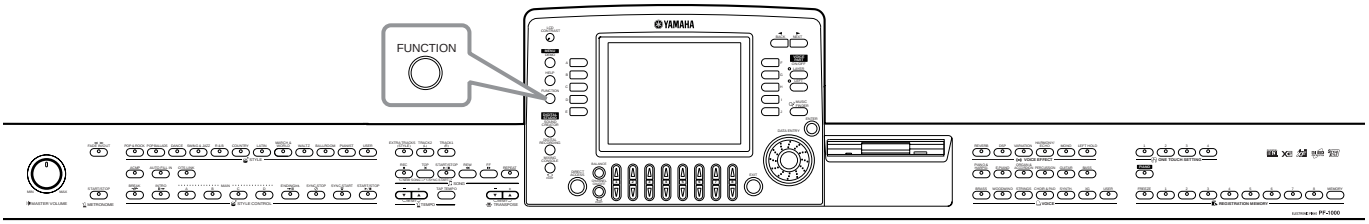

Fonctionnement

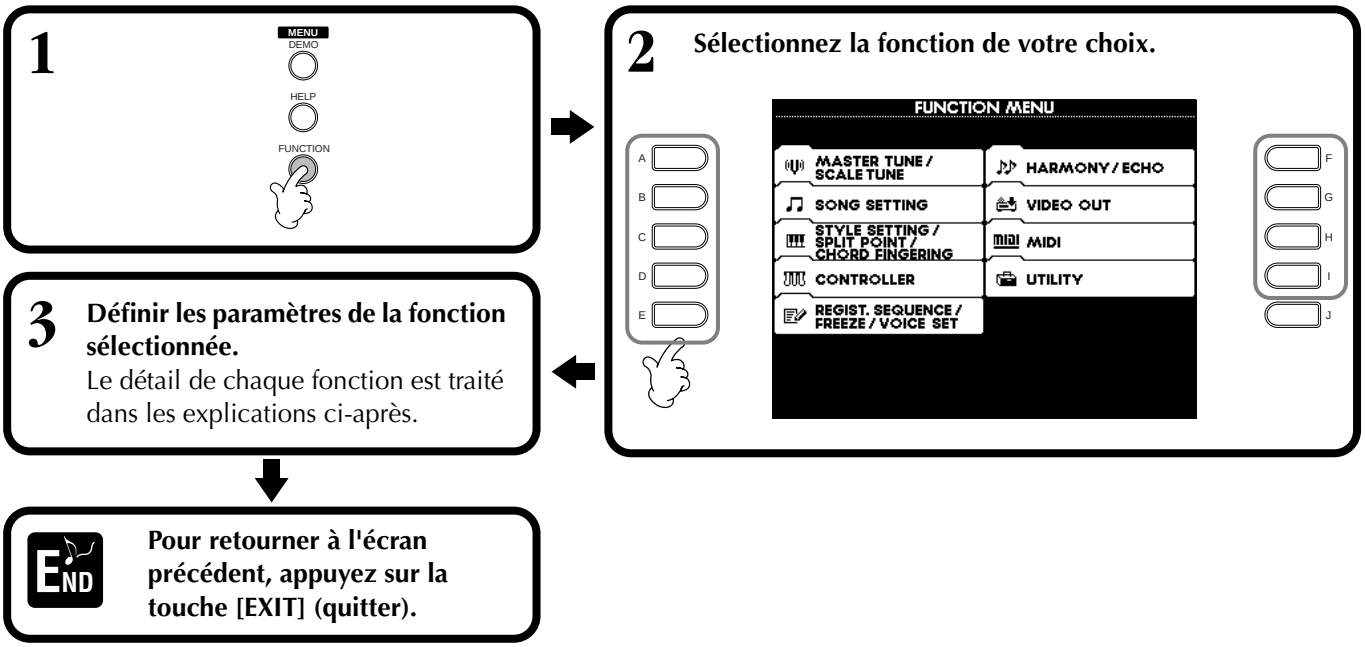

Réglage de la hauteur de ton et accordage — Master Tune (accord général) et Scale Tune (accord de gamme)

■ **Master Tune (accord général) (page 124)**
Cela vous permet de régler en finesse la hauteur de ton générale de l'instrument — en vous permettant d'harmoniser précisément l'accordage avec celui des autres instruments.

■ **Scale Tune (accord de gamme) (page 124)**
Détermine le système d'accordage particulier (ou gamme) de l'instrument. C'est une fonction particulièrement utile pour jouer les pièces d'époque, afin de s'adapter au système d'accordage utilisé pendant cette période musicale spécifique.

Réglage des paramètres relatifs aux morceaux — Configuration morceau (page 126)

Ceux-ci vous permettent de régler les paramètres liés à la reproduction du morceau.

Réglage des paramètres relatifs à l'accompagnement automatique — Réglage du style, point de partage et doigté d'accords

■ **Style Setting / Split Point (page 127)**
Définissent les réglages liés à l'accompagnement automatique et vous permettent de définir le point de partage.

■ **Chord Fingering (page 128)**
Détermine la méthode pour jouer/indiquer les accords quand vous utilisez les fonctions d'accompagnement automatique. Vous pouvez même vérifier comment jouer l'accord puisque les notes sont indiquées à l'écran.

Réglage des pédales et du clavier — Controller

■ **Pedal (page 128)**
Ce réglage détermine la façon dont sont utilisées les pédales connectées (y compris les commandes au pied et interrupteurs au pied). Elles peuvent être affectées à un grand nombre de fonctions, vous permettant de contrôler les opérations avec les pieds — par exemple activer/désactiver le style d'accompagnement ou déclencher les schémas de variation rythmique (Fill In).

■ **Keybord / Panel (Clavier / Panneau) (page 130)**
Ces paramètres déterminent la sensibilité au toucher du clavier (la façon dont le toucher affecte le volume) et vous permettent de transposer indépendamment le clavier, les données de morceau et l'instrument entier.

Réglage de Registration Sequence (séquence d'enregistrement), Freeze (bloquer) et Voice Set (jeu de voix)

■ **Registration Sequence (séquence d'enregistrement) (page 131)**
Cela définit l'ordre dans lequel les présélections de la Mémoire de registration (1 à 8) sont appelées — en utilisant les touches [BACK][NEXT] (précédent / suivant) ou la pédale.

■ **Freeze (bloquer) (page 131)**
Cela vous permet de spécifier les réglages que vous voulez maintenir ou laisser inchangés, même quand les présélections de la Mémoire de registration sont modifiées.

■ **Voice Set (jeu de voix) (page 132)**
Cela vous permet de savoir si certains réglages relatifs à la voix (par exemple les effets, l'égaliseur (EQ), l'harmonie, etc.) sont appelés automatiquement ou non quand vous sélectionnez une voix.

Réglage de Harmony and Echo (harmonie et écho) (page 132)

Cela vous permet de définir le type d'effet d'harmonie ou d'écho appliqué aux voix jouées au clavier, ainsi que la quantité d'effets.

Afficher l'écran PF-1000 sur une TV — Video Out (sortie vidéo) (page 133)

Ces réglages définissent les caractéristiques d'affichage lorsque le contenu de l'écran du PF-1000 est envoyé sur un écran TV (connecté à la borne VIDEO OUT (sortie vidéo)). Vous pouvez définir la taille et la couleur des caractères affichés, ainsi que la couleur d'arrière-plan de l'écran.

Réglages MIDI

■ **System (système) (page 134)**
Cela détermine les réglages des divers messages système (par exemple Clock (horloge), Start/Stop (début/arrêt), System Exclusive (données exclusives au système)), ainsi que Commande locale on/off.

■ **Transmit (transmission) (page 135)**
Cela définit la façon dont les données de reproduction sont envoyées aux périphériques MIDI reliés — en d'autres termes, quelles sont les parties affectées à tel ou tel autre canal de transmission MIDI. Cela vous permet également de spécifier le type de données qui seront transmises sur un autre canal.

■ **Receive (réception) (page 136)**
Cela définit la réponse des parties du PF-1000 aux données à partir des périphériques MIDI connectés — c'est-à-dire, quelles sont les parties affectées à tel ou tel canal de réception MIDI. Cela vous permet également de spécifier le type de données qui sera reçu par chaque canal.

■ **Root (fondamentale) (page 136)**
Cela détermine le(s) canal/canaux reconnus pour les notes fondamentales, à utiliser avec l'accompagnement automatique.

■ **Chord Detect (page 136)**
Cela détermine le(s) canal/canaux reconnus pour les accords, à utiliser avec l'accompagnement automatique.

Autres configuations — Utility (utilitaire)

■ **Config 1 (configuration 1) (page 137)**
Cette page contient la configuration du son Fade In/Out, Métronome, Verrouillage des paramètres et Tap.

■ **Config 2 (configuration 2) (page 138)**
A partir de cette page, vous pouvez régler l'écran, le haut-parleur et modifier l'indication du nombre de voix.

■ **Disk (disque) (page 139)**
A partir de cette page, vous pouvez formater des disques et effectuer des copies de disque sur disque.

■ **Owner (propriétaire) (page 140)**
A partir de cette page, vous pouvez définir la langue de l'instrument et entrer votre nom — celui-ci sera affiché automatiquement à chaque mise sous tension de l'appareil.

■ **System Reset (remise à l'état initial) (page 140)**
Cette fonction réinitialise le PF-1000 en fonction de ses paramètres d'usine d'origine. Vous pouvez également spécifier les types de paramètres qui doivent être remis à l'état initial, ainsi que stocker vos propres paramètres d'origine pour pouvoir les rappeler par la suite.

Réglage de la hauteur de ton/Choix d'une gamme — Master Tune (accord général)/Scale Tune (accord de gamme)

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

Accordage de la hauteur de ton générale — Master Tune (accord général)

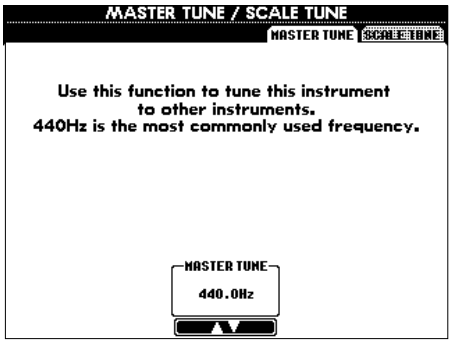

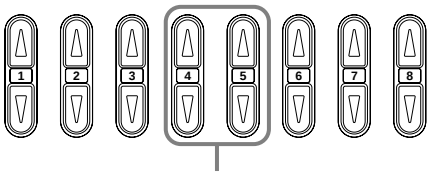

Détermine la hauteur de ton générale du PF-1000, entre 414,8 et 466,8 Hz. Appuyez sur les touches 4 ou 5 [▲▼] simultanément pour réinitialiser instantanément la valeur d'usine de 440,0 Hz.

NOTE

Hz (Hertz)
Cette unité de mesure se rapporte à la fréquence d'un son et représente le nombre de vibrations d'une onde sonore en une seconde.

NOTE

La fonction d'accordage ne touche pas les voix du Kit de percussion ou du Kit SFX.

Choix d'une gamme — Scale Tune (accord de gamme)

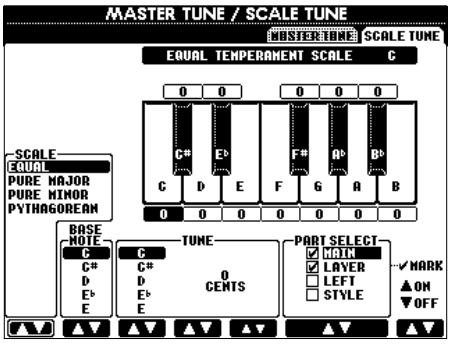

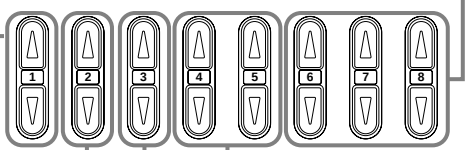

Détermine la gamme (page 125).

Sélectionne les parties qui seront affectées par le réglage de gamme. Sélectionnez la partie à régler en appuyant sur 6 ou 7 [▲/▼] et activez/désactivez la fonction en appuyant sur [8▲/▼].

Détermine la note de base pour chaque gamme. Quand la note de base est modifiée, la hauteur de ton du clavier est transposée, mais maintient cependant la relation de hauteur de ton d'origine entre les notes.

Sélectionne la note à accorder.

Ajuste l'accordage de gamme de la note sélectionnée.
[4▲/▼] : par pas de 50 centièmes
[5▲/▼] : par pas de 1 centième (de –64 à +63)
Appuyez simultanément sur les touches 4 ou 5 [▲/▼] pour restaurer instantanément les valeurs réglées à l'usine. Lorsque vous ajustez l'accordage de gamme, le nom du modèle de gamme qui apparaît en haut de l'écran se transforme en « EDITED SCALE », indiquant par là que des modifications ont été apportées au modèle de gamme préprogrammé.

NOTE

Cent (centième)
Unité de hauteur de ton équivalent à 1/100ème de demi-ton (100 centièmes = 1 demi-ton).

NOTE

Vous pouvez enregistrer vos accords de gamme originaux à l'aide de la touche REGISTRATION MEMORY (mémoire de registration). Pour cela, cochez « SCALE » (gamme) dans l'écran REGISTRATION MEMORY (mémoire de registration) (page 82).

Gamme

■ Equal Temperament (gamme classique)

La plage de hauteur de ton de chaque octave est divisée de façon égale en douze parties, chaque demi-pas étant espacé de façon uniforme en hauteur de ton. C'est l'accordage le plus couramment utilisé en musique aujourd'hui.

■ Pure Major/Pure Minor (majeure pure/mineure pure)

Ces accordages préservent les intervalles mathématiques purs de chaque gamme, en particulier les accords parfaits (fondamentale, tierce, quinte). Cela est nettement perceptible dans les harmonies vocales réelles — par exemple les choeurs et les chants a cappella.

■ Pythagorean (Gamme de Pythagore)

Cette gamme a été inventée par le célèbre philosophe grec et se base sur une série de quintes parfaites qui sont regroupées en une seule octave. La tierce de cet accordage est légèrement instable mais la quarte et la quinte sont splendides et adaptées à certaines voix principales.

■ Mean-Tone (tempérament moyen)

Cette gamme a été créée en tant qu'amélioration de la gamme de Pythagore, en mettant le troisième intervalle majeur plus « en accord ». Il était surtout utilisé entre le 16ème et le 18ème siècle. Handel, entre autres, s'en est servi.

■ Werckmeister/Kirnberger

Cette gamme composite combine les systèmes de Werckmeister et de Kirnberger, qui étaient eux-mêmes des améliorations des accords à tempérament moyen et de Pythagore. La caractéristique principale de cette gamme réside dans le fait que chaque clé a son caractère unique. La gamme a été très utilisée au temps de Bach et de Beethoven, et encore aujourd'hui elle est souvent utilisée quand on joue de la musique de l'époque au clavecin.

■ Arabic (Arabe)

Utilisez ces accords quand vous jouez de la musique arabe.

Réglages de la hauteur de ton pour chaque échelle (en centièmes ; exemple d'échelle pour C)

Les valeurs affichées dans ce tableau sont en fait arrondies au nombre entier le plus proche pour pouvoir être utilisées sur l'instrument.

	C	C♯	D	E♭	E	F	F♯	G	A♭	A	B♭	B
Equal Temperament (gamme classique)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pure Major (majeure pure)	0	-29.7	3.9	15.6	-14.1	-2.3	-9.4	2.3	-27.3	-15.6	18.0	-11.7
Pure Minor (mineure pure)	0	33.6	3.9	15.6	-14.1	-2.3	31.3	2.3	14.1	-15.6	18.0	-11.7
Pythagorean (Gamme de Pythagore)	0	14.1	3.9	-6.3	7.8	-2.3	11.7	2.3	15.6	6.3	-3.9	10.2
Mean-Tone (Tonalité moyenne)	0	-24.2	-7.0	10.2	-14.1	3.1	-20.3	-3.1	-27.3	-10.2	7.0	-17.2
Werckmeister	0	-10.2	-7.8	-6.3	-10.2	-2.3	-11.7	-3.9	-7.8	-11.7	-3.9	-7.8
Kirnberger	0	-10.2	-7.0	-6.3	-14.1	-2.3	-10.2	-3.1	-7.8	-10.2	-3.9	-11.7
Arabic1 (Arabe1)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
Arabic2 (Arabe 2)	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50

Réglage des paramètres relatifs au morceau — Song Settings (paramètres morceau)

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

Vous permet de reproduire tous les morceaux du même dossier en continu.

Met le démarrage rapide on/off (voir note).

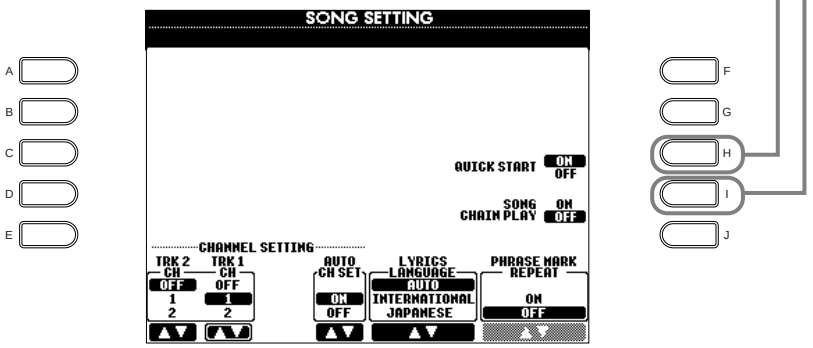

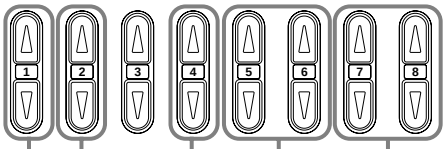

Détermine le canal MIDI affecté à la touche **[TRACK2]** (piste 2).

Détermine le canal MIDI affecté à la touche **[TRACK1]** (piste 1).

Détermine si la fonction de répétition de la marque de phrase est sur on ou sur off. Quand elle est sur on, vous pouvez reproduire à plusieurs reprises une phrase particulière (ensemble de mesures) du morceau. La méthode de spécification d'une marque de phrase est identique à celle de l'écran de la **SONG POSITION (position du morceau)** (page 77).

Détermine la langue des paroles affichées.
Quand il est réglé sur « **AUTO** », les paramètres de langues par défaut sont ceux des données de morceau. Quand il n'est pas réglé sur « **AUTO** », les paramètres par défaut sont ceux du japonais, quand le réglage interne est en (page 140) « **JAPANESE** » ; pour toutes les autres langues, il est réglé sur « **INTERNATIONAL** ».

Lorsqu'il est configuré sur « ON », ce paramètre règle automatiquement les canaux appropriés de la piste 1 et de la piste 2. Normalement, cela devrait être réglé sur « ON ».

NOTE

Démarrage rapide
Sur certaines données de morceaux disponibles dans le commerce, certains réglages relatifs au morceau (le choix de la voix, le volume, etc.) sont enregistrés à la première mesure, avant les données de note réelles. Quand le Démarrage rapide est réglé sur « ON », le PF-1000 lit toutes les données initiales qui ne concernent pas les notes à la vitesse la plus rapide possible, puis ralentit automatiquement pour passer au bon tempo lors de la première note. Cela vous permet de commencer la reproduction aussi rapidement que possible, avec le moins de pause possible pour la lecture des données.

NOTE

Canal
Correspond au canal MIDI (page 147). Les canaux sont affectés comme suit :
Morceau
1 - 16
Style d'accompagnement
9 - 16

NOTE

Phrase Mark (marque de la phrase)
Ces données spécifient un certain emplacement dans les données de morceau.

Réglage des paramètres relatifs à l'accompagnement automatique — Style Setting, Split Point, and Chord Fingering

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

Réglage des paramètres relatifs à l'accompagnement automatique — Réglage du style et point de partage

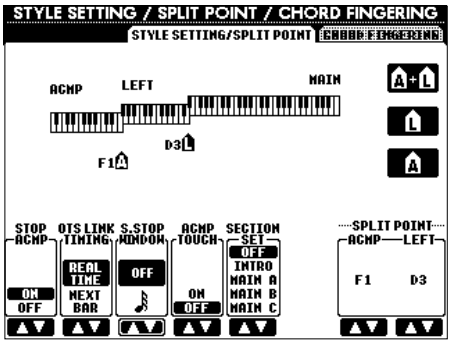



Sélectionnent la partie à laquelle s'applique le réglage du point de partage : accompagnement, plage jouée à la main gauche ou les deux. Appuyez sur la touche de votre choix pour définir le point de partage tout en maintenant enfoncée une de ces touches. La touche enfoncée est comprise dans la plage de la section Accompagnement automatique du clavier (ACMP) ou de la plage jouée de la main gauche (LEFT).

A+L (Accompagnement + LEFT)
Vous permet de définir simultanément le point de partage pour la plage jouée de la main gauche et la section Accompagnement automatique du clavier.

L (LEFT) (gauche)
Vous permet de définir le point de partage pour la gamme de la main gauche du clavier.

A (accompagnement)
Vous permet de définir le point de partage pour la section Accompagnement automatique du clavier.

NOTE

A propos du jeu de sections
Quand une des sections principales A à D n'est pas comprise dans les données de style d'accompagnement, c'est la section la plus proche qui est automatiquement sélectionnée. Par exemple, quand la partie principale D ne figure pas dans le style d'accompagnement choisi, c'est la partie principale C qui sera appelée.

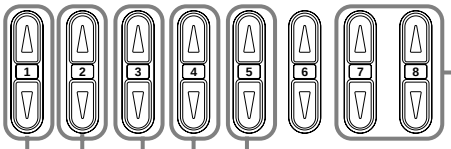

Détermine les points de partage de l'accompagnement automatique (ACMP) et de la plage jouée de la main gauche (LEFT). Il est possible de définir la même valeur pour les deux ou pour chacun séparément en se servant des touches [F], [G], et [H] (voir ci-dessus). Vous pouvez utiliser ces touches directement pour définir la valeur du point de partage.

Détermine la section par défaut qui est automatiquement appelée quand vous sélectionnez les différents styles d'accompagnement (quand l'accompagnement est arrêté).

Met le toucher dynamique pour l'accompagnement sur on/off. Quand il est réglé sur « ON », le volume d'accompagnement change en fonction de la force à laquelle vous jouez (dans la section Accompagnement automatique du clavier).

Le PF-1000 vous permet d'activer automatiquement Sync Stop (arrêt synchronisé) (page 65) en appuyant/relâchant rapidement les touches de la section d'accompagnement automatique du clavier. Ce paramètre vous permet de définir la durée de maintien des touches.

Cela s'applique à la fonction OTS Link (lien présélection immédiate) dans laquelle les présélections immédiates sont automatiquement appelées avec des modifications dans la section. Cela définit la synchronisation de changement de section de la présélection immédiate. (La touche [OTS LINK] doit être réglée sur on.)

Real Time (Temps réel)
La présélection immédiate est appelée automatiquement quand vous appuyez sur une touche de section.

Next Bar (Mesure suivante)
La présélection immédiate est appelée à la mesure suivante, une fois que vous avez appuyé sur une touche de section.

NOTE

Le point de partage peut être défini dans l'écran principal.

Met la fonction d'arrêt d'accompagnement sur on/off. Quand elle est réglée sur « ON », vous pouvez jouer les accords et les sons de basse de l'accompagnement en jouant les accords — même quand le style d'accompagnement n'est par reproduit.

A propos du point de partage

Le point de partage correspond à la position sur le clavier qui sépare la section Accompagnement automatique (ACMP) et la section jouée à la main gauche (LEFT) de la section jouée à la main droite (MAIN). Le point de partage LEFT ne peut pas avoir une valeur inférieure au point de partage d'accompagnement et celui-ci ne peut pas être supérieur au point de partage LEFT.

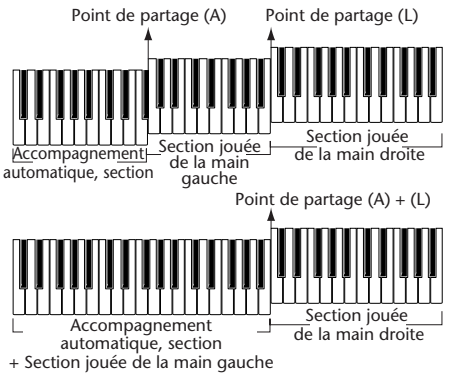

Réglage de la méthode Fingering (doigté) — Doigté d'accords

Ce réglage détermine la manière dont les notes que vous jouez au clavier indiquent ou jouent les accords de l'accompagnement. Pour apprendre à jouer certains accords, utilisez la fonction Chord Tutor (voir la note ci-dessous).

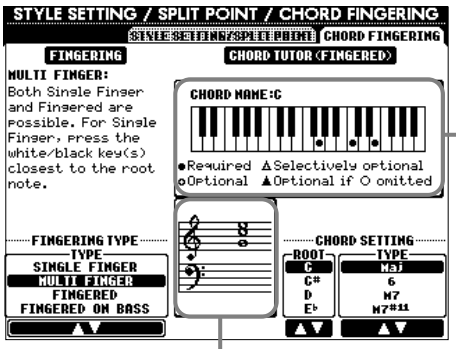

Indique la note qui fait partie d'un accord. Certaines notes peuvent être omises. Le nom de l'accord est indiqué à côté de « NOM DES ACCORDS ».

- ● ...Obligatoire
- ○ ...Peut être omis
- △ ...N'importe quelle note peut être omise
- ▲ ...Peut être omise quand la note indiquée par ○ est omise

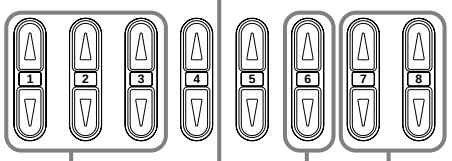

Détermine le type de doigté (page 62).

Cela vous permet de modifier le type d'accord.

Indique la note qui figure dans un accord d'une musique.

Cela vous permet de modifier la note fondamentale à partir de l'accord.

NOTE

L'indication d'accord à l'écran s'applique à la méthode « Fingered » (à plusieurs doigts), même si une autre méthode est sélectionnée.

NOTE

Directeur d'accord
La fonction Chord Tutor (directeur d'accord) est essentiellement un « recueil d'accords » qui vous donne les doigtés adaptés aux accords ; elle est utile quand vous voulez jouer certains accords. Vous n'avez qu'à spécifier l'accord choisi via les touches **[6▲▼]** - **[8▲▼]** et les doigtés de la méthode « Fingered » (à plusieurs doigts) sont indiqués à l'écran.

Réglage des pédales et du clavier — contrôleur

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

Réglage des pédales

Détermine la pédale à laquelle doit être affectée une fonction.



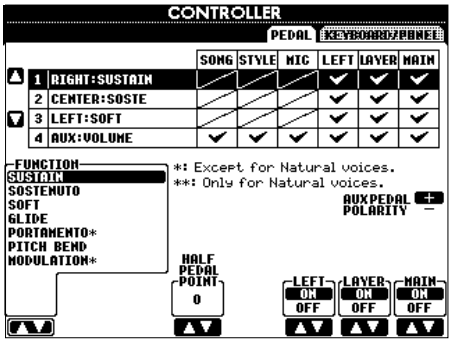

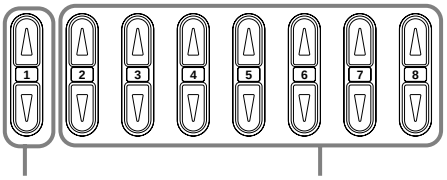



Le fonctionnement de la pédale (on/off) peut différer en fonction du type de pédale que vous avez connectée à la prise [AUX PEDAL]. Par exemple, le fait d'appuyer sur une pédale active la fonction sélectionnée, alors qu'avec une autre marque de pédale, cela pourra désactiver la fonction. Utilisez si nécessaire ce réglage pour inverser le fonctionnement.

Détermine la fonction à affecter à la pédale sélectionnée. N'importe laquelle des fonctions disponibles peut être affectée à chaque pédale. Pour obtenir des informations sur les fonctions qui peuvent être affectées, reportez-vous à la section « Fonctions contrôlables par la pédale » de la page suivante.

Si nécessaire, vous pouvez mettre la partie correspondante sur ON/OFF ou définir la profondeur de l'effet (page suivante).

Fonctions commandées par la pédale

VOLUME*	Vous permet d'utiliser une commande au pied (pédale AUX uniquement) pour contrôler le volume.
SUSTAIN	Quand la pédale est enfoncée, les notes ont un long maintien. Le fait de relâcher la pédale arrête immédiatement toutes notes maintenues.
SOSTENUTO	Dans ce cas, si vous appuyez sur la pédale et la maintenez, seule la première note sera maintenue (la note jouée et maintenue quand vous avez appuyé sur la pédale). Cela permet de maintenir un accord, par exemple, tandis que d'autres notes sont jouées staccato.
SOFT	Le fait d'appuyer sur la pédale réduit légèrement le volume et modifie à peine le timbre des notes jouées. Cela ne s'applique qu'à certaines voix — PIANO, par exemple.
GLIDE (glissement)	Quand la pédale est enfoncée, la hauteur de ton change puis revient sur la hauteur normale quand la pédale est relâchée.
PORTAMENTO	L'effet portamento (glissement léger entre notes) peut être produit tandis que la pédale est enfoncée. Le portamento est produit quand les notes sont jouées avec le style legato (jeu lié) (en d'autres termes, une note est jouée tandis que la note précédente est maintenue). Le temps portamento peut être défini via l'écran de la console de mixage (page 118). Cela ne fonctionne pas pour les Voix naturelles.
PITCHBEND* (VARIATION DE TON)	Fait varier les notes vers le haut ou le bas quand la pédale est enfoncée.
MODULATION*	Applique un effet de vibrato aux notes jouées au clavier La profondeur de l'effet augmente quand vous appuyez sur la pédale. Cela ne fonctionne pas pour les Voix naturelles.
DSP VARIATION	Identique à la touche **[VARIATION].** Cela ne fonctionne pas pour les Voix naturelles.
VIBROTOR ON/OFF	Active/désactive (on/off) le type d'effet « VibRotor » (page 119). Cela ne fonctionne que pour les Voix naturelles.
HARMONY/ECHO	Identique à la touche **[HARMONY/ECHO].**
SCORE PAGE+	Pendant que le morceau est arrêté, vous pouvez passer à la page de score précédente (une page à la fois).
SCORE PAGE-	Pendant que le morceau est arrêté, vous pouvez passer à la page de score suivante (une page à la fois).
SONG START/STOP (Début/arrêt morceau)	Identique à la touche **SONG [START/STOP] (début/arrêt morceau)**.
STYLE START/STOP (Début/arrêt style)	Identique à la touche **STYLE CONTROL [START/STOP] (début/arrêt style)**.
TAP TEMPO	Identique à la touche **[TAP TEMPO]**.
SYNCRO START (Début synchronisé	Identique à la touche **[SYNC. START] (début synchronisé)**.
SYNCRO STOP (Arrêt synchronisé)	Identique à la touche **[SYNC. STOP] (arrêt synchronisé)**.
INTRO (Introduction)	Identique à la touche **[INTRO]**.
MAIN A (partie principale A)	Identique à la touche **[MAIN A] (partie principale A)**.
MAIN B (partie principale B)	Identique à la touche **[MAIN B] (partie principale B)**.
MAIN C (partie principale C)	Identique à la touche **[MAIN C] (partie principale C)**.
MAIN D (partie principale D)	Identique à la touche **[MAIN D] (partie principale D)**.
FILL DOWN (variation bas)	Une variation rythmique est reproduite, automatiquement suivie par la section principale de la touche située immédiatement à gauche.
FILL SELF (variation auto)	La variation rythmique commence.
BREAK	La pause commence.
FILL UP (variation haut)	Une variation rythmique est reproduite, automatiquement suivie par la section principale de la touche située immédiatement à droite.
ENDING	Identique à la touche **[ENDING/rit.] (Partie finale/rit.)**.
FADE IN/OUT	Identique à la touche **[FADE IN/OUT]**.
FING/ON BASS (doigté/de basse)	La pédale passe alternativement du mode « à plusieurs doigts » au mode « On Bass » (de basse) (page 62).
BASS HOLD (maintient basse)	Tandis que la pédale est enfoncée, la note basse du style d'accompagnement sera maintenue même si l'accord est modifié. Si le doigté est réglé sur « CLAVIER COMPLET », la fonction ne marche pas.
PERCUSSION	La pédale joue un instrument de percussion sélectionné par les touches **[4▲▼]** - **[8▲▼]**. Vous pouvez vous servir du clavier pour sélectionner l'instrument de percussion de votre choix.
LAYER ON/OFF	Identique à la touche **[LAYER] (couche)**.
LEFT ON/OFF	Identique à la touche **[LEFT] (gauche)**.
OTS+ (Présélection immédiate+)	Appelle la présélection immédiate suivante.
OTS- (Présélection immédiate-)	Appelle la présélection immédiate précédente.

* Pour de meilleurs résultats, utilisez la commande au pied Yamaha FC7 en option.

Les paramètres ci-dessous correspondent aux touches **[2▲▼]** - **[8▲▼]**, et leur disponibilité dépend du type de commande sélectionné. Par exemple, si SUSTAIN (maintient) est sélectionné comme Type, les paramètres « **HALF PEDAL POINT (pédale à mi-course)** », « **MAIN (partie principale)** », « **LAYER (couche)** » et « **LEFT (gauche)** » apparaissent automatiquement à l'écran.

SONG (morceau), STYLE, MIC, LEFT (gauche), LAYER (couche), MAIN (partie principale)	Ces paramètres indiquent la ou les partie(s) qui seront affectées par la pédale.
HALF PEDAL POINT* (pédale à mi-course)	Vous avez la possibilité de spécifier le degré d'enfoncement de la pédale droite qu'il est nécessaire d'atteindre pour lancer l'effet d'amortissement (page 58).
DEPTH	Définit la profondeur de l'effet de pédale de gauche, quand SOFT est sélectionné. Cela ne fonctionne que pour les Voix naturelles.
UP/DOWN (haut/bas)	Quand GLIDE (glissement) ou PITCH BEND est sélectionné, cela permet de définir si le changement de hauteur de ton est à la hausse (augmente) ou à la baisse (diminue).
RANGE (plage)	Quand GLIDE (glissement) ou PITCH BEND est sélectionné, cela permet de définir la vitesse du changement de hauteur de ton, en demi-tons.
ON SPEED	Quand GLIDE (glissement) est sélectionné, cela permet de définir la vitesse du changement de hauteur de ton quand la pédale est enfoncée.
OFF SPEED	Quand GLIDE (glissement) est sélectionné, cela permet de définir la vitesse du changement de hauteur de ton quand la pédale est relâchée.
KIT	Quand PERCUSSION est affectée à la pédale, tous les kits de percussions disponibles sont affichés à cet emplacement, ce qui vous permet de sélectionner le kit de percussion particulier utilisé pour la pédale.
PERCUSSION	Quand PERCUSSION est affectée à la pédale, tous les sons du kit de percussion sélectionné (dans le KIT ci-dessus) sont affichés à cet emplacement. Cela définit le son d'instrument attribué à la pédale.

* Pour de meilleurs résultats, utilisez la commande au pied Yamaha FC7 en option.

Modification de la sensibilité au toucher et de la transposition — Clavier/Panneau

Action sur le clavier

La fonction Toucher vous permet de contrôler le volume des voix d'après la force de votre jeu. Ces paramètres vous permettent de personnaliser la réponse au toucher du clavier (sensibilité) selon vos préférences.

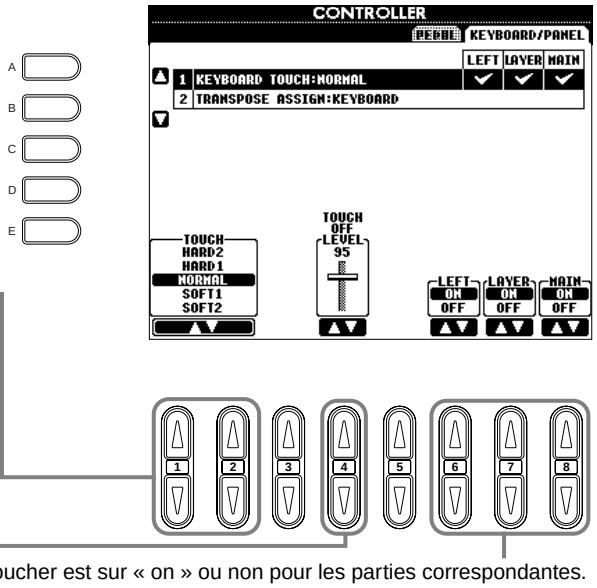

Définit le réglage de la sensibilité au toucher (reportez-vous au tableau à droite).

Détermine le niveau de volume fixe quand le Toucher est réglé sur « OFF ».

Détermine si le Toucher est sur « on » ou non pour les parties correspondantes.

HARD 2 (forte 2)	Nécessite de jouer fort pour produire un volume élevé. Plus adapté aux joueurs ayant un toucher lourd.
HARD 1 (forte 1)	Nécessite un toucher de force moyenne pour obtenir un volume élevé.
NORMAL	Toucher dynamique standard.
SOFT 1 (légère 1)	Produit un volume élevé avec un toucher de force moyenne.
SOFT 2 (légère 2)	Produit un volume relativement élevé même avec un toucher de force faible. Plus adapté aux joueurs qui ont un toucher léger.

NOTE

Le paramètre TOUCH (toucher) affecte toutes les voix en général. N'oubliez pas que vous pouvez attribuer à chaque voix une sensibilité de toucher différente (TOUCH SENSE). Par exemple, pour jouer une voix d'orgue à tuyaux de façon plus authentique, vous pouvez définir ce réglage de façon à ce que la voix ne soit pas affectée par le toucher (page 87).

Affectation de la transposition

Détermine l'aspect de l'instrument qui est affecté par la touche **[TRANSPOSE]** (transposition).

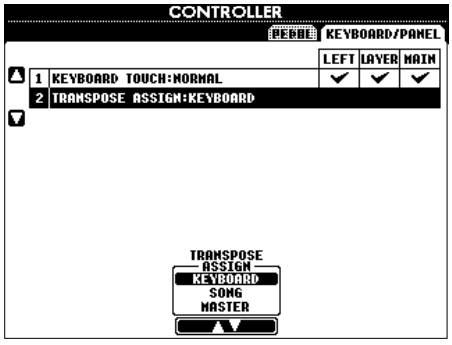

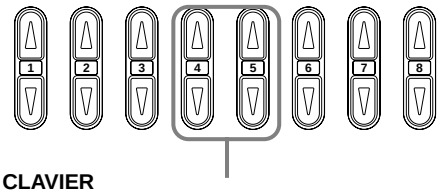

CLAVIER
Pour ce paramètre, la transposition affecte la hauteur de ton des voix jouées au clavier (Main (principale), Layer (couche) et Left (gauche)) et les styles d'accompagnement.

MORCEAU
Pour ce paramètre, la transposition affecte uniquement la hauteur de ton des morceaux.

MASTER (générale)
Pour ce paramètre, la transposition affecte la hauteur de ton de l'instrument en entier (voix du clavier, styles d'accompagnement et morceaux).

NOTE

La fonction transpose (transposition) n'affecte pas les voix du Kit de percussion ou du Kit SFX.

Transpose

Vous permet de décaler la hauteur de ton des voix jouées au clavier, de la reproduction de style d'accompagnement et des données de morceau dans les unités de demi-ton.

1 **Appuyez sur une des touches [TRANSPOSE] (transposition).**



2 **Une fenêtre déroulante TRANSPOSE, sélectionnée via TRANSPOSE ASSIGN (affectation transposition), s'ouvre.**

3 **Ajustez la valeur en utilisant les touches [TRANSPOSE] (transposition).**

END Fermez la fenêtre TRANSPOSE en appuyant sur la touche [EXIT] (quitter).

• Transposition sélective de Clavier/Morceau

Ces réglages peuvent être utilisés pour régler à la fois le morceau et le clavier sur une certaine clé. Par exemple, imaginons que vous voulez jouer et chanter sur un morceau enregistré. Les données de morceau sont en F, mais vous préférez chanter en D et vous êtes habitué à jouer la partie au clavier en C. Pour harmoniser les clés, maintenez le réglage Master Transpose sur « 0 », définissez Keyboard Transpose (transposition clavier) sur « 2 » et Song Transpose (transposition morceau) sur « -3 ». Cela augmente la hauteur de ton du clavier et diminue celle des données de morceau pour qu'ils correspondent à la clé de chant que vous souhaitez.

Réglage de la séquence de registration, Freeze (bloquer) et du jeu de voix

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure en page 122.

Spécification de l'ordre d'appel des présélections de la Mémoire de registration — Séquence de registration

Vous pouvez enregistrer vos propres réglages de panneau personnalisé dans les présélections de la Mémoire de registration et les appeler en appuyant sur les touches de REGISTRATION MEMORY appropriées (mémoire de registration) **[1]** à **[8]**. Cette fonction pratique de séquence de registration vous permet d'appeler les présélections dans l'ordre que vous indiquez, en utilisant simplement les touches **[BACK] (précédent)** /**[NEXT] (suivant)** ou les pédales pendant que vous jouez.

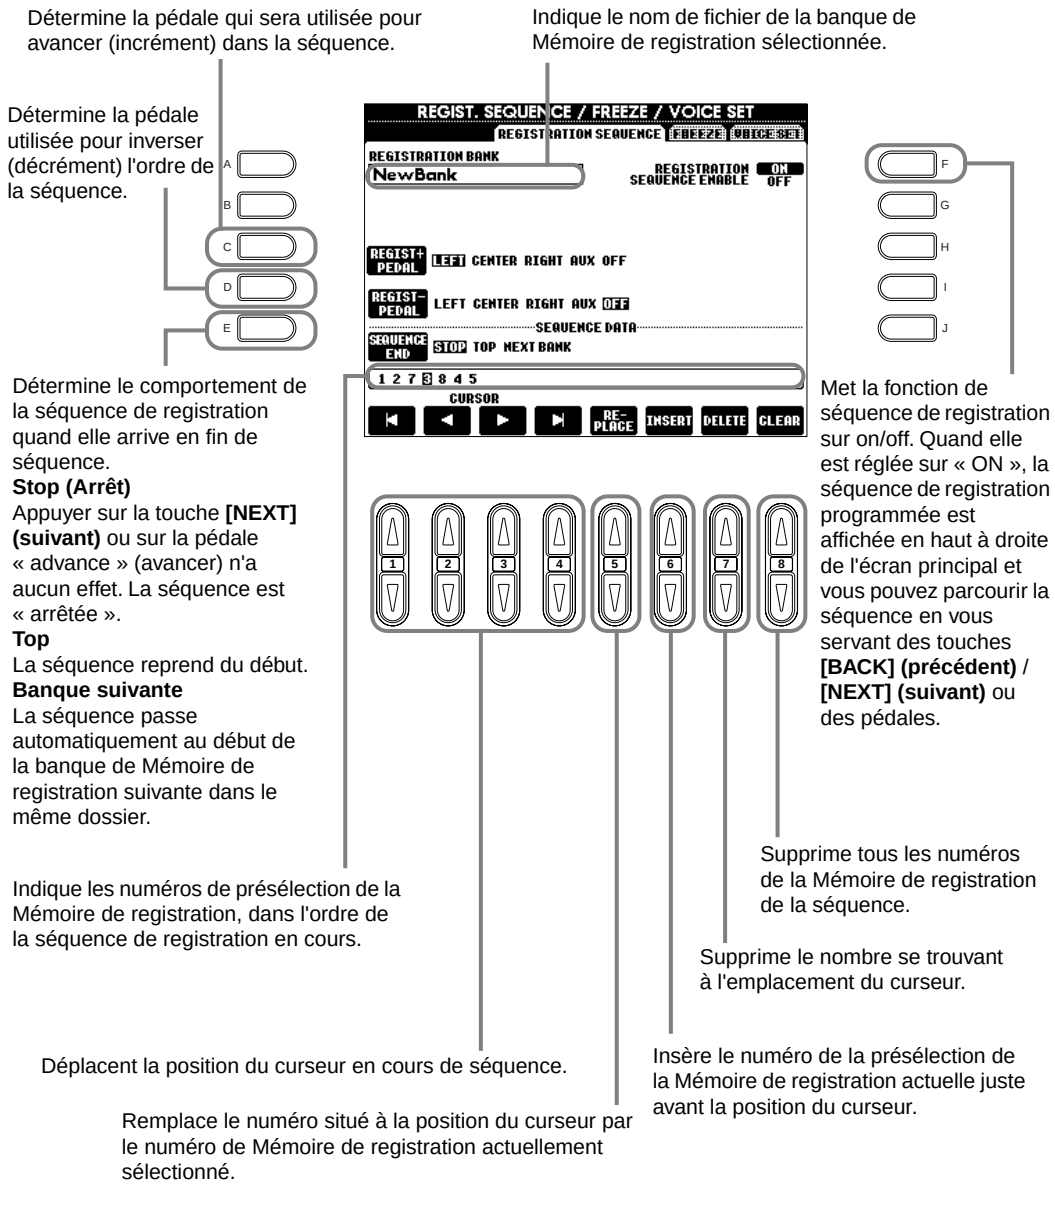

NOTE

Mettre Registration Sequence Enable sur « ON » écrase les autres réglages de pédale (pour les pédales affectées à « Regist (+) Pedal » et « Regist (-) Pedal » ici). Cela comprend les réglages de pédale de la page 128et le jeu de voix de la page 132.

NOTE

Quand « Regist (+) Pedal » et « Regist (-) Pedal » sont réglés sur « OFF », les pédales ne peuvent pas être utilisées pour parcourir la séquence de registration ; seules les touches **[BACK] (précédent)/[NEXT] (suivant)** peuvent être utilisés dans l'écran MAIN (principal).

NOTE

Quand « Regist (+) Pedal » et « Regist (-) Pedal » sont réglés sur la même pédale, « Regist (+) Pedal » a la priorité.

NOTE

Les données de séquence de registration sont comprises comme élément du fichier de banque de Mémoire de registration. Pour enregistrer la séquence de registration que vous venez de programmer, stockez le fichier de banque de Mémoire de registration actuel (page 38, 44). Toutes les données de séquence de registration seront perdues lors de la modification des banques de Mémoire de registration, à moins que vous ne les ayez stockées dans le fichier de banque de Mémoire de registration.

END **Application des réglages en appuyant sur la touche [EXIT] (quitter).**

Maintien des réglages du panneau — Freeze (bloquer)

Cela vous permet de spécifier les réglages que vous voulez maintenir ou laisser inchangés, même si vous changez les présélections de la Mémoire de registration. Pour plus de détails, voir page 84.

Modification des réglages de voix sélectionnés automatiquement — Jeu de voix

Lorsque vous modifiez des voix (en sélectionnant un fichier de voix), les réglages les plus appropriés pour la voix — les mêmes que ceux réglés dans le Sound Creator — sont toujours automatiquement appelés. A partir de cette page, vous pouvez régler le statut d'activation/désactivation de chaque partie. Par exemple, chacune des voix prédéfinies possède son propre réglage LEFT PEDAL ; cependant, même le fait de changer de voix ne modifie pas le réglage LEFT PEDAL, si celui-ci est réglé sur « OFF » dans cette page.

A utiliser pour sélectionner la partie de votre choix.



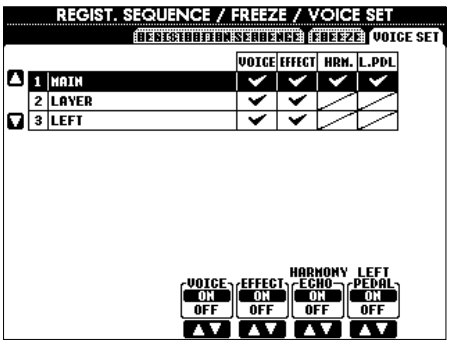

NOTE

Normalement, ils doivent tous être réglés sur « ON ».

NOTE

Le type d'harmonie et d'écho ainsi que l'affectation de la pédale de gauche ne peuvent pas être définis pour les parties Layer (couche) et Left (gauche).

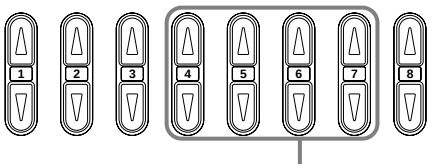

Cela définit si les réglages relatifs aux voix correspondantes (Sélection de voix, effets, type d'harmonie et d'écho et affectation de la pédale de gauche) sont appelés automatiquement ou non quand vous sélectionnez une voix. Ces réglages peuvent être réglés sur « on » ou « off » indépendamment pour chaque partie.

Réglage de l'harmonie et de l'écho

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

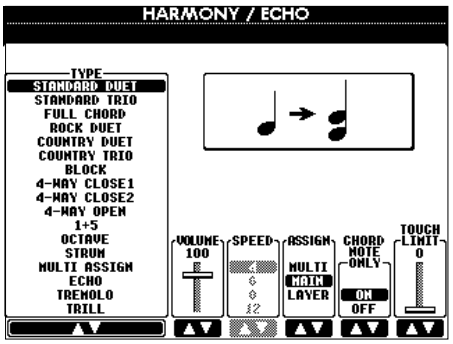

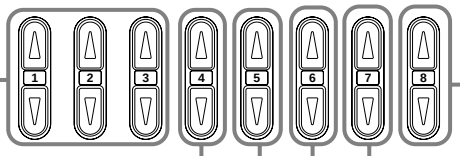

Définit le type d'harmonie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page suivante.

Détermine la valeur d'intensité la plus faible à laquelle la note d'harmonie sera entendue. Cela vous permet d'appliquer l'harmonie en fonction de votre force de jeu, vous laissant créer des accents harmonique dans la mélodie. L'effet d'harmonie est appliqué lorsque vous appuyez sur la touche avec force (au-delà de la valeur définie).

Détermine le niveau de l'effet d'harmonie.

Quand ce paramètre est réglé sur « ON », l'effet d'harmonie s'applique uniquement à la note qui fait partie d'un accord joué dans la section Accompagnement automatique du clavier. Ce paramètre n'est pas disponible quand Multi Assign (affectations multiples), Echo (écho), Tremolo ou Trill (trille) est sélectionné dans le type ci-dessus.

Détermine la vitesse de l'écho, du Trémolo et des effets de trille. Ce paramètre n'est disponible que quand Echo (écho), Tremolo ou Trill (trille) sont sélectionnés dans le Type ci-dessus.

Cela vous permet d'affecter l'effet d'harmonie à plusieurs parties. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page suivante.

A propos des types d'harmonie

Quand un type d'harmonie normal (« Standard Duet » à « Strum ») est sélectionné

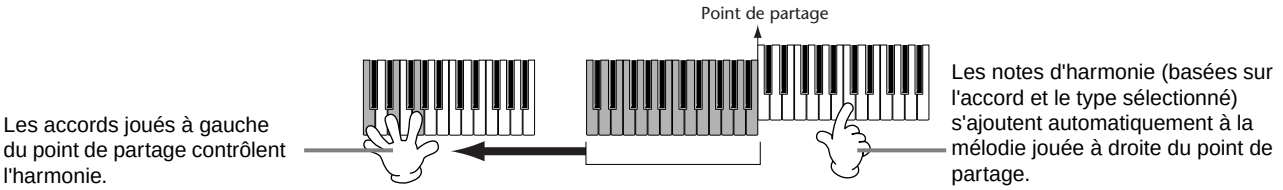

Quand « Multi Assign » (affectation multiple) est sélectionné
Multi Assign affecte automatiquement les notes jouées simultanément sur la section de la main droite du clavier aux parties distinctes (voix). Par exemple, si vous jouez deux notes consécutives, la première est jouée par la voix principale et l'autre par la voix Layer (couche).

Quand « Echo » est sélectionné
Un effet d'écho s'applique à la note jouée sur le clavier, en respectant le tempo défini actuellement.

Quand « Tremolo » est sélectionné
Un effet de trémolo s'applique à la note jouée sur le clavier, en respectant le tempo défini actuellement.

Quand « Trill » (trille) est sélectionné
Deux notes maintenues sur le clavier sont jouées en alternance, en respectant le tempo défini actuellement.

A propos des affectations d'harmonie

Multi (multiple)
Cela affecte automatiquement les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème notes d'harmonie aux différentes parties (voix). Par exemple, si les parties Main (principal) et Layer (couche) sont activées et que le type « Standard Duet » est sélectionné, la note que vous jouez sur le clavier le sera par la voix principale et la note d'harmonie qui s'ajoute sera jouée par la voix Layer (couche).

Main (principale)
L'harmonie ne s'applique qu'à la partie principale.

Layer (couche)
L'harmonie ne s'applique qu'à la partie Layer (couche). Quand celle-ci est désactivée, l'harmonie ne s'applique pas.

Afficher l'écran du PF-1000 sur une TV — Video Out (sortie vidéo)

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

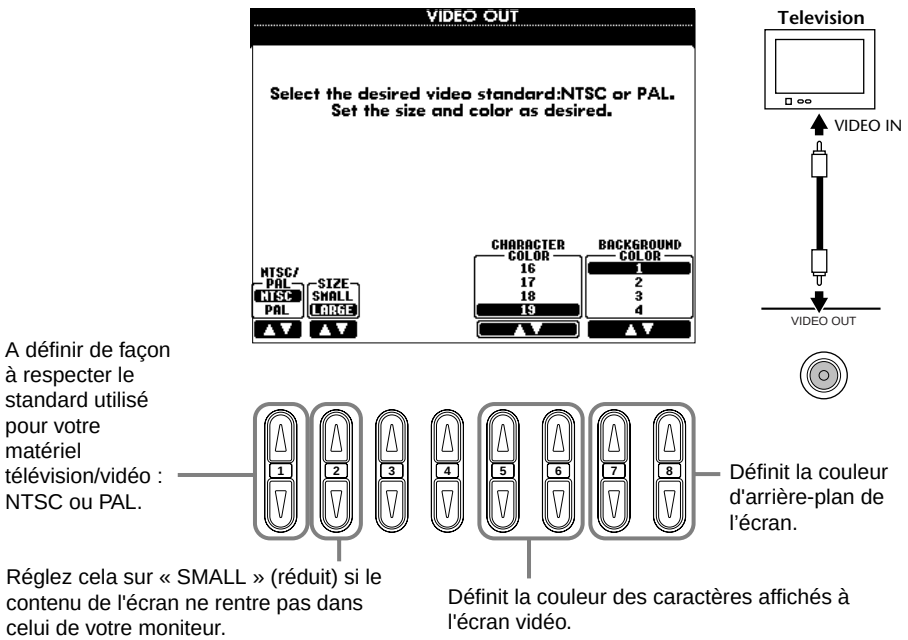

NOTE

- Il peut arriver que des lignes parallèles clignotantes apparaissent sur le moniteur télévision ou vidéo. Cela n'indique pas obligatoirement un mauvais fonctionnement du moniteur. Vous pouvez réussir à remédier à la situation en changeant les paramètres de Couleur de caractères ou de Couleur d'arrière-plan. Pour des résultats optimum, essayez également de régler les paramètres de couleur sur le moniteur même.
- Ne regardez pas la télévision ou le moniteur vidéo pendant trop longtemps car cela peut avoir des conséquences néfastes sur votre vue. Faites de fréquentes pauses et concentrez-vous sur des objets éloignés pour éviter la fatigue visuelle.
- N'oubliez pas que même après avoir réglé les paramètres comme cela est conseillé ici, le moniteur que vous utilisez peut afficher le contenu de l'écran du PF-1000 différemment de ce à quoi vous vous attendiez (par exemple, le contenu peut ne pas rentrer dans l'écran, les caractères peuvent ne pas être parfaitement nets ou les couleurs peuvent être incorrectes).

Réglage des paramètres MIDI

Dans cette section, vous pouvez régler les paramètres de type MIDI de l'instrument. Ces réglages peuvent être stockés tous ensemble à partir de l'écran USER (utilisateur), pour être rappelés ultérieurement.
Pour obtenir des informations d'ordre général et des détails sur MIDI, reportez-vous à « Qu'est-ce-que la norme MIDI ? » (page 145). Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

1 **Sélectionnez le modèle de votre choix.**

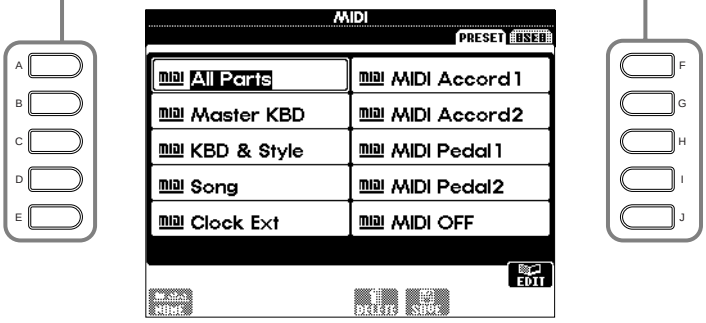

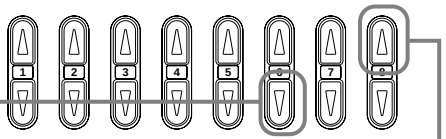

3 **Rappellez l'écran « USER » et appuyez sur cette touche pour enregistrer les réglages MIDI qui viennent d'être modifiés.**
Vous pouvez sauvegarder jusqu'à dix configurations.

2 **Appellez l'écran Edit (édition), puis sélectionnez et définissez les fonctions/paramètres souhaités.**
Pour plus de détails sur chacun des écrans d'édition MIDI, reportez-vous aux pages suivantes.

Appuyez sur la touche [EXIT] (quitter) pour retourner à l'écran précédent.

Préprogrammation des modèles MIDI (réglage d'usine)

All Parts	Transmet toutes les parties, y compris Main (principale), Layer (couche) et Left (gauche).
Master KBD	Le PF-1000 fonctionne comme un clavier principal pour contrôler les générateurs de sons externes et autres périphériques.
KBD & Style	Transmet le jeu du clavier supérieur et du clavier inférieur au lieu des parties individuelles (Main (principale)/Layer (couche)/Left (gauche)).
Song	Tous les canaux de transmission sont définis de façon à correspondre aux canaux des morceaux 1 à 16. Servez-vous en pour jouer les données de morceau du PF-1000 avec un générateur de sons externe, ou pour enregistrer votre performance entière sur un séquenceur externe.
Clock Ext.	La borne MIDI IN reçoit l'horloge MIDI et le PF-1000 est synchronisé avec un périphérique MIDI externe.
MIDI Accord 1	Configuration idéale pour contrôler la voix du clavier et le style d'accompagnement avec un accordéon MIDI.
MIDI Accord 2	Les touches d'accords et de basse sur un accordéon MIDI contrôlent le style d'accompagnement et jouent également les parties d'accords et de basse.
MIDI Pedal 1	La pédale MIDI raccordée à la borne MIDI IN contrôle la note de basse de l'accompagnement.
MIDI Pedal 2	Les réglages enregistrés peuvent être nommés.
MIDI OFF	Les signaux MIDI ne sont ni envoyés ni reçus.

NOTE
Le réglage enregistré peut être nommé (page 42) ou supprimé (page 44) à la page User.

Réglage du système général (Local Control, Clock, etc.) (commande locale, horloge, etc.) — System (système)

Appelez l'écran comme indiqué à l'étape 2 ci-dessus.

Editer les paramètres Clock (horloge), Transmit Clock (horloge de transmission), Receive Transpose (transposition de réception) et Start/Stop (début/arrêt).

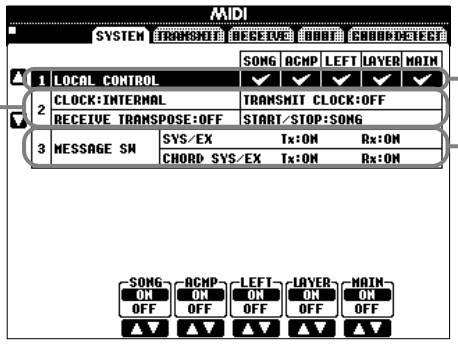

Editer les paramètres de contrôle local.

Editer les paramètres Message Switch (sélecteur de message).

Local Control (commande locale)

Active la Commande locale de chaque partie. Quand la Commande locale est réglée sur « ON », le clavier du PF-1000 contrôle son propre générateur de sons interne (local), ce qui permet de jouer les voix internes directement à partir du clavier. Si vous réglez Local sur « OFF », le clavier et les contrôleurs sont déconnectés en interne de la section du générateur de sons du PF-1000 de façon à ce qu'aucun son ne sorte quand vous jouez au clavier ou utilisez les contrôleurs. Par exemple, cela vous permet d'utiliser un séquenceur MIDI externe pour jouer les voix internes du PF-1000 et d'utiliser le clavier du PF-1000 pour enregistrer les notes vers le séquenceur externe et/ou jouer sur un générateur de sons externe.

Clock (horloge), Transmit Clock (horloge de transmission), Receive Transpose (transposition de réception), Start/Stop (début/arrêt)

■ Clock

Détermine si le PF-1000 est contrôlé par sa propre horloge interne ou par un signal d'horloge MIDI reçu d'un périphérique externe. « INTERNE » est le réglage d'horloge normal quand le PF-1000 est utilisé seul. Si vous utilisez le PF-1000 avec un séquenceur externe, un ordinateur MIDI ou un autre périphérique MIDI et que vous voulez synchroniser le PF-1000 sur le périphérique externe, réglez cette fonction sur « EXTERNE ». Dans le dernier cas, le périphérique externe doit être connecté à la borne MIDI du PF-1000 et doit transmettre un signal d'horloge MIDI adéquat.

■ Transmit Clock

Active/désactive la transmission de l'horloge MIDI. Quand ce paramètre est réglé sur « OFF », aucune donnée horloge MIDI ou START/STOP (début/arrêt) n'est transmise.

■ Receive Transpose

Quand ce paramètre est réglé sur « OFF », les données de note reçues par le PF-1000 ne sont pas transposées et quand il est réglé sur « ON », les données de note reçues sont transposées d'après le réglage actuel de transpostion du clavier du PF-1000 (page 130).

■ START/STOP (Début/arrêt)

Détermine si les messages FA (début) et FC (arrêt) entrants affectent la reproduction des morceaux ou du style.

NOTE

FA, FC
Messages MIDI pour débuter/arrêter le morceau ou le style. Le message « FA » correspond à débuter et « FC » correspond à arrêter.

Message Switch (sélecteur de messages)

SYS/EX. Tx (TRANSMIT)..... Règle la transmission MIDI des données des messages du système exclusif MIDI sur ON ou OFF.
SYS/EX. Rx (RECEIVE) ..... Règle la réception MIDI des données exclusives MIDI générées par le matériel externe sur ON ou OFF.
CHORD SYS/EX. Tx (TRANSMIT) ..... Règle la transmission MIDI des données exclusives d'accords MIDI (détection d'accord — fondamentale et type) sur ON ou OFF.
CHORD SYS/EX. Rx (RECEIVE)..... Règle la réception MIDI des données exclusives d'accords MIDI générés par du matériel externe sur ON ou OFF.

Transmission des données MIDI — Transmission

Ce réglage détermine quelles parties envoient des données MIDI et sur quel canal MIDI les données seront envoyées.

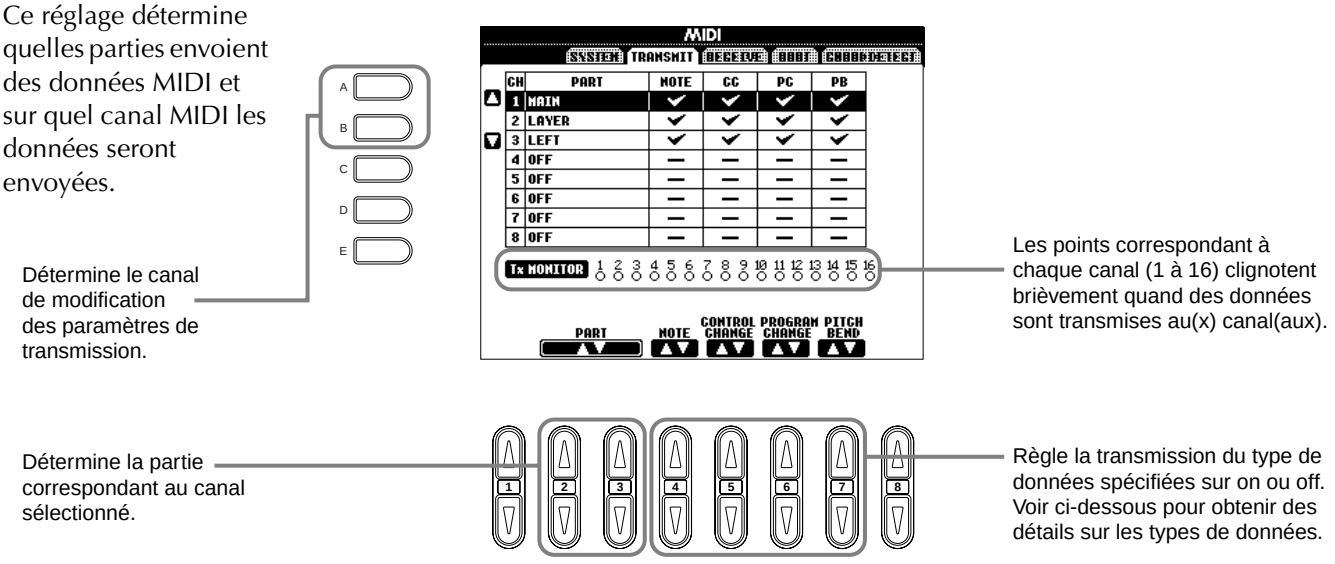

Types de données dans l'écran TRANSMISSION/RECEPTION MIDI

Note	Ce sont les messages qui sont générés quand vous jouez sur le clavier. Chaque message comprend un numéro de note spécifique qui correspond à la note enfoncée, plus une valeur de vélocité basée sur la force avec laquelle la touche est frappée.
Control Change (CC)	Les données de changement de commande comprennent les données de pédale et de tout autre contrôleur.
Program Change (PC)	Les données de changement de programme correspondent au nombre de voix ou de « patch ».
Pitch Bend (PB) (courbe de hauteur)	Voir page 129.
After Touch (AT) (modification ultérieure)*	Grâce à cette fonction, le PF-1000 sent la pression que vous appliquez aux touches quand vous jouez et utilise cette pression pour influencer le son de diverses façons, en fonction de la voix choisie. Cela vous permet de jouer avec plus d'expression et d'utiliser votre technique de jeu pour ajouter des effets.

* Disponible uniquement dans l'écran RECEPTION (page 136).

Recevoir des données MIDI — Receive

Ce réglage détermine quelles parties reçoivent des données MIDI et sur quel canal MIDI les données seront reçues.

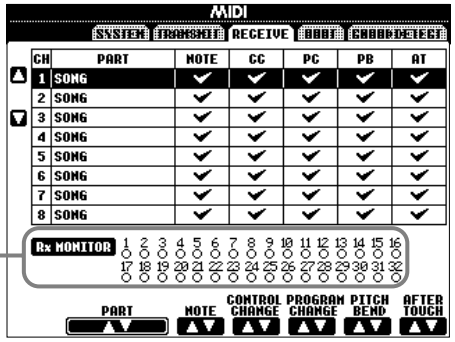



Définit le canal de modification des paramètres de réception.

Les points correspondant à chaque canal (1 - 32) clignotent rapidement quand des données sont reçues sur le(s) canal/canaux.

Détermine la partie correspondant au canal sélectionné. Pour plus de détails sur les parties réceptrices, voir ci-dessous.

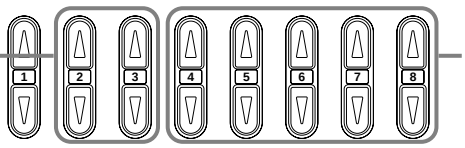

Règle la réception des données spécifiées sur on ou off. Voir page 135 pour des informations détaillées sur les types de données.

NOTE

Les bornes MIDI IN/OUT et le port A de la borne TO HOST (port A du pilote CBX) correspondent aux canaux 1 à 16. Le port B de la borne TO HOST (port B du pilote CBX) correspond aux canaux 17 à 32.

Parties de réception MIDI

OFF	Aucune donnée MIDI n'est reçue.
SONG	Normalement, la partie qui reçoit les données MIDI correspond à la partie/voix utilisée dans la reproduction des données du morceau. Les canaux 1 - 16 correspondent respectivement aux canaux du morceau 1 - 16.
MAIN	La partie MAIN (principale) est contrôlée par les données MIDI reçues sur le canal correspondant.
LAYER	La partie LAYER (couche) est contrôlée par les données MIDI reçues sur le canal correspondant.
LEFT	La partie LEFT (gauche) est contrôlée par les données MIDI reçues sur le canal correspondant.
KEYBOARD	Les données de notes MIDI reçues par le PF-1000 jouent les notes correspondantes de la même façon que si elles étaient jouées au clavier.
ACMP RHYTHM1-2	Les notes reçues sont utilisées comme notes d'accompagnement RYTHME 1 et RYTHME 2.
ACMP BASS	Les notes reçues sont utilisées comme notes d'accompagnement de basse.
ACMP CHORD1-2	Les notes reçues sont utilisées comme notes d'accompagnement CHORD 1 et CHORD 2.
ACMP PAD	Les notes reçues sont utilisées comme notes d'accompagnement PAD.
ACMP PHRASE1-2	Les notes reçues sont utilisées comme notes d'accompagnement de PHRASE 1 et PHRASE 2.
EXTRA PART1-5	Cinq parties sont spécialement réservées à la réception et à la reproduction de données MIDI. Normalement, ces parties ne sont pas utilisées par l'instrument lui-même. Lorsque ces cinq canaux sont activés, vous pouvez utiliser l'instrument en tant que générateur de sons à timbres multiples de 32 canaux.

Configuration des canaux de notes fondamentales — Root

Les messages de note ON/OFF reçus sur le canal / les canaux réglés sur « ON » sont reconnus comme étant les notes fondamentales de la section d'accompagnement. Les notes fondamentales seront détectées, quels que soient les paramètres d'accompagnement ON/OFF et le point de partage.

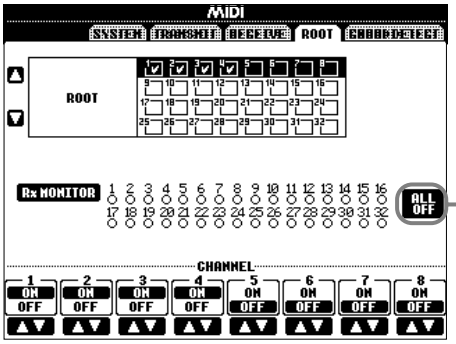



Sélectionne les canaux par groupes de huit : 1 à 8, 9 à 16, 17 à 24 et 25 à 32, respectivement.

Règle le canal choisi sur ON ou OFF.

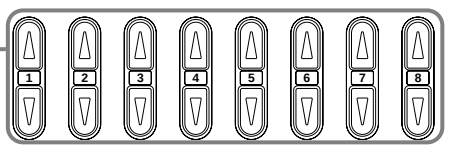

Règle tous les canaux sur OFF.

NOTE

Les bornes MIDI IN/OUT et le port A de la borne TO HOST (port A du pilote CBX) correspondent aux canaux 1 à 16. Le port B de la borne TO HOST (port B du pilote CBX) correspond aux canaux 17 à 32.

NOTE

Quand plusieurs canaux sont simultanément réglés sur « ON », la note fondamentale est détectée à partir des données MIDI fusionnées reçues sur les canaux.

Configuration des canaux d'accords — Chord Detect

Les messages de note ON/OFF reçus sur le canal/les canaux réglé(s) sur « ON » sont reconnus comme étant les notes d'accord dans la section d'accompagnement. Les accords à détecter dépendent du type de doigté. Les notes fondamentales seront détectées, quels que soient les paramètres d'accompagnement ON/OFF et le point de partage. La procédure de fonctionnement est fondamentalement la même que celle de l'écran ROOT ci-dessus.

Autres réglages — Utility

Les explications suivantes concernent l'étape 3 de la procédure de la page 122.

Réglages de Fade In/Out, Métronome, verrouillage de paramètres et Tap — CONFIG 1

Fade In Time, Fade Out Time, Fade Out Hold Time

Ces paramètres détermine la durée nécessaire pour que le style et le morceau d'accompagnement augmente ou diminue.

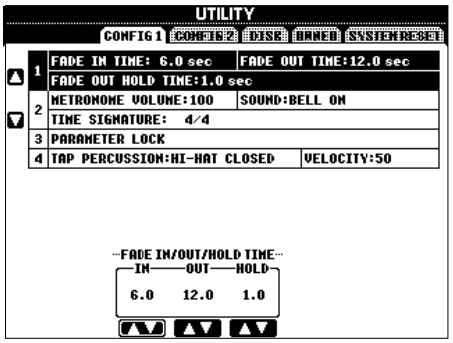

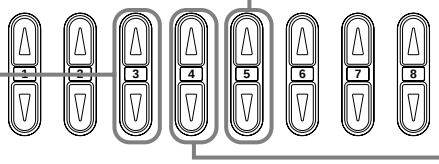

Détermine la durée nécessaire pour que le volume s'atténue, ou passe du maximum au minimum (plage de 0 à 20,0 secondes).

Détermine la durée nécessaire pour que le volume augmente, ou passe du minimum au maximum (plage de 0 à 20,0 secondes).

Détermine la durée pendant laquelle le volume est maintenu à 0 après l'atténuation (plage de 0 à 5,0 secondes).

Metronome

Cela vous permet de configurer les paramètres relatifs au métronome.

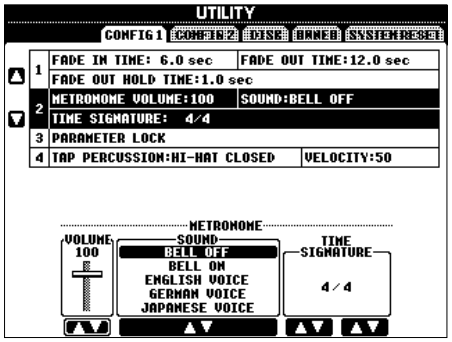

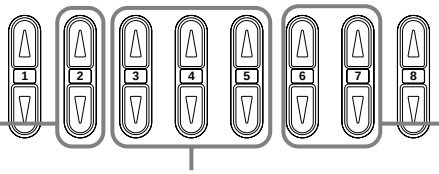

Définit le niveau sonore du métronome.

Détermine le type de mesure du son du métronome. Lorsque vous lancez le morceau ou le style d'accompagnement, les valeurs correspondantes sont automatiquement réglées.

Détermine le son utilisé pour le métronome.
Bell Off.....Son conventionnel du métronome, sans timbre.
Bell On.....Son conventionnel du métronome, avec timbre.
English Voice.....Compte en anglais (One, Two, Three, Four)
German Voice.....Compte en allemand (Eins, Zwei, Drei, Vier)
Japanese Voice.....Compte en japonais (Ichi, Ni, San, Shi)
French Voice.....Compte en français (Un, Deux, Trois, Quatre)
Spanish Voice.....Compte en espagnol (Uno, Dos, Tres, Cuatro)

Parameter Lock

Cette fonction est utilisée pour « verrouiller » les paramètres indiqués de façon à ce qu'ils ne puissent être modifiés directement que par les commandes du panneau — en d'autres termes, au lieu de passer par le biais de la Mémoire de registration, la Présélection immédiate, le chercheur de morceau (Music Finder) ou les données de morceau et de séquence.

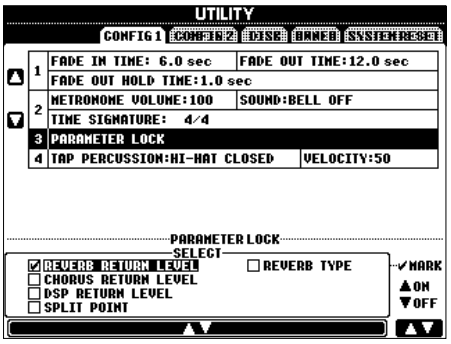

Sélectionne le paramètre voulu pour le verrouiller/déverrouiller.

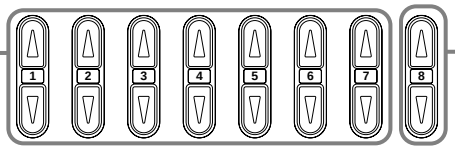

Détermine si le paramètre sélectionné est verrouillé (coché) ou non (vide).

Tap Count

Cela vous permet de modifier les réglages du son des tapotements, utilisé pour la fonction Tap Start (début tapotement) (page 51).

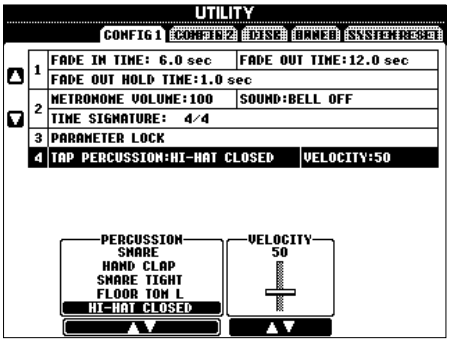

Détermine le son particulier utilisé pour la fonction Tap Start (début tapotement). Tout son de batterie ou de percussion du Kit Standard (page 55) peut être sélectionné.

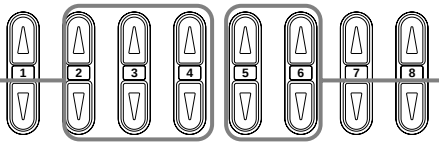

Détermine le niveau sonore des tapotements.

Réglage de l'écran, du système de haut parleur et le nombre de voix — CONFIG 2

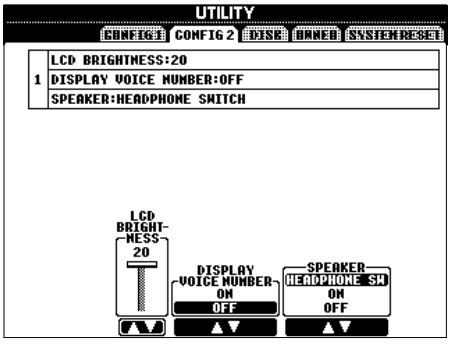

Détermine la clarté de l'écran rétroéclairé.

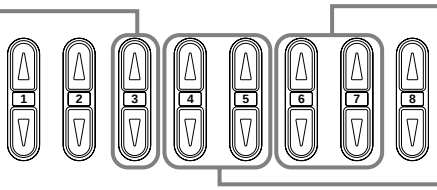

HEADPHONE SW (SWITCH) (sélecteur casque)
Le haut parleur fonctionne normalement mais il est coupé quand le casque est branché à la prise PHONES.
ON
Le son du haut-parleur est toujours actif.
OFF
Le son du haut-parleur est désactivé.

Determine si la banque de voix et le numéro de voix sont ou non affichés à la page PRESET de l'écran VOICE (page 54). Cela s'avère utile quand vous voulez vérifier les bonnes valeurs MSB/LSB de banque et le numéro de programme à spécifier lors du choix de la voix à partir d'un périphérique MIDI externe.

Copie et formatage de disques — Disk

Règle la fonction Ouverture automatique du morceau sur on ou off. Quand elle est sur « ON », le PF-1000 appelle automatiquement le premier morceau du disque quand celui-ci est inséré.

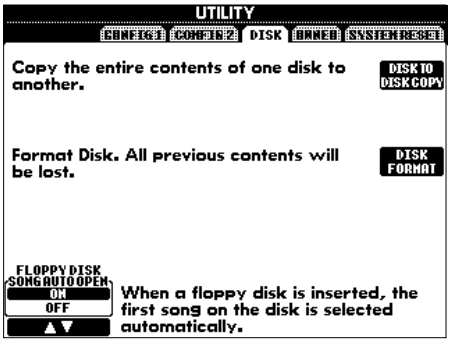

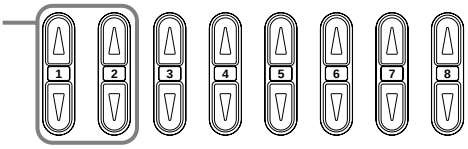



Cette fonction permet de copier toutes les données d'un disque à l'autre, vous permettant de sauvegarder vos données importantes avant de les éditer. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Copie de disque à disque » ci-dessous

Cette fonction formate une disquette (voir ci-dessous).

NOTE

- La copie est impossible entre un disque 2DD et un disque 2HD. Quand vous procédez à une copie, assurez-vous que les deux disques sont du même type.
- En fonction de la quantité de données contenues sur le disque source d'origine, vous devrez échanger les deux disques plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les données soient copiées correctement.
- Nous vous recommandons vivement de lire la section « Utilisation du lecteur de disquettes et des disquettes » à la page 6.

Copie de disque à disque

Comme indiqué ci-dessous, commencez par copier les données du disque original (source) vers le PF-1000, puis copiez les données vers le disque de sauvegarde (destination).

1 Appuyez sur la touche **[F]**. Un message s'affiche et vous demande d'insérer le disque source.

2 Insérez le disque qui contient les données originales dans le lecteur et appuyez sur **« OK »**. Un message **« Now copying »** s'affiche et le PF-1000 commence à copier des données vers la mémoire interne. Pour abandonner l'opération, appuyez sur **« CANCEL ».**

3 A l'invite **« Please insert a destination disk and press the OK button »**, éjectez le disque source et remplacez-le par un disque vide, formaté, puis appuyez sur **« OK »**. Pour abandonner l'opération, appuyez sur **« CANCEL »**.

4 Quand l'opération est terminée (ou que le sytème vous le demande), éjectez le disque de destination.

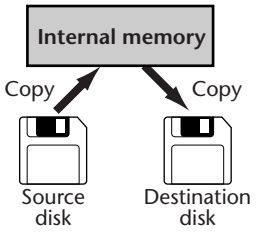

NOTE

Les données musicales disponibles sur le marché sont soumises à une protection légale des droits d'auteur. Il est formellement interdit de copier des données disponibles sur le marché, sauf pour un usage strictement personnel. Certains logiciels de musique sont spécifiquement protégés et ne peuvent pas être copiés.

Formatage d'une disquette

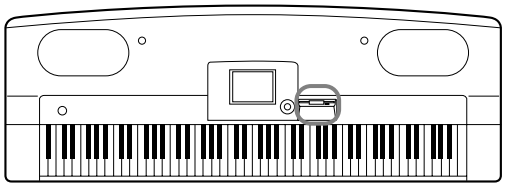

Témoin de disque
Quand l'appareil est mis sous tension, le témoin de disque (en bas à gauche du lecteur) s'allume pour signaler que le lecteur peut être utilisé.

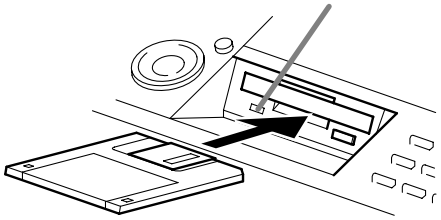

Lorsque vous utilisez une disquette non formatée pour la première fois, veillez à la formater correctement sur le PF-1000. Cela concerne aussi bien les disquettes vides que les disquettes qui ont déjà été initialisées dans un autre format. Formater une disquette efface toutes les données qu'elle contient.

Insérez la disquette en plaçant le volet du côté opposé au vôtre et le côté portant l'étiquette vers le haut. Pour démarrer l'opération, appuyez sur la touche **[H] (DISK FORMAT)** (formater le disque), dans la page DISK (disque) ci-dessus.

NOTE

L'opération de formatage initialise un disque avec un système de fichier spécifique, ce qui permet au périphérique correspondant (dans le cas présent, le PF-1000) d'y accéder correctement.
Puisqu'il existe plusieurs types de format de disque, il est conseillé de savoir lequel utiliser avec le PF-1000. Les disques 2DD sont formatés pour avoir une capacité de 720 Ko et les disques 2HD une capacité de 1,44 Mo.

⚠ *ATTENTION*

Formater un disque efface toutes les données qui sont sur le disque en question. Assurez-vous que le disque que vous formatez ne contient aucune donnée importante !

Saisie de votre nom et de vos préférences en matière de langue — Owner (propriétaire)

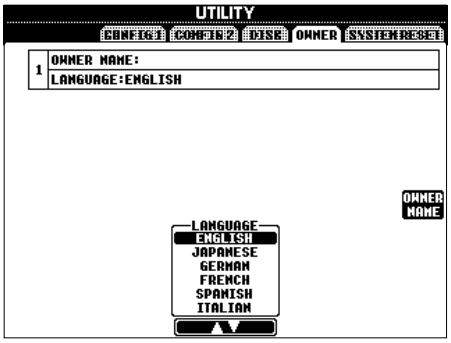

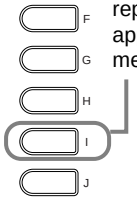

Appuyez sur cette touche pour saisir un nom de propriétaire (page 17; pour des instructions sur l'attribution d'un nom, reportez-vous à la page 45). Ce nom apparaît automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

Détermine la langue utilisée pour les messages des écrans. Une fois que vous avez modifié ce paramètre, tous les messages seront affichés dans la langue de votre choix.

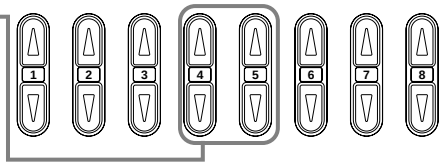

NOTE

Lorsque « JAPANESE » est sélectionné comme paramètre Language, et que vous le modifiez pour sélectionner des langues occidentales, les caractères kanji et kana du nom du fichier stocké sur le disque dur passent en caractères occidentaux. Dans le cas contraire, les caractères et marques latins spéciaux se transforment en caractères normaux. En outre, dans le cas de données sur disquette, le texte des fichiers se transforme en caractères que l'instrument ne peut pas lire.
N'oubliez pas non plus que des problèmes de ce type peuvent survenir lorsque l'on essaie d'accéder à des fichiers provenant d'un ordinateur dont le système d'exploitation utilise une autre langue ou qui ont été modifiés dessus. En règle générale, prendre garde en cas de changement de langues, vous pouvez être dans l'impossibilité d'accéder correctement aux données.

Rétablissement des réglages programmés en usine du PF-1000 — System Reset (réinitialisation du système)

Cette opération vous permet de réinitialiser les réglages d'usine d'origine du PF-1000. Parmi ces réglages figurent la Configuration système, la configuration MIDI, l'effet User (utilisateur), le Music Finder (chercheur de morceau) et les fichiers et dossiers.

Rétablit les paramètres de configuration système correspondant aux réglages d'usine initiaux. Vous pouvez également rétablir uniquement les réglages de configuration du système en maintenant enfoncée la touche la plus élevée du clavier (C7) et en mettant en même temps l'appareil sous tension.

Rétablit les réglages d'usine des modèles MIDI.

Rétablit les réglages d'usine des effets User (utilisateur) (page 120).

Rétablit les réglages d'usine des données du Music Finder (chercheur de morceau).

Supprime tous les fichiers et les dossiers stockés dans la page Utilisateur.

Réinitialise aux valeurs d'usine tous les éléments cochés au-dessus.

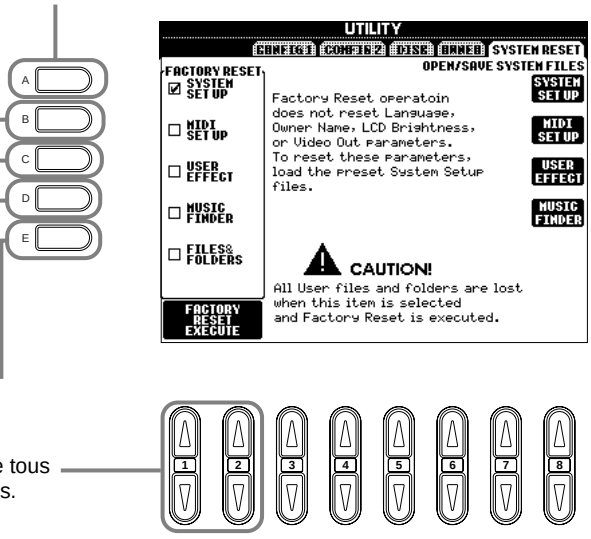



Ces touches appellent les écrans Open/Save correspondants. Cela vous permet de stocker les données correspondantes sous forme de fichiers sur le disque pour pouvoir vous en servir ultérieurement. Une pression sur chacune de ces touches appelle l'écran Open/Save (ouvrir/enregistrer) correspondant, à partir duquel vous pouvez sélectionner la page PRESET (préprogrammée) corespondante. A partir de cette page PRESET (préprogrammée), vous pouvez enregistrer les données pertinentes.

NOTE

Les fonctions et réglages ci-dessous ne s'appliquent pas à l'opération de réinitialisation des valeurs d'usine. Cependant, vous pouvez réinitialiser les réglages d'origine en appelant les fichiers de configuration système prédéfinis, à l'aide de la fonction Open/Save System Files (ouvrir/enregistrer les fichiers système).
Langue
Nom du propriétaire
Clarté de l'écran à cristaux liquides.
Réglages Video Out (sortie vidéo) (NTSC/PAL, Taille, Couleur des caractères, couleur de l'arrière-plan).

NOTE

Tous les enregistrements Music Finder peuvent être stockés ensemble dans un fichier unique. Quand vous appelez un fichier stocké, un message s'affiche et vous invite à remplacer ou à ajouter les enregistrements à votre guise.

Replace:
Tous les enregistrements Music Finder actuellement dans l'instrument sont supprimés et remplacés par ceux du fichier sélectionné.

Append (annexe):
Les enregistrements appelés sont ajoutés aux nombres d'enregistrements vacants.

Utilisation de votre PF-1000 avec d'autres périphériques

⚠ ATTENTION

Avant de connecter le PF-1000 à d'autres composants électroniques, mettez tous les composants hors tension. Avant cela, baissez tous les volumes à leur niveau minimum (0). Si vous ne le faites pas, il se peut que les composants subissent un choc électrique ou soient endommagés.

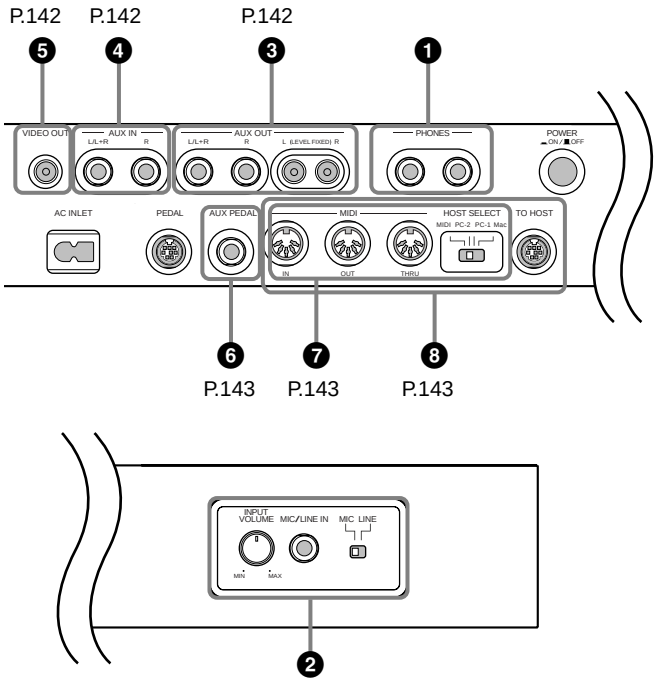

❶ Utilisation du casque (Prises PHONES).

Pour vous servir du casque, branchez-le à une des prises PHONES (prises phones standard 1/4") situées sous le clavier. Vous pouvez également décider que le système interne de haut-parleurs stéréo est fermé ou non quand un casque est branché à la prise PHONES (page 138). Deux personnes peuvent écouter le PF-1000 ensemble en branchant deux casques aux deux prises.

❷ Brancher le microphone ou la guitare (prise MIC/LINE IN).

En branchant un microphone au PF-1000, vous pouvez chanter sur vos propres performances ou sur une reproduction de chanson. (Il est recommandé d'utiliser un microphone dynamique.) Le PF-1000 émet vos parties vocales ou de guitare par les haut-parleurs intégrés.

1 Branchez votre microphone à la prise MIC/LINE IN (prise phone 1/4" standard).

♪ NOTE

Pour de meilleurs résultats, utilisez un microphone unidirectionnel.

2 Mettez l'interrupteur [MIC LINE] (situé à côté de la prise [MIC/LINE IN]) en position MIC.



Quand vous branchez un microphone

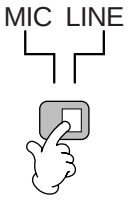

Quand vous branchez une guitare

♪ NOTE

Vous devriez mettre l'interrupteur [MIC LINE] en position LINE lorsque vous branchez une source audio avec une sortie de niveau de ligne à la prise MIC/LINE IN.

3 Utilisez le bouton d'entrée de volume**[INPUT VOLUME]** (situé à côté de la prise MIC/LINE IN) pour régler le volume du casque.

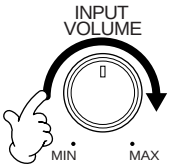

❸❹❺ Branchement de périphériques audio et vidéo

Vous pouvez brancher le PF-1000 à une large gamme d'appareils audio en vous servant des prises AUX IN et AUX OUT, situées en bas à gauche de l'instrument. Effectuez les branchements conformément aux illustrations ci-dessous en vous servant des câbles audio standards.

NOTE

Utilisez des câbles audio et des fiches d'adaptateur sans résistance.

⚠ ATTENTION

Quand les prises PF-1000 AUX OUT sont branchées à un système audio externe, commencez par mettre le PF-1000 sous tension, puis faites de même avec le système audio externe. Procédez en sens inverse quand vous mettez les appareils hors tension.

❸ Lire les sons du PF-1000 via un système audio externe et enregistrer les sons vers un enregistreur externe (prises AUX OUT)

⚠ ATTENTION

Ne branchez jamais les fiches AUX OUT du PF-1000 à ses prises AUX IN, que ce soit directement ou via un matéreil audio externe. Cela pourrait entraîner une mise en boucle qui rendrait impossible le fonctionnement normal et pourrait même endommager le PF-1000.

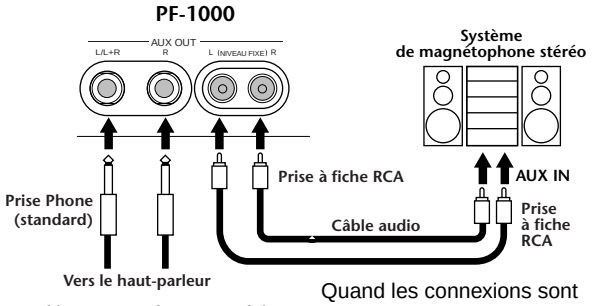

Quand les connexions sont faites ainsi (avec des prises phone standards), vous pouvez utiliser le contrôle [MASTER VOLUME] (volume principal) pour régler le volume de la sortie sonore vers le périphérique externe.

Quand les connexions sont faites ainsi (avec une prise à fiche RCA ; NIVEAU FIXE), le son est envoyé au périphérique externe à un niveau fixe, quel que soit le paramètre de contrôle [MASTER VOLUME] (Volume principal).

NOTE

- Si vous branchez le PF-1000 à un périphérique monaural, utilisez uniquement la borne AUX OUT L/G+D.

❹ Envoi du son d'un périphérique externe par les haut-parleurs intégrés du PF-1000 (prises AUX IN)

⚠ ATTENTION

Lorsque les prises AUX IN du PF-1000 sont connectées à un périphérique externe, mettez d'abord ce dernier sous tension, puis le PF-1000.

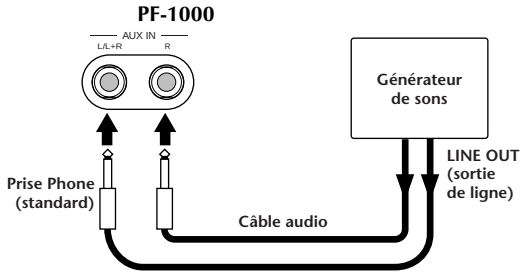

NOTE

- Le réglage [MASTER VOLUME] (Volume principal) PF-1000 affecte le signal d'entrée à partir des prises AUX IN.
- Si vous branchez le PF-1000 à un périphérique monaural, utilisez uniquement la borne AUX IN L/G+D.

❺ Ecran du PF-1000 sur un moniteur TV connecté (VIDEO OUT, sortie vidéo)

Vous pouvez connecter le PF-1000 à un poste télévision ou vidéo pour afficher les paroles de vos données de morceau ou écran à cristaux liquides sur un écran plus large.

La taille et la couleur des caractères affichés peuvent également être définis, ainsi que la couleur du fond de l'écran (page 133).

NOTE

- Pour plus d'informations sur le réglage du standard vidéo (NTSC ou PAL), reportez-vous à la page 133. Par défaut, l'appareil est réglé sur « PAL ».
- Utilisez un câble audio-vidéo avec de bonnes caractéristiques haute fréquence et des prises à fiche de type RCA pour brancher le PF-1000 à une télévision ou un moniteur vidéo.

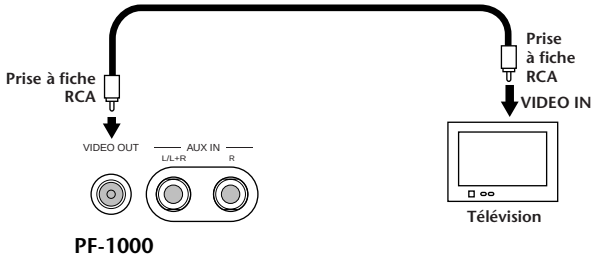

❻ Utilisez la pédale (commande au pied) ou la Commande au pied (prise AUX PEDAL)

En branchant une Commande au pied facultative (comme le FC7) à la prise AUX PEDAL, vous pouvez contrôler toute une série de fonctions importantes avec votre pied — par exemple régler le volume dynamiquement pendant que vous jouez (page 128).

En branchant une Commande au pied (la FC4 ou FC5) à cette prise, vous pouvez reproduire la fonction de certains boutons du panneau, par exemple démarrer et arrêter l'accompagnement.

⚠ ATTENTION

Vérifiez que l'appareil est bien hors tension avant de connecter ou de déconnecter la pédale.

❼ Branchement de périphériques MIDI externes (bornes MIDI)

En vous servant d'un câble MIDI standard, branchez le périphérique MIDI externe au(x) borne(s) MIDI du PF-1000. Veillez à bien mettre l'interrupteur HOST SELECT (page 18) sur MIDI quand vous utilisez ces connecteurs. Pour plus d'informations sur ces connexions, reportez-vous à la section « Ce que vous pouvez faire avec MIDI » à la page 147.

MIDI IN..... Reçoit des messages MIDI à partir d'un périphérique MIDI externe
MIDI OUT..... Envoie des messages MIDI générés par le PF-1000
MIDI THRU..... Relaie juste les messages MIDI reçu à MIDI IN

Pour obtenir une présentation générale de MIDI et de la façon dont vous pouvez l'utiliser efficacement, reportez-vous aux sections suivantes :
- Qu'est-ce que MIDI ? (page 145)
- Ce que vous pouvez faire avec MIDI (page 147)
- Fonctions MIDI (page 134)

♪ NOTE

- N'utilisez jamais de câbles MIDI dépassant 15 mètres.

❽ Branchement à un ordinateur (bornes MIDI /borne TO HOST)

Connectez votre PF-1000 à un ordinateur pour profiter des avantages d'une large gamme de logiciels puissants et à usages multiples pour créer et éditer de la musique. Vous pouvez brancher le PF-1000 de trois façons.

- Utilisation de la borne TO HOST
- Utilisation des bornes MIDI
- Branchement à une borne USB en utilisant une interface USB facultative (série UX)

♪ NOTE

- Vous aurez besoin d'un programme logiciel MIDI/musical approprié (par exemple un séquenceur), compatible avec votre plate-forme informatique.
- Quand vous connectez le PF-1000 à un ordinateur personnel, commencez par mettre hors tension le PF-1000 et l'ordinateur avant de branchez les câbles et de régler l'interrupteur HOST SELECT. Une fois que vous avez effectué les bons branchements et réglages, mettez d'abord l'ordinateur sous tension, puis le PF-1000.
- Si vous n'utilisez pas la borne TO HOST du PF-1000, veillez à débrancher le câble de la borne. Si vous laissez le câble branché, il est possible que le PF-1000 ne fonctionne pas correctement.
- Quand l'interrupteur HOST SELECT est défini sur « PC-1 », « PC-2 » ou « Mac », vous pouvez utiliser la borne TO HOST, mais les connecteurs MIDI sont désactivés puisque aucun transfert de données ne se produit via les connecteurs MIDI. Par ailleurs, quand l'interrupteur HOST SELECT est défini sur « MIDI », vous pouvez utiliser les connecteurs MIDI mais pas la borne TO HOST car aucune donnée n'est transférée via la borne TO HOST.

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows (concernant le lecteur MIDI)

Pour transférer des données via le port série de l'ordinateur et la borne TO HOST du PF-1000, vous devez installer un lecteur MIDI spécifique (lecteur Yamaha CBX pour Windows). Vous pouvez télécharger ce lecteur à partir de la bibliothèque XG sur le site Internet de Yamaha : http://www.yamaha-xg.com

Utilisation de la borne TO HOST

Connectez le port série de l'ordinateur personnel (borne RS-232C ou RS-422) à la borne TO HOST du PF-1000. Pour le câble de connexion, utilisez le bon câble ci-dessous (vendu séparément) correspondant au type d'ordinateur personnel.

NOTE

Si votre système ne fonctionne pas correctement avec les connexions et les réglages énumérés ci-dessus, il est possible qu'il faille d'autres paramètres à votre logiciel. Reportez-vous au manuel de votre logiciel et mettez l'interrupteur HOST SELECT sur le bon taux de transfert des données. (Le taux de transfert des données est de 31 250 bits par seconde).

■ IBM-PC/AT (Windows)

Branchez la borne RS-232C de l'ordinateur à la borne TO HOST du PF-1000 en vous servant d'un câble série (câble D-SUB 9P → MINI DIN à 8 broches). Mettez l'interrupteur HOST SELECT du PF-1000 sur « PC-2 ». (Le taux de transfert des données est de 38 400 bits par seconde).

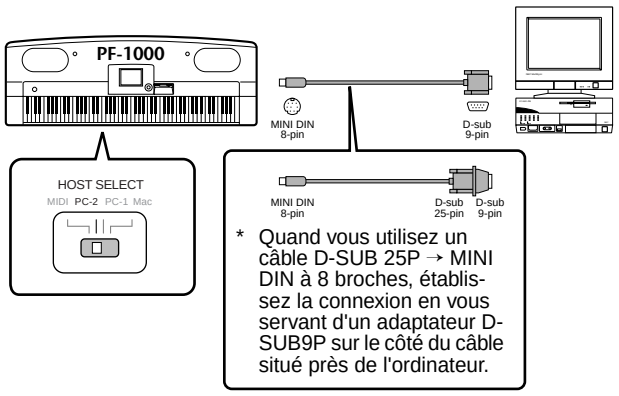

■ Macintosh

Branchez la borne RS-422 (modem ou imprimante) de l'ordinateur à la borne TO HOST du PF-1000 en vous servant d'un câble série (câble de système périphérique, 8 bits). Mettez l'interrupteur PF-1000 HOST SELECT sur « MAC » (le taux de transfert des données est de 31 250 bits par seconde).

Définissez l'horloge d'interface MIDI du séquenceur que vous utilisez sur 1 MHz. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel spécifique que vous utilisez.

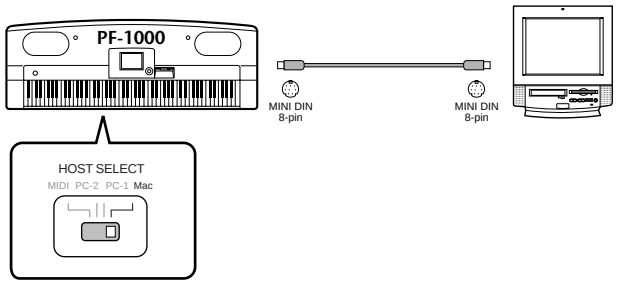

Utilisation des bornes MIDI

Quand vous utilisez un périphérique interface MIDI installé sur votre ordinateur personnel, connectez les bornes MIDI de l'ordinateur et le PF-1000 à l'aide de câbles MIDI standards.

- Quand l'ordinateur dispose d'une interface MIDI, branchez la borne MIDI OUT de l'ordinateur personnel à la borne MIDI IN. Mettez l'interrupteur HOST SELECT sur « MIDI ».

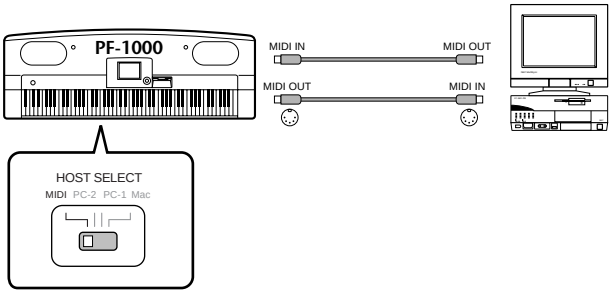

- Quand vous utilisez une interface MIDI avec un ordinateur de série Macintosh, branchez la borne RS-422 de l'ordinateur (modem ou borne imprimante) l'interface MIDI, puis connectez la borne MIDI OUT de l'interface MIDI à la borne MIDI IN du PF-1000, comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Mettez l'interrupteur HOST SELECT sur « MIDI ».

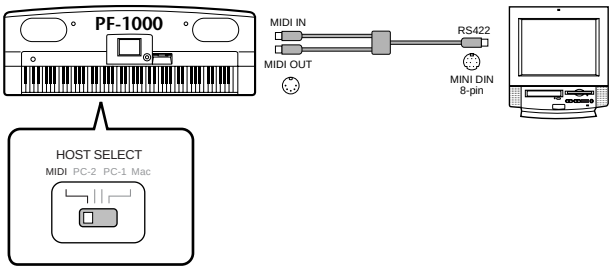

  - Quand l'interrupteur HOST SELECT est défini sur « MIDI », la borne TO HOST est désactivée.

  - Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, définissez le paramètre d'horloge d'interface MIDI du logiciel d'application de façon à correspondre au réglage de l'interface MIDI que vous utilisez. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel spécifique que vous utilisez.

Utilisation de la borne USB sur votre ordinateur avec une interface USB/MIDI (UX256, UX96, UX16, etc.)

Connectez l'interface UX256/UX96/UX16 et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Installez le pilote UX256/UX96/UX16 compris et reliez l'interface UX256/UX96/UX16 au PF-1000 à l'aide d'un câble MIDI. Mettez l'interrupteur HOST SELECT du PF-1000 sur « MIDI ». Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'interface UX256/UX96/UX16.

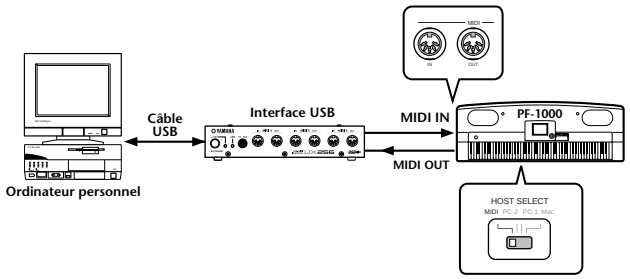

Pour obtenir des détails sur les réglages MIDI nécessaires pour l'ordinateur et le logiciel de séquencement que vous utilisez, reportez-vous aux manuels de l'utilisateur correspondants.

Qu'est-ce que MIDI ?

Prenons un piano acoustique et une guitare sèche comme instruments acoustiques représentatifs. Avec le piano, vous tapez sur une touche et un marteau à l'intérieur de la caisse tape sur des cordes, ce qui permet de jouer une note. Avec la guitare, vous pincez directement une corde et la note se fait entendre.
Mais comment un instrument numérique joue-t-il une note ?

Production de note de guitare acoustique

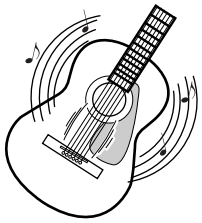

Pincez une corde et la caisse porte le son.

Production de note d'instrument numérique

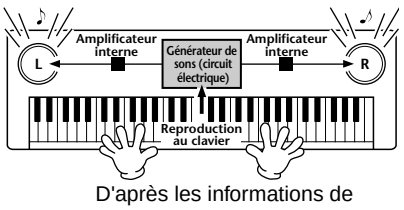

D'après les informations de lecture du clavier, une note échantillonnée stockée dans le générateur de sons est jouée par les haut-parleurs.

Comme indiqué dans l'illustration ci-dessus, dans un instrument électronique, la note échantillonnée (note enregistrée précédemment) stockée dans la **section du générateur de son** (circuit électronique) est jouée d'après les informations reçues à partir du clavier et sort par les haut-parleurs.

Voyons à présent ce qui se produit quand on lit un enregistrement. Quand vous reproduisez un CD musical (par exemple, un enregistrement de solo au piano), vous entendez le son réel (vibrations dans l'air) de l'instrument acoustique. Cela s'appelle les données audio, à différencier des données MIDI.

Enregistrement et reproduction des performances d'un instrument acoustique (données audio)

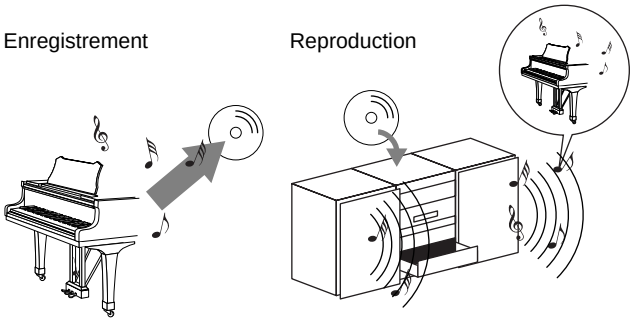

Dans l'exemple ci-dessus, les sons acoustiques réels des performances du pianiste sont capturés dans l'enregistrement comme des données audio et celles-ci sont enregistrées sur le CD. Quand vous lisez ce CD sur votre système audio, vous pouvez entendre les performances réelles du piano. Le piano en lui-même n'est pas nécessaire, puisque l'enregistrement contient les sons réels du piano et que vos haut-parleurs les reproduisent.

Enregistrement et reproduction des performances d'un instrument numérique (données MIDI)

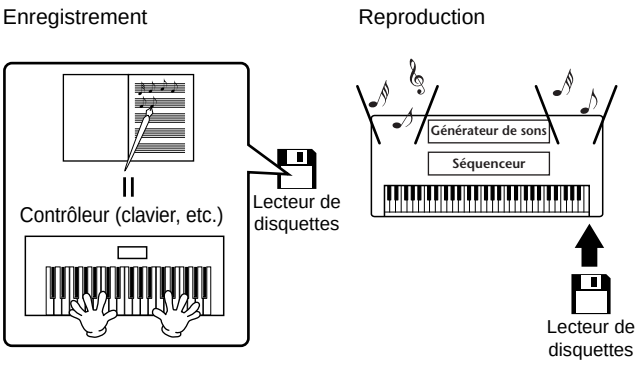

NOTE

Dans le cas d'instruments numériques, les signaux audio sont envoyés par les prises output (sortie) (comme AUX OUT) de l'instrument.

Le « contrôleur » et le « générateur de sons » de l'illustration ci-dessus sont équivalents au piano de notre exemple acoustique. Ici, les performances de la personne qui joue sur le clavier sont capturées comme des données de morceaux MIDI (cf. illustration ci-dessous). Pour enregistrer les performances audio sur un piano acoustique, il faut un matériel d'enregistrement spécial. Cependant, étant donné que le PF-1000 dispose d'un **séquenceur** intégré qui vous permet d'enregistrer les données de performance, ce matériel d'enregistrement n'est pas nécessaire. Au contraire, votre matériel numérique — le PF-1000 — vous permet à la fois d'enregistrer et de reproduire les données.

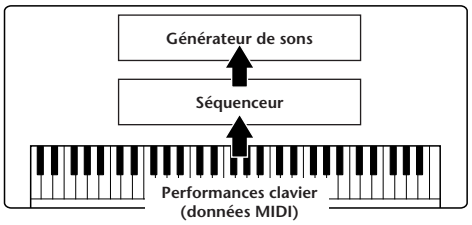

Cependant, nous avons également besoin d'une source sonore pour produire le son, qui provient pour finir de vos haut-parleurs. Le **générateur de son** du PF-1000 remplit cette fonction. Les performances enregistrées sont produites par le séquenceur, qui lit les données du morceaux en utilisant un générateur de son capable de produire précisément les sons de divers instruments – y compris ceux d'un piano. En d'autres termes, la relation du séquenceur et du générateur de sons ressemble à celle du pianiste et du piano – un joue de l'autre. Etant donné que les instruments numériques traitent les données de reproduction et les sons réels indépendamment, nous pouvons écouter ce que joue notre piano par un autre instrument, par exemple une guitare ou un violon.

NOTE

Même s'il ne s'agit que d'un seul instrument à musique, on peut penser que le PF-1000 contient plusieurs composants électroniques : un contrôleur, un générateur de sons et un séquenceur.

Pour finir, voyons les données qui sont enregistrées et qui servent de base pour jouer des sons. Par exemple, imaginons que vous jouez une noire « C » en vous servant du son du piano à queue sur le clavier du PF-1000. Contrairement à un instrument acoustique qui émet une note résonnée, l'instrument électronique émet, à partir du clavier, des informations comme « avec quelle voix », « avec quelle touche », « avec quelle force », « quand a-t-elle été enfoncée » et « quand a-t-elle été relâchée ». Ensuite, chaque information est modifiée en une valeur numérique et envoyée au générateur de sons. En utilisant ces nombres comme base, le générateur de sons joue la note stockée échantillonnée.

■ Données clavier exemple

Voix voulue (avec cette voix)	01 (piano à queue)
Note voulue (avec quelle touche)	60 (C3)
Activation de note (quand elle est enfoncée) et désactivation de note (quand elle est relâchée)	Timing exprimé numériquement (noire)
Vélocité (à propos de la force)	120 (forte)

Les opérations du panneau sur le PF-1000, par exemple, jouer du clavier et sélectionner des voix, sont traitées et stockées comme des données MIDI. Les styles d'accompagnement automatiques et morceaux consistent également en des données MIDI.

Le terme MIDI est l'acronyme de Musical Instruments Digital Interface ou Interface numérique des instruments de musique qui permet aux instruments de musique électroniques de communiquer entre eux, en envoyant et en recevant une note compatible, un changement de contrôle, un changement de programme et divers autres types de données ou de messages MIDI.
Le PF-1000 peut contrôler un périphérique MIDI en transmettant des données relatives à la note et divers types de données de contrôleur. Le PF-1000 peut être contrôlé à l'aide de messages MIDI entrants qui déterminent automatiquement le mode du générateur de sons, sélectionnent les canaux MIDI, les voix et les effets, modifient les valeurs des paramètres et, bien entendu, jouent les voix indiquées pour les diverses parties.

NOTE

Les données MIDI présentent les avantages suivants sur les données audio :
- La quantité de données est bien moindre, ce qui vous permet de stocker facilement des morceaux MIDI sur une disquette.
- Les données peuvent être réellement et facilement modifiées, même au point de changer les voix et transformer les données.

Les messages MIDI se divisent en deux groupes : les messages de canaux et les messages de système.

■ Les messages des canaux

Le PF-1000 est un instrument électronique qui peut gérer 16 canaux (ou 32 canaux, quand il utilise la borne TO HOST). Cela se traduit en général par « il peut jouer 16 instruments à la fois ». Les messages de canaux transmettent des informations telles que Activation/ Désactivation de note, changement de programme, pour chacun des 16 canaux.

Nom du message	PF-1000 Fonctionnement/Réglage effectué en face avant
Note ON/OFF (Activation/ Désactivation de note)	Ce sont les messages qui sont générés quand vous jouez sur le clavier. Chaque message comprend un numéro de note spécifique qui correspond à la note enfoncée, plus une valeur de vélocité basée sur la force avec laquelle la touche est frappée.
Changement de programme	Sélection de voix (banque de changement de commande sélectionne réglage MSB/LSB)
Modification du contrôle	Volume, potentiomètre de balayage panoramique (console de mixage), etc.

NOTE

Les données de performance de toutes les chansons et de tous les styles sont traitées comme des données MIDI.

Canaux MIDI

Les données de performance MIDI sont affectées à l'un des seize canaux MIDI. Ces seize canaux, 1 - 16, permettent d'envoyer simultanément les données de performance de seize parties d'instrument différentes sur un seul câble MIDI.

Imaginez que les canaux MIDI sont des canaux TV. Chaque station TV transmet ses émissions par un canal spécifique. Votre poste TV personnel reçoit plusieurs programmes différentes en même temps de plusieurs stations TV et vous sélectionner la chaîne que vous voulez pour regarder le programme choisi.

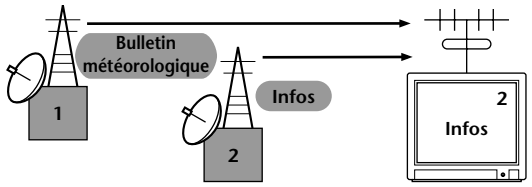

L'appareil MIDI fonctionne sur le même principe de base. L'instrument émetteur envoie des données MIDI sur un canal MIDI spécifique (Canal de transmission MIDI) via un câble MIDI unique à l'instrument récepteur. Si le canal de réception MIDI de l'instrument (canal de réception MIDI) correspond au canal de transmission, l'instrument de réception émettra un son conforme aux données envoyées par l'instrument de transmission.



Canal de transmission MIDI numéro 2 **Canal de réception MIDI numéro 2**

NOTE

Le clavier et le générateur de sons interne du PF-1000sont également connectés par MIDI.

Par exemple, il est possible de transmettre simultanément plusieurs pistes (canaux), y compris les données de style (comme indiqué ci-dessous).

Exemple : Enregistrer l'accompagnement automatique du PF-1000 vers un séquenceur externe

Piste PF-1000 (canal)		Séquenceur externe
MAIN	Canal 1	Piste 1
COUCHE	Canal 2	Piste 2
GAUCHE	Canal 3	Piste 3
Instrument d'accompagnement	Canal 4	Piste 4
Instrument d'accompagnement	Canal 5	Piste 5
Instrument d'accompagnement	Canal 6	Piste 6
Instrument d'accompagnement	Canal 7	Piste 7
Instrument d'accompagnement	Canal 8	Piste 8
Instrument d'accompagnement	Canal 9	Piste 9
Instrument d'accompagnement	Canal 10	Piste 10
Instrument d'accompagnement	Canal 11	Piste 11

Comme vous le voyez, il est essentiel de savoir quelles sont les données à envoyer sur tel canal MIDI lors de la transmission de données MIDI (page 135). Le PF-1000 vous permet également de déterminer la façon dont sont reproduites les données reçues. (page 136).

■ Messages de système

Ce sont les données utilisées en commun par l'intégralité du système MIDI. Parmi les messages de système figurent des messages comme les Messages exclusifs qui transmettent des données uniques à chaque fabricant d'instrument et des Messages en temps réel qui contrôlent le périphérique MIDI.

Nom du message	PF-1000 Fonctionnement/Réglage effectué en face avant
Message exclusif du système	Réglages des types d'effet (Console de mixage), etc.
Messages en temps réel	Réglage de l'heure, Début/Arrêt du fonctionnement

les messages transmis/reçus par le PF-1000 sont affichés au format de données MIDI et dans le tableau d'implémentation MIDI de la Data List fournie à part.

Ce que vous pouvez faire avec MIDI

Il est possible de faire les réglages MIDI suivants sur le PF-1000:

- Modèles MIDI (configurations MIDI préprogrammées pour diverses applications) (page 134)
- Transmettre (page 135)
- Recevoir (page 136)
- Contrôle local (page 134)
- Horloge (page 135)

■ Enregistrer les données de performances (1-16 canaux) en utilisant les fonctions d'accompagnement automatique du PF-1000 sur un séquenceur externe (par exemple un ordinateur personnel). Après l'enregistrement, éditer les données avec le séquenceur, puis rejouez-le sur le PF-1000 (reproduction).

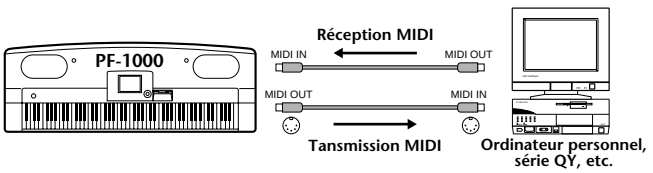

Lorsque vous voulez utiliser le PF-1000 en tant que générateur de sons à timbres multiples compatible avec XG, réglez la section de réception des canaux MIDI 1 à 16 sur « SONG » dans Réception MIDI (page 136).

■ Jouer et contrôler le PF-1000 à partir d'un clavier distinct



Compatibilité de données

Cette section traite des informations de base sur la compatibilité des données : indépendamment de la capacité d'autres appareils MIDI à reproduire les données enregistrées par le PF-1000 et indépendamment de la capacité du PF-1000 à exécuter des données de morceau disponibles dans le commerce ou créées pour d'autres instruments ou sur un ordinateur. En fonction du périphérique MIDI ou des caractéristiques des données, il se peut que vous soyez à même de reproduire les données sans problème, ou que vous ayez à effectuer certaines opérations particulières avant de pouvoir reproduire les données. Si vous rencontrez des problèmes lors de la reproduction des données, veuillez vous reporter aux informations ci-dessous.

Format de disquette

Les disquettes constituent le principal support de stockage de données pour divers dispositifs, y compris les ordinateurs. Les différents périphériques ont différents systèmes de stockage des données et il est par conséquent nécessaire de commencer par configurer la disquette pour le système du périphérique utilisé. Cette opération est appelée « formatage ».

- Il existe deux types de disquettes : MF2DD (à double face et double densité) et MF2HD (à double face et haute densité). Chacun de ces types fait appel un système de formatage différent.
- Le PF-1000 peut enregistrer et reproduire les deux types de disquettes.
- Une fois formatée par le PF-1000, un disque 2DD stocke jusqu'à 720 Ko (kilo-octets) et un disque 2HD stocke jusqu'à 1,44 Mo (mega-octets). (Les chiffres « 720 Ko » et « 1,44Mo » indiquent la capacité de mémoire de données. Ils servent aussi à indiquer le type de format de la disquette).
- La reproduction n'est possible que quand le périphérique MIDI à utiliser est compatible avec le format du disque.

Format de séquence

Le système qui enregistre les données de morceaux est appelé « format de séquence ».
La reproduction n'est possible que quand le format de séquence du disque correspond à celui du périphérique MIDI. Le PF-1000 est compatible avec les formats suivants.

■ SMF (Standard MIDI File)

C'est le format de séquence le plus courant.
Les fichiers MIDI Standards sont en général disponibles sous un ou deux types : Le Format 0 ou le Format 1. De nombreux périphériques MIDI sont compatibles avec le Format 0 et la plupart des logiciels sur le marché sont enregistrés au Format 0.

- Le PF-1000 est compatible à la fois avec le Format 0 et le Format 1.
- Les données de morceaux enregistrées sur le PF-1000 sont automatiquement enregistrées au Format 0 SMF.
- Les données de morceau chargées sur le PF-1000 sont automatiquement sauvegardées dans le format 0 de SMF, quel que soit le format d'origine.

■ ESEQ

Le format de séquence est compatible avec de nombreux périphériques MIDI de Yamaha, y compris la série d'instruments PF-1000. C'est également un format commun utilisé avec plusieurs logiciels Yamaha.

■ XF

Le format XF de Yamaha améliore le format SMF (Standard MIDI File) avec des fonctionnalités plus grandes et une possibilité d'expansion ouverte pour l'avenir.

- Le PF-1000 est capable d'afficher les paroles quand un fichier XF contenant des paroles est lu.

■ Style File (fichier de style)

Le Style File Format (format de fichier de style) – SFF – est le format de fichier de style original de Yamaha qui utilise un système unique de conversion pour fournir un accompagnement automatique de grande qualité basé sur une gamme importante de types d'accords.

Format d'affectation de voix

Avec MIDI, les voix sont affectées à des nombres spécifiques appelés « nombres de programme ». La norme de numérotation (ordre d'affectation des voix) est appelée « format d'affectation des voix ».

Les voix peuvent ne pas être reproduites comme prévu si le format d'affectation des voix ne correspond pas à celui du périphérique MIDI compatible utilisé pour la reproduction.

Le PF-1000 est compatible avec les formats suivants.

NOTE

Même si les appareils et les données utilisés satisfont toutes les conditions mentionnées ci-dessus, les données peuvent ne pas être totalement compatibles, en fonction des caractéristiques des appareils et des méthodes particulières d'enregistrement des données.

■ GM System Level 1 (Système GENERAL MIDI niveau 1)

C'est un des formats d'allocation de voix les plus courants.

- De nombreux périphériques MIDI sont compatibles avec le système GENERAL MIDI niveau 1, car c'est un logiciel largement répandu.

■ XG

XG est une amélioration majeure du format GENERAL MIDI niveau 1 et a été spécifiquement développé par Yamaha pour fournir plus de voix et de variations, ainsi qu'un plus grand contrôle expressif sur les voix et les effets, et pour s'assurer de la compatibilité des données à l'avenir.

- Les données de morceaux enregistrés sur le PF-1000 en utilisant des voix de la catégorie [XG] sont compatible XG.

■ DOC

Le format d'allocation de voix est compatible avec de nombreux périphériques MIDI de Yamaha, y compris la série d'instruments PF-1000. C'est également un format commun utilisé avec plusieurs logiciels Yamaha.

Assemblage du pupitre du clavier

Vous pouvez utiliser le PF-1000 sans installer le pupitre. Si vous souhaitez néanmoins le monter, suivez la procédure ci-dessous.

⚠ PRECAUTION

- Faites attention à ne pas confondre les différents éléments et à les installer dans le bon sens. Assemblez le pupitre en suivant les étapes ci-dessous.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour assembler le pupitre.
- Veillez à utiliser des vis conformes aux dimensions indiquées ci-dessous. En effet, l'utilisation de vis inadéquates risque d'endommager le pupitre.
- Lorsque vous fixez les différents éléments, veillez à bien resserrer les vis.
- Pour démonter le pupitre, il suffit d'inverser les étapes de la procédure d'assemblage.

Utilisez la clé fournie.

Clavier

Retirez les éléments suivants de l'emballage.

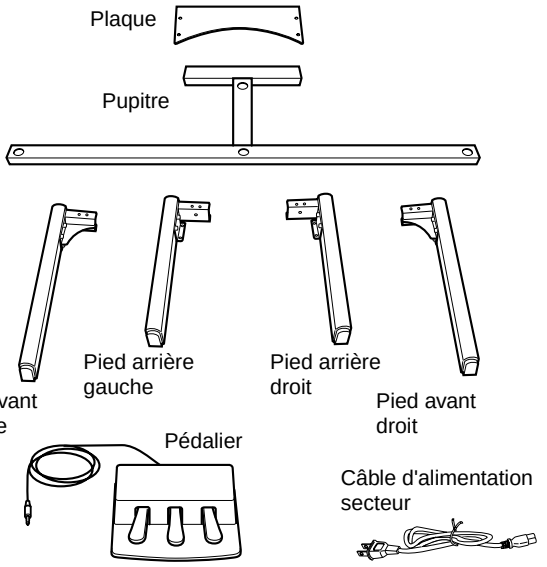

Vis

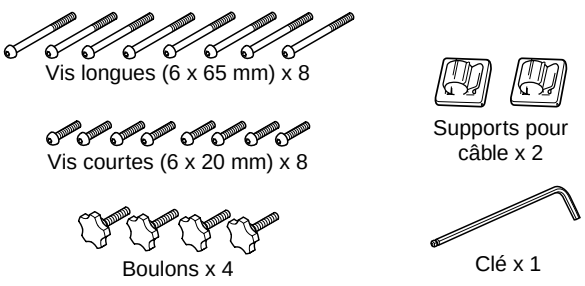

1 Fixation des pieds avant au pupitre.

❶ Placez le pupitre sur le sol, la face inférieure (avec les trous les plus petits) vers le haut.

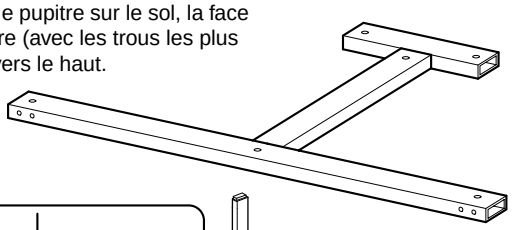

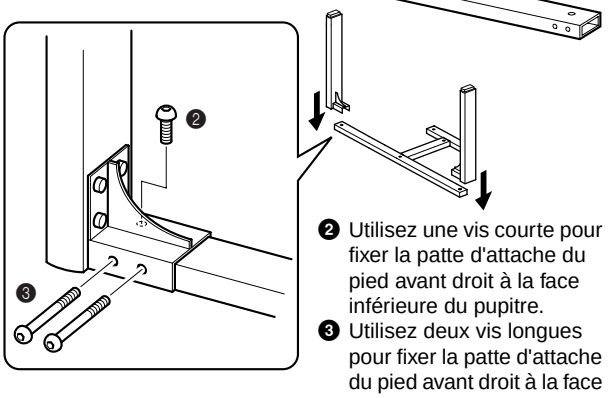

❷ Utilisez une vis courte pour fixer la patte d'attache du pied avant droit à la face inférieure du pupitre.

❸ Utilisez deux vis longues pour fixer la patte d'attache du pied avant droit à la face avant du pupitre.

❹ Fixez le pied avant gauche de la même manière.

2 Fixation des pieds arrière au pupitre.

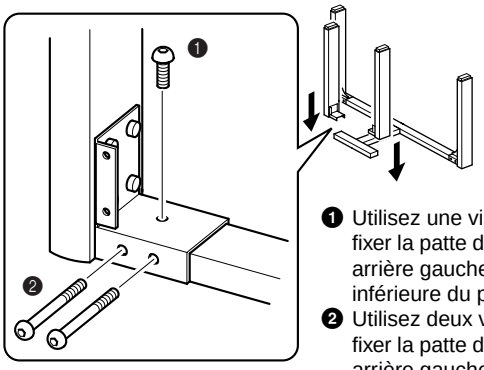

❶ Utilisez une vis courte pour fixer la patte d'attache du pied arrière gauche à la face inférieure du pupitre.

❷ Utilisez deux vis longues pour fixer la patte d'attache du pied arrière gauche à la face arrière du pupitre.

❸ Fixez le pied arrière droit de la même manière.

3 Fixation de la plaque.

Alignez les trous de la plaque sur ceux sur la partie arrière de la patte d'attache des pieds arrière, puis fixez-les à l'aide de quatre vis courtes.

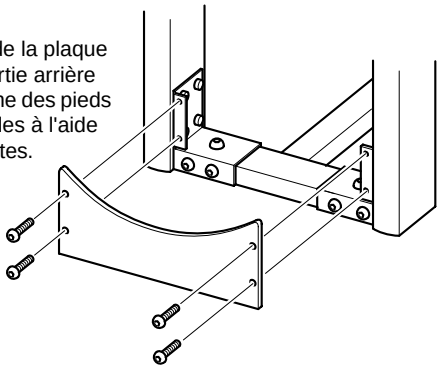

4 Mise en position debout du pupitre.

Les pieds avant doivent supporter le poids du pupitre lorsque vous le soulevez.

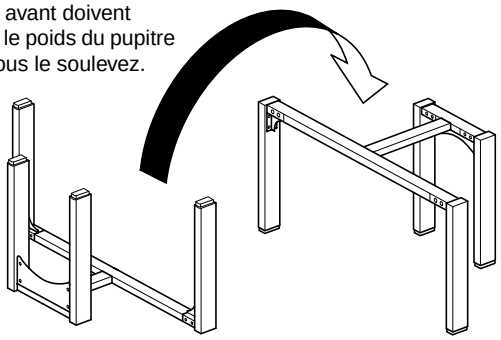

> ⚠ ***PRECAUTION***
> Attention à ne pas vous pincer les doigts !

5 Assemblage du clavier.

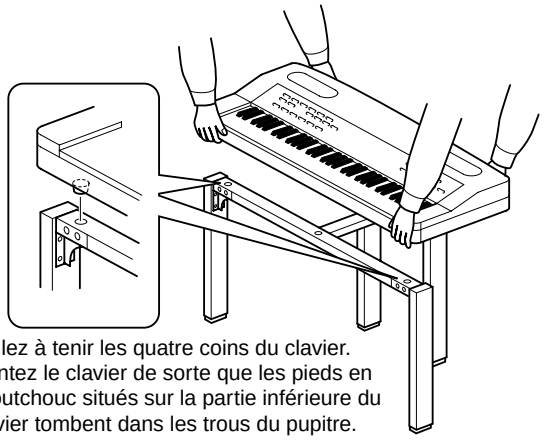

Veillez à tenir les quatre coins du clavier. Montez le clavier de sorte que les pieds en caoutchouc situés sur la partie inférieure du clavier tombent dans les trous du pupitre.

> ⚠ ***PRECAUTION***
> Faites attention à ne pas vous pincez les doigts et à ne pas laisser tomber le clavier.
>
> ⚠ ***PRECAUTION***
> Prenez garde à tenir uniquement les quatre coins du clavier, comme le montre l'illustration.

6 Fixation du clavier.

Placez les boulons sur la partie inférieure du pupitre et serrez-les avec la main pour fixer le clavier.

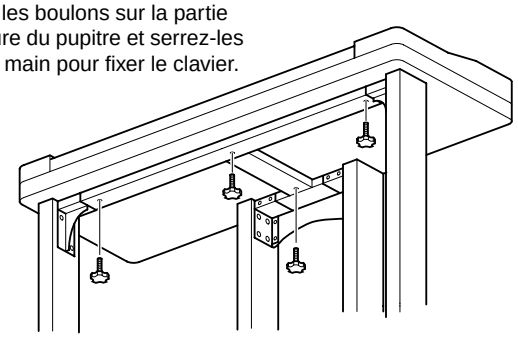

7 Connexion du pédalier.

❶ Placez le pédalier juste devant les pieds arrière.

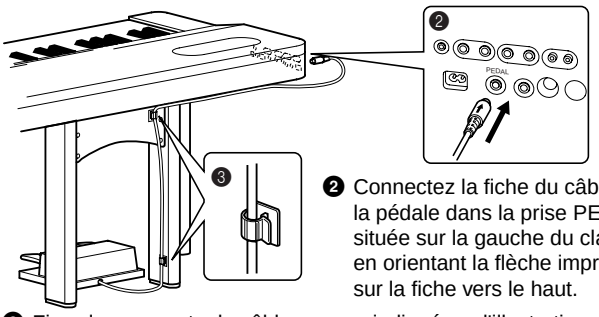

❷ Connectez la fiche du câble de la pédale dans la prise PEDAL située sur la gauche du clavier, en orientant la flèche imprimée sur la fiche vers le haut.

❸ Fixez les supports du câble comme indiqué sur l'illustration et placez-y le câble de la pédale.

* Les supports de câble peuvent également vous servir à fixer le câble d'alimentation.

8 Réglez le sélecteur de tension et branchez le câble d'alimentation dans la prise AC INLET du clavier.

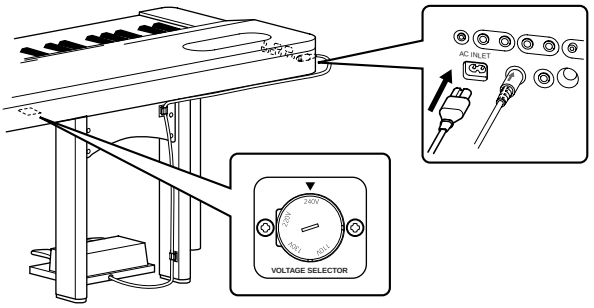

Sélecteur de tension

Avant de brancher le câble d'alimentation secteur, vérifiez le réglage du sélecteur de tension (fourni dans certaines régions). Pour régler le sélecteur sur 110V, 130V, 220V ou 240V, utilisez un tournevis pour faire tourner le cadran du sélecteur et sélectionner ainsi le voltage voulu. En usine, le sélecteur est réglé sur 240V.
Une fois la tension appropriée sélectionnée, branchez le câble d'alimentation dans la prise AC INLET et dans la prise secteur. Un adaptateur secteur peut également s'avérer nécessaire dans certaines régions si la fiche ne correspond pas à la configuration des broches de vos prises.

> ⚠ ***AVERTISSEMENT***
> Un réglage de tension inadéquat peut causer de graves dommages au PF-1000 ou entraîner un dysfonctionnement de l'instrument.

Une fois que vous avez terminé l'assemblage, vérifiez les points ci-dessous.

- **Reste-t-il des éléments inutilisés ?**
  - Dans ce cas, lisez à nouveau les instructions de montage et rectifiez les erreurs éventuelles.
- **Le PF-1000 est-il suffisamment éloigné des portes ou de tout autre objet mobile ?**
  - Déplacez le PF-1000 à un endroit approprié.
- **Entendez-vous un bruit de ferraille lorsque vous secouez le PF-1000 ?**
  - Dans ce cas, resserrez toutes les vis.
- **Le cordon du pédalier et le câble d'alimentation sont-ils bien insérés dans les fiches ?**
  - Vérifiez les connexions.
- **Si le pupitre du clavier grince ou est instable lorsque vous jouez au clavier, consultez les figures d'assemblage et resserrez toutes les vis.**

Dépistage des pannes

Problème	Cause possible et solution
• Le PF-1000 ne s'allume pas ; il n'y a pas de courant.	Vérifiez que le PF-1000 a été correctement branché. Insérez avec soin la fiche femelle dans la prise secteur du PF-1000 et la fiche mâle dans une prise secteur appropriée (page 16).
• Un déclic ou un petit bruit se fait entendre lors de la mise sous ou hors tension de l'instrument.	C'est normal lorsque du courant électrique passe dans l'instrument.
• Les haut-parleurs du PF-1000 émettent du bruit.	L'utilisation d'un portable à proximité du PF-1000 peut provoquer des interférences. Pour éviter cela, éteignez votre portable ou utilisez-le à une certaine distance du PF-1000.
• L'écran est trop clair ou trop sombre.	La clarté de l'écran peut être affectée par la température environnante; essayez d'ajuster le contraste (page 17).
• Le volume du clavier est faible par rapport à celui de l'accompagnement automatique ou de la reproduction du morceau.	Le volume global du clavier ou le niveau de volume indépendant du clavier peut être réglé trop bas. Augmentez le volume des voix MAIN/LAYER/LEFT ou diminuez celui de STYLE/SONG dans l'écran BALANCE (page 61).
• Le volume de l'accompagnement automatique ou de la reproduction du morceau est faible par rapport à celui du clavier.	Le volume d'une ou plusieurs parties d'accompagnement ou d'un ou plusieurs canaux de morceau est trop bas. Augmentez le volume des parties ou des canaux dans l'écran MIXER correspondant (page 117).
• Le volume d'ensemble est faible ou inaudible.	• Le volume général est réglé trop bas; réglez-le sur un niveau approprié à l'aide du cadran [MASTER VOLUME]. • Le volume des parties individuelles peut être réglé trop bas. Augmentez le volume de MAIN, LAYER, LEFT, STYLE et SONG dans l'écran BALANCE (page 61). • Vérifiez que le canal souhaité est réglé sur ON (page 62, 76). • Un casque est connecté, désactivant la sortie haut-parleur. (C'est le cas lorsque le réglage du haut-parleur est paramétré sur « HEADPHONE SW » ; page 138.) Débranchez le casque d'écoute. • Vérifiez que le paramètre du haut-parleur est réglé sur ON (page 138). • Vérifiez que la fonction Local Control est réglée sur ON (page 134).
• Les fonctions forte, sostenuto et douce ne fonctionnent pas avec les pédales appropriées.	Chaque pédale a été affectée à une fonction différente. Vérifiez que chaque pédale est correctement affectée à SUSTAIN, SOSTENUTO et SOFT (page 128).
• La pédale forte ne produit pas d'effet ou le son est systématiquement maintenu même lorsque la pédale forte n'est pas activée.	Il est possible que le câble/la prise de la pédale ne soit pas correctement branché(e). Veillez à insérer avec soin la fiche de la pédale dans la prise correspondante (page 150 - 151).
• Toutes les notes jouées en même temps ne sont pas audibles.	Il est possible que vous ayez dépassé la polyphonie maximale du PF-1000. Lorsque cela se produit, les notes jouées en premier ne sont plus entendues et laissent place au son des dernières notes jouées. Reportez-vous à la page 159 pour plus d'informations sur la polyphonie maximale.
• Le style d'accompagnement ou la reproduction du morceau ne démarre pas.	• MIDI Clock est peut-être réglé sur « EXTERNAL ». Vérifiez qu'il est réglé sur « INTERNAL » (page 135). • Veillez à appuyer sur la touche [START/STOP] appropriée. Pour reproduire un style d'accompagnement, appuyez sur la touche **STYLE CONTROL** [START/STOP] (page 61) ; pour reproduire un morceau, appuyez sur la touche **SONG** [START/STOP] (page 74). • « New Song » (un morceau vierge) a été sélectionné. Veillez à sélectionner un morceau approprié dans l'écran SONG (page 74). • Le morceau a été interrompu à la fin des données du morceau. Appuyez sur la touche [TOP] pour revenir au début du morceau (page 76).
• Seul le canal rythmique est audible.	Vérifiez que la fonction Auto Accompaniment est activée; appuyez sur la touche [ACMP].
• Le style d'accompagnement ne démarre pas, même lorsque Synchro Start est en position d'attente et qu'une touche est enfoncée.	Il est possible que vous ayez essayé de lancer l'accompagnement en jouant une note dans la partie à main droite du clavier. Veillez à jouer une note dans la partie gauche (accompagnement) du clavier.

Problème	Cause possible et solution
• L'accord souhaité n'est pas reconnu ou produit par l'accompagnement automatique.	• Vous n'avez peut-être pas joué les notes correctes de l'accord. Reportez-vous à la section « Types d'accord reconnus en mode Fingered » (page 63). • Vous jouez peut-être les notes en fonction d'un autre mode de doigté, et pas de celui actuellement sélectionné. Vérifiez le mode d'accompagnement et jouez les notes en fonction du mode sélectionné (page 62).
• Les accords de l'accompagnement automatique sont reconnus quel que soit le point de partage ou l'endroit où les accords sont joués sur le clavier.	C'est normal si le mode de doigté est « Full Keyboard » ou « AI Full Keyboard ». Si l'un de ces modes est sélectionné, les accords sont reconnus sur toute la plage du clavier, quel que soit le réglage du point de partage. Si vous le souhaitez, sélectionnez un autre mode de doigté (page 62).
• La hauteur de ton de certaines notes n'est pas correcte.	Le paramètre Scale a probablement été réglé sur un réglage autre que « Equal », ce qui modifie le système de hauteur de ton du clavier. Veillez à sélectionner la valeur « Equal » comme gamme dans la page Scale Tune (page 127).
• Certains canaux ne jouent pas correctement lorsque vous reproduisez des données de morceau.	Vérifiez que la reproduction des canaux concernés est activée (page 76).
• La fonction Harmony ne marche pas.	La fonction Harmony ne peut pas être utilisée avec les modes de doigté Full Keyboard et AI Full Keyboard. Sélectionnez un mode de doigté approprié (page 62).
• Il est impossible d'enregistrer le signal d'entrée du micro.	C'est normal; il est impossible d'enregistrer l'entrée audio du micro.
• Les données MIDI ne sont pas transmises ou reçues via les bornes MIDI, même lorsque les câbles MIDI sont correctement connectés.	Vérifiez que le sélecteur HOST SELECT est réglé sur « MIDI » (page 144). Les bornes MIDI ne peuvent pas être utilisées pour les autres réglages de sélecteur.
• Lorsqu'une voix est modifiée, l'effet sélectionné auparavant est modifié.	Chaque voix possède ses propres valeurs prédéfinies et celles-ci sont automatiquement rappelées lorsque les paramètres Voice Set sont activés (page 132).
• Une légère différence au niveau de la qualité du son des notes jouées au clavier est audible. • Certaines voix ont un son en boucle. • Du bruit ou un effet de vibrato est décelable à des hauteurs de ton supérieures, en fonction de la voix.	C'est normal et c'est dû au système d'échantillonnage du PF-1000.
• La hauteur de ton de certaines voix saute d'une octave lorsqu'elles sont jouées dans des registres supérieurs ou inférieurs.	C'est normal. Ce type de variation se produit lorsque la limite de hauteur tonale de certaines voix est atteinte.
• Les opérations de sauvegarde sur disquette durent longtemps.	C'est normal. N'oubliez pas qu'il faut à peu près 1 minute pour enregistrer 1 megaoctet de données sur une disquette.
• Même si vous sélectionnez un paramètre de la mémoire de régistration contenant la voix d'un utilisateur, une voix présélectionnée s'affiche dans l'écran Open/Save.	C'est normal. Même si c'est la voix préprogrammée qui apparaît, vous entendez la voix utilisateur que vous avez sélectionnée. Lorsqu'une voix utilisateur est enregistrée sur le lecteur utilisateur ou une disquette, les données enregistrées sont les suivantes : 1) la voix source préprogrammée et 2) les réglages des paramètres effectués dans le Sound Creator. Lorsque vous appelez un réglage Registration Memory contenant une voix utilisateur, le PF-1000 sélectionne la voix préprogrammée (sur laquelle repose la voix utilisateur), puis applique les réglages de paramètre adaptés à celle-ci - de manière à ce que vous puissiez entendre la voix utilisateur d'origine.
• La voix produit trop de bruit.	Certaines voix produisent du bruit, en fonction des réglages Harmonic Content et/ou Brightness de la page FILTER de l'écran Mixing Console (page 118).
• Le son est déformé ou très brouillé.	• Le volume peut être trop élevé. Assurez-vous que tous les réglages de voix pertinents sont appropriés. • Cela peut être dû aux effets. Essayez de supprimer tous les effets superflus, en particulier les effets de type distorsion (page 119). • Certains réglages de résonance du filtre de l'écran Custom Voice Creator (page 88) peuvent provoquer un son déformé. Ajustez ces réglages si nécessaire.
• Un étrange son d'« ondulation » ou de « dédoublement » est audible. En outre, le son est légèrement différent chaque fois que les notes sont jouées.	Les parties Main et Layer sont réglées sur « ON » et sont réglées pour reproduire la même voix. Réglez la partie Layer sur « OFF » (page 56) ou modifiez la voix de chaque partie (page 54).

Spécifications

◯ : disponible

			PF-1000
Source son			Echantillonnage stéréo dynamique AWM
Ecran			320 × Ecran graphique à cristaux liquides, 240 points, à rétroéclairage
Clavier			88 touches (A-1 à C7)
Voice (Voix)	Polyphonie (max)		96
	Sélection d'une voix		308 voix + 480 voix XG + 16 kits de percussion
		Regular Voice (Voix régulière)	287
		Sweet Voice (voix adoucie)	8
		Voix Cool	2
		Voix Live	1
		Natural Voice (Voix naturelle)	21
	Sound creator (créateur de sons)		◯
Effects (Effets)	Effect Blocks (Bloc d'effets)	Reverb (Réverbération)	2
		Chorus (Chœur)	2
		DSP	2
		Clarté	1
	Types d'effets	REVERB1	Utilisateur 28+3
		REVERB2	5
		CHORUS1	Utilisateur 21+3
		CHORUS2	3
		DSP1	Utilisateur 101+3
		DSP2	12
		Clarté	5
Style d'accompagnement	Nombre de styles d'accompagnement		194
	Nombre de styles de session		12
	Nombre de styles de piano		36
	Nombre de styles de piano en petits groupes		17
	Doigté		Single Finger (Un seul doigt), Fingered (Plusieurs doigts), Fingered On Bass (Doigté sur basse), Multi Finger (Doigté multiple), AI Fingered (Plusieurs doigts IA), Full Keyboard (Clavier entier), AI Full Keyboard (Clavier complet IA)
	Style Creator (créateur de style)		◯
	One Touch Setting (Présélections immédiates)		Style d'accompagnement
	Lien OTS		◯
	Music Finder (Chercheur de morceaux)		Environ 2500 enregistrements
		Edition	◯
Morceau	Format		Format SMF 0,1, ESEQ
	Morceaux préprogrammés		◯
	Lyric (Paroles)		◯
	Score (Partitions)		◯
	Enregistrement		Quick Recording (Enregistrement rapide), Multi Recording (Enregistrement multi-piste), Step Recording (Enregistrement pas à pas), Song Editing (Edition de morceaux)
		Record Channels (Canaux d'enregistrement)	16

			PF-1000
Mémoire Périphérique	Floppy Disk (Disquette) (2HD, 2DD)		◯
	Mémoire interne (Flash)		1 Mo
	Disponibilité Flash		Song (Morceau) (SMF), Style (SFF), Registration, Voice (Voix), etc.
Tempo	Tempo Range (plage de tempo)		5 - 500
	Tap Tempo (Tempo par tapotement)		◯
	Metronome		◯
		Son	Bell on/off (Timbre activé/désactivé), Human Voices (Voix humaines) (5 langues)
Registration Memory (Mémoire de registration)	Boutons		8
	Regist Sequence (Séquence de regist.)		◯
	Freeze (Geler)		◯
Divers	Démo		Function (Fonction), Voice (Voix), Style
	Language (Langue)		6 langues (anglais, japonais, allemand, français, espagnol, italien)
	Aide		◯
	Direct Access (Accès direct)		◯
	Bouton de réglage du piano (Verrouillage Piano compris)		◯
	Master Volume (Volume principal)		◯
	Fade in/out (Fondu enchaîné de début/de fin)		◯
	Transpose (Transposition)		Keyboard (Clavier)/Song (Morceau)/Master (Principal)
	Tuning (Accord)		◯
	Tuning Curve (Courbe d'accordage)		Flat (Plat) / Stretch (Etiré) (voix Natural Piano uniquement)
	Gamme		Equal Temperament (gamme classique), Pure Major/Pure Minor (Majeure pure/Mineure pure), Pythagorean (gamme de Pythagore), Mean Tone (Tempérament moyen), Werckmeister/Kirnberger, Arabic 1/2
	Touch Response (Réponse au toucher)		Niveau 5
Prises / Connecteurs			PHONES × 2, MIDI (THRU, OUT, IN), TO HOST, HOST SELECT, AUX PEDAL, AUX IN (L/L+R), AUX OUT (LEVEL FIXED) (L/R), AUX OUT (L/L+R)
			MIC (INPUT VOLUME, MIC/ LINE IN),VIDEO OUT
Pédales	Nombre de pédales		3
	Fonctions de la pédale		VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, PITCHBEND, MODULATION, DSP VARIATION, VIBROTOR ON/OFF, SONG START/STOP, STYLE START/STOP, etc.
Amplificateurs/ Haut-parleurs	Amplificateurs		30 W × 2
	Haut-parleurs		(16 cm + 5 cm) × 2
Dimensions [L × P v H] (sans pupitre, ni pédalier)		unité principale	1430 × 507 × 165 mm [56-5/16" × 19-15/16" × 6-1/2"]
		unité principale avec pupitre de clavier	1430 × 507 × 782 mm [56-5/16" × 19-15/16" × 30-7/8"]
Poids (sans pupitre, ni pédalier)		unité principale	31 Kg [68 lbs., 5 oz]
		unité principale avec pupitre de clavier	43 Kg [94 lbs., 13 oz]

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

Index

Numerics

1 - 16 103
Touches [1▲▼] - [8▲▼] 18, 38–45

A

A propos de l'enregistrement de morceaux 90
A propos de la création de styles d'accompagnement 106
A propos de la valeur de quantification 100
A propos de Punch In/Out (début d'insertion/fin d'insertion) 99
A propos des affectations d'harmonie 133
A propos des fichiers/dossiers sur disquette 42
A propos des parties de style d'accompagnements 92
A propos des types d'harmonie 133
A propos du point de partage 127
[AC INLET] 16, 19
Accès direct 47
Accessoires 6
Accordage de la hauteur de ton générale 124
Touche [ACMP] 18, 60
Action sur le clavier 130
Affectation de transposition 130
Affichage de la notation musicale 78
Affichage des pages de niveau supérieur 44
Affichage des paroles 81
Afficher l'écran du PF-1000 sur un écran TV connecté 142
Afficher l'écran du PF-1000 sur une TV 133
Afficheur à cristaux liquides 15
AI 62
AI FINGERED (doigté IA) 62
AI FULL KEYBOARD (clavier complet) 62
Aide 49
Touches [A] - [J] 18, 40
Annexer 71
ANNULER 70, 72
Arabic 125
Arrêt de la reproduction du style en relâchant les touches 65
Assemblage 110
Assemblage d'un style d'accompagnement 110
Assemblage du pupitre du clavier 150
ATTACK 88
Attribution d'un nom aux fichiers et aux dossiers 41
Attribution de voix distinctes aux Sections Gauche et Droite 57
Auto Fill In (Variation rythmique automatique) 66
Touche [AUTO FILLIN] 18, 66
Autres configuations 137
Autres opérations liées à la lecture 76
Autres paramètres de l'écran Basic 109
Prises AUX IN [L / L+R] [R] 19, 142
Prises AUX OUT [L / L+R] [R] 19, 142
Prises AUX OUT (LEVEL FIXED) [L / L+R] [R] 19, 142
Prise [AUX PEDAL] 19, 143

B

Touche [BACK] 18, 40, 46
Touche [BALANCE] 18, 61
Bar Clear (Effacer la mesure) 113
Bar Copy (Copier la mesure) 113
Base 108
Basse 92
Batterie 55
BEAT (temps) 70, 71
Bloc d'effets 120
Branchement de périphériques audio et vidéo 142
Brancher le microphone ou la guitare 141
Touche [BREAK] 18, 64
BREAK (coupure) 64

C

Canal 61, 76, 100, 113, 126
Canaux MIDI 147
Caractéristiques de l'enregistrement en temps réel 106
Caractéristiques de voix 55
Cent 124
Touche [CHANNEL ON / OFF] 18, 61, 76
CHD 104
Choix d'une gamme 124
Chord (accord) 92
Chorus 121
CLARTE 88
Clavier/Panneau 130
CLEAR (Effacer) 70
CLEAR (effacer) 71
Clock (Horloge) 135
Collection orchestre disque 19
COMMON 87
Commutation de message 135
Compatibilité de données 148
Compatible Song Types 73
CONFIG 1 137
CONFIG 2 138
Configuration des canaux d'accords 136
Configuration des canaux de notes fondamentales 136
Connexion du câble d'alimentation. 16
Console de mixage 116
Contenu harmonique 88
Contrôleur 128
Conversion en Kanji (japonais) 45
Cool! 55
Copie de disque à disque 139
Copie de fichiers/dossiers 43
Copie et formatage de disquettes 139
Couche 56
Couche /gauche 56
Coup d'œil sur les fonctions 126
Créateur de morceau 90
Créateur de son 85
Créateur de style 106
Création de styles d'accompagnements 106

D

Cadrant [DATA ENTRY] 18, 46
DECAY (Estompement) 88
DELAY 88
DELETE (Supprimer) 101
DELETE RECORD (supprimer enregistrement) 71
DEMO 14
Touche [DEMO] 18, 52
Demo 52
Déplacement de fichiers/dossiers 42
DEPTH 88
Détection d'accord 136
Touche [DIGITAL RECORDING] 18, 90, 106

DIGITAL RECORDING (Enregistrement numérique) 14
Touche [DIRECT ACCESS] 18, 47
Directeur d'accord 128
Disque 139
DOC 149
Doigtés d'accords 128
Données clavier exemple 146
DSP 57, 121
Touche [DSP] 18, 57
Dynamics (Paramètres dynamiques) 112

E

Ecran Open/Save (ouvrir/enregistrer) 38
Ecran REGISTRATION EDIT 83
Édition d'un morceau enregistré 100
Edition d'enregistrements avec le chercheur de morceaux 71
Edition d'un style d'accompagnement 111
Edition des données de canal 113
Édition des enregistrements 71
Édition des événements d'accord 104
Édition des événements de notes 103
Édition des événements du système 104
Édition des paramètres associés au canal 100
Edition des voix 85
Effectuer la sortie du son d'un périphérique extérieur par les hauts parleurs intégrés du PF-1000 142
EFFETS 89
Effets 119
EG 88
Embellissement de vos mélodies avec les effets automatiques Harmony (Harmonie) et Echo (Echo) 29
ENDING (conclusion) 64
Touche [ENDING / rit.] 18, 30, 66
Enregistrement 37
Enregistrement de mélodies 96
Enregistrement de notes individuelles 94
Enregistrement de surimpression 106
Enregistrement de vos exécutions et création de morceaux 90
Enregistrement de vos paramètres de la Mémoire de registration 83
Enregistrement des changements d'accord pour l'accompagnement automatique 97
Enregistrement des fichiers 44
Enregistrement en boucle 106
Enregistrement en temps réel 108
Enregistrement multipiste 92
Enregistrement rapide 91
Enregistrer les commandes de panneau dans les présélections immédiates 68
Enregistrer les configurations de panneau 82
Touche [ENTER] 18, 46
Equal Temperament (Gamme normale) 125
ESEQ 148
Etouffement du canal 61
Evénements d'accords 104
Evénements de notes 103
Événements sur les paroles 105
Evénements système 104
Exécution de morceaux au PF-1000 36
Exécution des démos 20, 52
Exercices et exécution de morceaux 36
Touche [EXIT] 18, 40
Extra Tracks (pistes supplémentaires) 77
Touche [EXTRA TRACKS (STYLE)] 18, 77

F

Fade-in/Fade-out (Fondu sonore de début/ Fondu sonore de fin) 65
Touche [FADE IN / OUT] 18, 65
Faire des réglages généraux et d'autres réglages importants 122
FAVORITE (Favori) 71
Touche [FF] 18, 76
Fichier 39
Fichier de style 19, 148
FILE (Fichier) 70
FILE (fichier) 71
FILTER 88
Filtre 105, 118
FINGERED (Doigté) 62
FINGERED ON BASS (Doigté sur basse) 62
First Key On (Déclenchement au clavier) 99
Fonction 122
Fonction de verrouillage de piano 55
Fonctions contrôlables par la pédale 129
Fondamentale source/accord source 114
Format d'affectation de voix 149
Format de disquettes 148
Format de fichier de style 107
Format de séquence 148
Formatage de disquette 139
Touche [FREEZE] 19, 84
Freeze 131
FULL KEYBOARD (Clavier entier) 62
Touche [FUNCTION] (Fonction) 18, 122

G

Gamme 125
GATE TIME (Durée des notes) 95
Gauche 57
GENRE 70, 72
GENRE NAME (Nom du genre) 72
GM System Level 1 ..... 19, 149
Groove 111
Groove and Dynamics (Rythme et dynamique) 111

H

Harmonie/Echo 132
HARMONY 89
HARMONY ECHO 58
Touche [HARMONY / ECHO] 18, 58
Touche [HELP] 18, 49
High Key (Ton le plus élevé) 115
Horloge de transmission 135
Commutateur [HOST SELECT] 19, 143
Hz 124

I

Indications de tempo — écran MAIN 51
Indications des touches de sections — touches [BREAK], [INTRO], [MAIN], [ENDING] 64
Touche [INPUT VOLUME] 19, 141
INTRO 64
Touche [INTRO] 18, 31, 66
INTRO/ENDING 66

J

Jeu de piano immédiat 55

K

KEY SIGNATURE....79
KEYWORD (mot clé)....71
KEYWORD (mot clé)....70
Kirnberger....125

L

Touche [LCD CONTRAST]....17, 18
Lecteur de disquettes....6, 18, 39
Lecteur PRESET....39
Lecteur USER....39
Lecture de morceaux internes....74
LEFT CH.....79
Touche [LEFT HOLD]....18, 58
LEFT HOLD (Tenue de la partie gauche)....58
Left pedal....19, 58
Les messages d'aide peuvent être affichés dans l'une des langues suivantes....49
Limite de la note....115
Live!....55
Local Control....134

M

MAIN A/B/C/D....64
Touche MAIN [A] – [D]....18, 64
Maintien des réglages du panneau....131
Making Settings for the Pedals and Keyboard....128
Master Tune (Hauteur de ton d'ensemble)....124
Cadran [MASTER VOLUME]....17, 18
Mean-Tone (tempérament moyen)....125
Mémoire actuelle....39
Touche [MEMORY]....19, 82
Messages....8
Messages d'aide....49
Messages de canal....146
Messages de système....147
Mesure/Temps/Horloge....95
Metronome....137
Prise [MIC / LINE IN]....19, 141
[MIC LINE] switch....19
Bornes MIDI....143
Bornes MIDI [THRU] [OUT] [IN]....19, 143
MIDI....134
MIDI IN....143
MIDI OUT (Sortie MIDI)....143
MIDI THRU....143
Mise au point du motif de style....64
Mix (Mixage)....101
Touche [MIXING CONSOLE]....18, 116
Modification automatique des présélections immédiates avec les sections....68
Modification de l'effet rythmique....111
Modification de l'icône....46
Modification de la sensibilité au toucher et de la transposition....130
Modification des paramètres de hauteur....118
Modification des réglages de voix sélectionnés automatiquement....132
Modification du ton de la voix....118
MONO....58
Touche [MONO]....18, 58
MULTI FINGER (À doigté multiple)....62
MUSIC....70, 71
Touche [MUSIC FINDER]....18, 69
MUSIC FINDER (Chercheur de morceaux)....15

N

Natural!....55
NEW RECORD (nouvel enregistrement)....72
Touche [NEXT]....18, 40, 46
Normal....99
Note fondamenta....136
NOTE NAME (Nom de la note)....80
NTR (Règle de transposition de note)....114
NTT (Tableau de transposition de notes)....115

O

OCTAVE....118
OK....72
Touches [1] - [4] (ONE TOUCH SETTING)....19, 67, 68
One Touch Setting....32
Touche [ON / OFF] (POWER)....19, 17
Opérations liées aux fichiers/dossiers....41
Organisation des fichiers via la création d'un nouveau dossier....44
Touche [OTS LINK]....18, 68
OTS Link (lien présélection immédiate)....68

P

Pad....92
Paramètre....114
Paramètres détaillés pour Notation....79
Paramètres Dynamics....112
Paramètres Groove....111
Paramètres morceau....126
Paramètres SOUND CREATOR....86
Paroles....81, 105
Parties de réception MIDI....136
Prise [PEDAL]....19
Pedal (Left)....58
Pédale....128
Pédale (droite)....58
Pédale de maintien....19, 58
Pédale de sostenuto....19
Pédale douce....19
Pédalier....16
Percussions du clavier....55
Personnalisation de la liste des événements — Écran Filter....105
Prise [PHONES]....19, 141
Phrase....92
Phrase Mark (marque de la phrase)....76, 126
PIANO....15
Touche [PIANO]....19, 55
Piano....55
PIANO (la voix Piano a été sélectionnée)....87
PITCH BEND RANGE (Plage de variation de hauteur)....118
Point de partage....127
PORTAMENTO TIME (Temps portamento)....118
Pour sélectionner la partie MIDI....93
Préprogrammation des modèles MIDI....134
Principes d'utilisation — Organisation des données....38
Propriétaire....140
Punch In At (Début d'insertion sur)....99
Punch Out (fin d'insertion)....99
Punch Out At (Fin d'insertion sur)....99
Pupitre....16
Pure Major (Majeure pure)....125
Pure Minor (Mineure pure)....125
Pythagorean (Gamme de Pythagore)....125

Q

Qu'est ce que la norme MIDI ?....145
Quantize....100, 113
QUANTIZE (quantification)....79
Que peut-on faire avec MIDI....147

R

Raccordement à un ordinateur....143
Raccordement d'équipements MIDI externes....143
Rappel des réglages enregistrés....84
Réajustement automatique des paramètres de voix....116
Touche [REC]....18, 90
Rec Mode....99
Receive Transpose (Réception de la transposition)....135
Réception....136
Réception de données MIDI....136
Recherche avec le chercheur de morceaux....70
Recherche de la Configuration idéale....70
Recherche des enregistrements du Music Finder (Chercheur de morceaux)....34
Touches [1] – [8] (REGISTRATION MEMORY)....19, 82
Réglage de l'harmonie et de l'écho....132
Réglage de l'écran, du système de haut parleur, et le nombre de voix....138
Réglage de l'équilibre du niveau et de la voix....117
Réglage de la balance du volume....61
Réglage de la balance du volume et du changement de voix....116
Réglage de la balance du volume/ Rendre muets des canaux....76
Réglage de la méthode Fingering (doigté)....128
Réglage de la séquence d'enregistrement, Freeze (bloquer) et du jeu de voix....131
Réglage des effets....119
Réglage des paramètres MIDI....134
Réglage des paramètres relatifs à l'accompagnement automatique....127
Réglage des paramètres relatifs aux morceaux....126
Réglage des pédales....128
Réglage des pédales et du clavier....128
Réglage des valeurs....46
Réglage du contraste de l'écran....17
Réglage du style....127
Réglage du système général (Commande locale, Horloge, etc.)....134
Réglage du tempo....50
Réglage du volume....17
Réglage fin de la hauteur de ton/Choix d'une gamme....124
Réglages de Fade In/Out, Métronome,Verrouillage de paramètres et Tap....137
Réglages de la hauteur de ton pour chaque échelle....125
Réglages de Style File Format....114
Réglages du panneau correspondant au style sélectionné....67
Réinitialisation du système....140
Release (Relâchement)....88
Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows (concernant le lecteur MIDI)....143
Remove Event (Supprimer événement)....113
Remplacement....71
Rendre muettes des partie....77
Touche [REPEAT]....18, 77
Repère END....98
Répétition de la reproduction d'une plage spécifique....77
répétition/ Rembobinage / Avance rapide....76
Replace All (Tout remplacer)....99
Reproduction automatique de motifs de variation rythmique lors d'un changement de sections d'accompagnement....66
Reproduction d'un style....28, 59
Reproduction d'une voix....25
Reproduction de morceau....21, 73, 74
Reproduction de morceaux sur disquette....76
Reproduction de voix....25
Reproduction de voix différentes avec la main gauche et la main droite....27
Reproduction des morceaux....21
Reproduction des sons du PF-1000 par l'intermédiaire d'un système audio externe et enregistrement des sons sur un appareil d'enregistrement extérieur....142
Reproduction simultanée d'un morceau et d'un style d'accompagnement....75
Reproduction simultanée de deux voix....26
Reproduction simultanée de plusieurs sons....56
Résonance....88
Rétablissement des réglages programmés en usine du PF-1000....140
Touche [REVERB]....18, 57
Reverb....57, 121
Touche [REW]....18, 76
Rhythme....92
RIGHT CH.....79
RTR (Règle de re-déclenchement)....115

S

Saisie de caractères....45
Saisie de caractères divers (signes)....45
Saisie de chiffres....45
Saisie de marques de caractères spéciaux(trémas (umlaut), accent, japonais « ゛ » et «° » 45
Saisie de votre nom et de vos préférences en matière de langue....140
Saisie des accords et des sections (enregistrement des accords par étapes)....97
Saisie et édition de paroles....105
Save....38
SAVE (sauvegarder)....44
Scale Tune (Accord de gamme)....124
Score....78
SEARCH AREA (zone de recherche)....70
sections....30
Sections de style....30
Sélection de fichiers et de dossiers....40
Sélection instantanée d'écrans....47
Sélectionner des éléments....46
Sélectionner des types d'Intro et d'Ending....66
Sélectionnez les options d'enregistrement : Starting (Démarrage), Stopping (Arrêt), Punching In/Out (Début/fin d'insertion)....99
Séquence de registration....131
séquenceur....146
Set Up (Configuration)....102
Setting the Registration Sequence, Freeze, and Voice Set....131
SFX....55
SINGLE FINGER (un seul doigt)....62
SMF (Fichier standard MIDI)....148
Song....73
SONG (Morceau)....14
Sortie par la petite fenêtre surgissante....40
SOUND (voix Regular uniquement)....87
Touche [SOUND CREATOR]....18, 85
Spécification de l'ordre d'appel des présélections de la Mémoire de registration....131
SPEED....88

Start/Stop (début/arrêt) 135
Touche [START / STOP] (METRONOME) 18, 50
Touche [START / STOP] (SONG) 18, 74
Step Record (Enregistrement par étapes) 94
Step Record (Enregistrement par étapes) (Accord) 97
Step Record (Enregistrement par étapes) (Note) 96
Step Recording (Enregistrement par étape) 109
Structure des effets 121
STYLE 14, 59
Touches STYLE 18, 28, 59
Touche STYLE CONTROL [START / STOP] 18, 28, 60
Styles de jeu 28
Superposition de deux voix différentes 56
Suppression de fichiers/dossiers 43
Sustain (maintien) 88
Sweet! 55
Sync. Start 60
SYNC. STOP 65
Touche [SYNC.START] 18, 60
Touche [SYNC.STOP] 18, 65
SysEX (Exclusif au système) 104
Système 134

T

Tableau d'accès direct 48
Tap Count (Compteur de tapotement) 138
Tap Tempo 51
Touche [TAP TEMPO] 18, 51
TEMPO 72
Touches [–] [+] (TEMPO) 18, 50
TEMPO FROM 70
TEMPO TO 70
Temps de Fondu sonore de début, Temps de Fondu sonore de fin, Hold Time de Fondu sonore de fin 137
Borne [TO HOST] 19, 144
Borne TO HOST 15, 143
Touche [TOP] 18, 76
Touche [TRACK 1 (R)] 18, 77
Touche [TRACK 2 (L)] 18, 77
Transmission 135
Transmission de données MIDI 135
Touches [–] [+] (TRANSPOSE) 18, 130
Transpose 130
Tune (Accord) 118
Tuning 118
Types d'accords reconnus en mode Fingered 63
Types de données dans l'écran MIDI TRANSMIT/RECEIVE 135
Types de morceaux compatibles 73

U

Utilisation de la borne TO HOST 144
Utilisation de la borne USB sur votre ordinateur avec une interface USB/MIDI 145
Utilisation de la pédale (interrupteur au pied) ou Commande au pied 143
Utilisation de votre PF-1000 avec d'autres périphériques ... 141
Utilisation des bornes MIDI 144
Utilisation du cadran [DATA ENTRY] 46
Utilisation du casque 141
Utilisation du lecteur de disquettes (FDD) et des disquettes 6
Utilisation du métronome 50
Utilisation du Music Finder (chercheur de morceaux) 33
Utilitaire 137

V

Valeur de quantification 100
Touche [VARIATION] 18, 57
Velocity (Vélocité) 95, 112
Velocity Change (Changement d'intensité) 113
Verrouillage des paramètres 138
VIBRATO 88
Prise [VIDEO OUT] 19, 142
Video Out (sortie vidéo) 133
Touches VOICE 19
Touche VOICE PART ON / OFF [LAYER] 18, 56
Touche VOICE PART ON / OFF [LEFT] 18, 56
Voice Set (Réglage de voix) 132
Voix Natural et Regular 86
Volume/Voix 117

W

Werckmeister 125

X

XF 19, 148
XG 19, 149

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

WARNING- When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

1. Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual BEFORE making any connections, including connection to the main supply.

2. Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.

3. This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do NOT defeat the safety purpose of the plug.

4. Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do NOT connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

5. **WARNING:** Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

6. Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.

7. Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.

8. This product was NOT designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.

9. This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

10. The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightning and/or electrical storm activity.

11. Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.

12. Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:

a. The power supply cord has been damaged; or
b. Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
c. The product has been exposed to rain: or
d. The product dose not operate, exhibits a marked change in performance; or
e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.

13. Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

14. This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

15. Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-469-2

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. **IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!**
   This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
2. **IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
3. **NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

   Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

   Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

   In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

   If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

   The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL
BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

(2 wires)

- This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

(polarity)

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

For details of products, please contact your nearest Yamaha or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO
Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,
Departamento de ventas
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.
Tel: 686-00-33

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil LTDA.
Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil
Tel: 011-853-1377

ARGENTINA
Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha de Panamá S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: 507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177

GERMANY/SWITZERLAND
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,
F.R. of Germany
Tel: 04101-3030

AUSTRIA
Yamaha Music Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS
Yamaha Music Nederland
Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands
Tel: 030-2828411

BELGIUM
Yamaha Music Belgium
Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium
Tel: 02-7258220

FRANCE
Yamaha Musique France,
Division Professionnelle
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.,
Combo Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid) Spain
Tel: 91-201-0700

GREECE
Philippe Nakas S.A.
Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece
Tel: 01-364-7111

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 8B
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,
F.R. of Germany
Tel: 04101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,
F.R. of Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: 971-4-881-5868

ASIA

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, Korea
Tel: 02-3770-0661

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-703-0900

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building,
Singapore
Tel: 65-747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
10F, 150, Tun-Hwa Northroad,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 02-2713-8999

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
121/60-61 RS Tower 17th Floor,
Ratchadaphisek RD., Dindaeng,
Bangkok 10320, Thailand
Tel: 02-641-2951

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victo-
ria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2312

HEAD OFFICE **Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division**
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2445

SY23

Yamaha Web Site (English only)
www.yamahasynth.com

Yamaha Manual Library
http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

Ce document a été imprimé sur du papier recyclé non blanchi au chlore avec de l'encre d'huile de soja.

M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
©2002 Yamaha Corporation
V939660 205APAP8.2-01A0 Printed in Japan