



disklavier™

GranTouch™

(A)

Basic Operation Manual
Manuel de base
Handbuch "Grundlegende Bedienung"

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to coaxial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA 90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT: The wires in mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL
BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither cord is connected to the earth terminal of the three pin plug.


CANADA

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA PICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Alleen voor klanten in Nederland

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

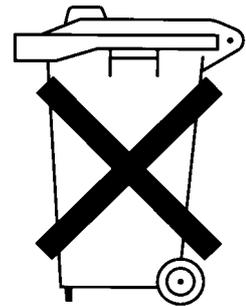

The Control Unit is classified as a Class 1 laser product. One of the labels below is located on the inside of the CD drive unit.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
APAREIL A LASER DE CLASSE 1
EN60825

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

Laser Diode Properties

- * Material: GaAlAs
- * Wavelength: 790/795 nm
- * Laser Output Power at the lens of the Laser Pick Up Unit:
max. 0.34 mW

CAUTION—Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.




ATTENTION—L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures, autres que celles qui sont spécifiées ici peuvent conduire à une exposition à des rayonnements dangereux.

VORSICHT—Die Verwendung von Bedienungselementen oder Einstellungen, oder die Anwendung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind, kann zu gefährlicher Freisetzung von Strahlung führen.

Mounting the Control Unit to the Disklavier GranTouch

Installation du boîtier de commande sur le Disklavier GranTouch

Montieren des Steuergerätes an das Disklavier GranTouch

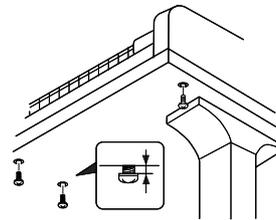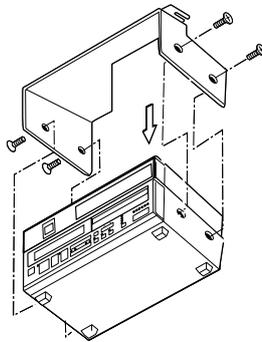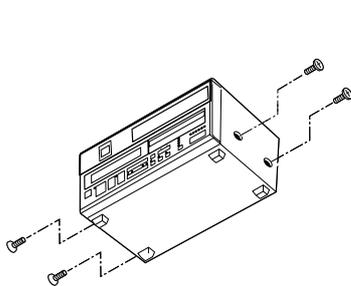

- (1) Remove the four screws from the sides of the Control Unit.
- (2) Place the metal suspension bracket, included with the Disklavier GranTouch, over the Control Unit, then secure the metal suspension bracket to the Control Unit using the same screws.
- (3) Insert the three restraining screws (attached) into the marked nuts underneath the treble side key bed, then tighten the screws, leaving a gap of about 5 mm between head of the screw and piano body.

- (1) Retirer les quatre vis sur les côtés du boîtier de commande.
- (2) Placer le support métallique (fourni avec le Disklavier GranTouch) sur le boîtier de commande, puis fixer le support métallique au boîtier de commande en utilisant les quatre vis à tête conique.
- (3) Introduire les trois vis de fixation dans les écrous marqués sous le clavier du côté des aigus, puis serrer les vis en laissant un espace d'environ 5 mm entre la tête de la vis et le corps du piano.

- (1) Entfernen Sie die vier Schrauben von den Seiten des Steuergerätes.
- (2) Schieben Sie den mit dem Disklavier GranTouch gelieferten Metallhalter über das Steuergerät, und befestigen Sie ihn mit den vier Senkschrauben am Steuergerät.
- (3) Drehen Sie die drei Halteschrauben in die markierten Muttern an der Unterseite des Klaviaturbodens auf der Diskantseite ein, und ziehen Sie dann die Schrauben so weit an, daß ein Abstand von ca. 5 mm zwischen dem Schraubenkopf und dem Klaviaturboden bestehen bleibt.

Notes:


- 1) Handle the metal suspension bracket and the Control Unit carefully to avoid scratches.
- 2) Screws:
Restraining screws (5 × 12) 3
- 3) When mounted correctly, the Control Unit is angled approximately 18° above horizontal.

Remarques :

- 1) Manipuler soigneusement le support métallique et le boîtier de commande pour éviter les rayures.
- 2) Vis :
Vis de retenue (5 × 12) 3
- 3) Lorsqu'il est monté correctement, le boîtier de commande est incliné d'environ 18° sur l'horizontale.

Hinweise:

- 1) Behandeln Sie den Metallhalter und das Steuergerät mit Sorgfalt, um Kratzer zu vermeiden.
- 2) Schrauben:
Halteschrauben (5 × 12) 3
- 3) Bei korrekter Montage ist das Steuergerät um ca. 18° zur Horizontalen geneigt.

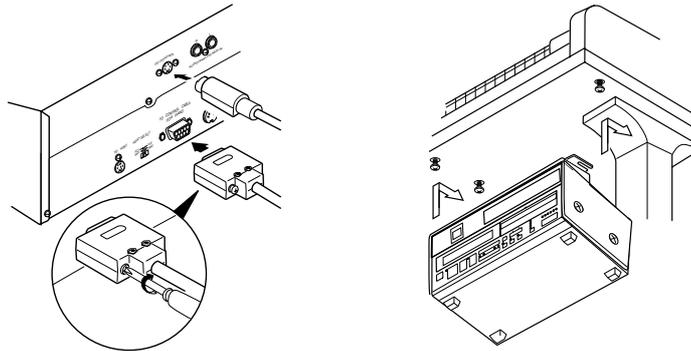

- | | | |
|---|---|---|
| <p>(4) Insert the control cable into the D-SUB connector on the back of the Control Unit, then securely tighten the two screws attached to the connector. Be sure to check the orientation of the D-SUB connector when inserting the cable.</p> <p>(5) Insert the CD control cable extending from the piano to the CD CONTROL connector on the rear panel of the Control Unit.</p> <p>(6) Fit the “slots” of the metal suspension bracket containing the Control Unit to the screws mentioned in step (3).</p> <p>(7) After mounting the Control Unit, push the Control Unit back as far as it will go and then tighten the three screws to secure the bracket.</p> | <p>(4) Raccorder le câble de commande au connecteur D-SUB situé au dos du boîtier de commande, puis serrer correctement les deux vis du connecteur. Prendre soin de vérifier l’orientation du connecteur D-SUB en raccordant le câble.</p> <p>(5) Raccorder le câble de commande CD provenant du piano au connecteur CD CONTROL sur la face arrière du boîtier de commande.</p> <p>(6) Glisser les “fentes” du support métallique contenant le boîtier de commande sur les vis mentionnées à l’étape (3).</p> <p>(7) Après avoir installé le boîtier de commande, l’enfoncer jusqu’à l’extrémité et serrer les trois vis pour fixer le support.</p> | <p>(4) Schließen Sie das Steuerkabel an den D-SUB-Anschluss auf der Rückseite des Steuergerätes an, und ziehen Sie dann die beiden am Stecker angebrachten Schrauben fest an. Achten Sie beim Anschließen des Kabels auf korrekte Ausrichtung des D-SUB-Steckers.</p> <p>(5) Schließen Sie das com Klavier kommende CD-Steuerkabel an die Buchse CD CONTROL an der Rückwand des Steuergerätes an.</p> <p>(6) Hängen Sie die Schlitzlöcher des Metallhalters mit dem Steuergerät an die in Schritt (3) montierten Schrauben.</p> <p>(7) Nachdem Sie das Steuergerät montiert haben, schieben Sie es bis zum Anschlag nach hinten. Ziehen Sie dann die drei Schrauben zur Sicherung des Halters an.</p> |
|---|---|---|



disklavier™

GranTouch™

Manuel de base

Bienvenue dans le monde du Disklavier™ GranTouch™ de Yamaha !

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le Disklavier GranTouch Yamaha !
Le Disklavier GranTouch est un instrument remarquable qui associe le piano numérique GranTouch de Yamaha à l'électronique novatrice des pianos de la série Disklavier Mark III. Convenant tout aussi bien à l'animation, l'enseignement ou la composition, il vous offre la sonorité, le toucher et la valeur à long terme qui ont forgé la réputation mondiale d'excellence des pianos Yamaha.

Avant d'utiliser votre piano Disklavier GranTouch, veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et le conserver pour une référence ultérieure.

Marques déposées et droit d'auteur

Yamaha, Disklavier, GranTouch, PianoSoft, PianoSoft·Plus et PianoSoft·PlusAudio sont des marques déposées de Yamaha Corporation.

SmartKey, CueTIME, Disk Orchestra et You Are The Artist sont des marques déposées de Yamaha Corporation ou Yamaha Corporation of America.

Important

Lire soigneusement ce qui suit avant d'utiliser le Disklavier GranTouch.

Avertissements

- Ne pas placer le Disklavier GranTouch dans un endroit soumis à une température excessivement élevée ou basse, ni au rayonnement solaire direct. Cela pourrait provoquer un incendie et endommager la finition ou des composants intérieurs.
- Une humidité ou une poussière excessive risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Raccorder la fiche du câble d'alimentation du Disklavier GranTouch à une prise électrique compatible. L'inobservation de cette précaution pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Si la fiche du câble d'alimentation n'est pas compatible avec la prise électrique, consulter le revendeur.
- Ne pas raccorder plusieurs appareils à la même prise électrique car cela risquerait de surcharger cette dernière en présentant des risques d'incendie ou d'électrocution. Cela risquerait aussi d'affecter les performances de certains appareils.
- Ne pas poser d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un câble d'alimentation endommagé présente un danger potentiel d'incendie ou d'électrocution. Si le câble d'alimentation est disposé sous un tapis, prendre soin qu'un objet lourd, y compris le Disklavier GranTouch, ne soit pas placé sur le câble.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, coupé ou dénudé), demander un câble de remplacement au revendeur. L'utilisation du Disklavier GranTouch dans de telles conditions présente des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Tenir le câble d'alimentation par sa fiche pour le débrancher de la prise secteur. Ne jamais tirer sur le câble lui-même, car cela pourrait provoquer un dommage résultant dans un danger potentiel d'incendie ou d'électrocution.
- Le capot du boîtier de commande ne doit être retiré que par des techniciens de service qualifiés.
- Ne pas placer des récipients de liquide, comme des vases, des plantes en pot, des verres, des

flacons de produits de beauté, des médicaments, etc., sur le Disklavier GranTouch.

- Ne bloquez pas les orifices d'aération du Disklavier GranTouch. Ceux-ci se trouvent en-dessous pour éviter que la température interne ne s'élève trop. Si vous bouchez les orifices, vous risqueriez de causer un incendie.
- Ne pas tenter de modifier le Disklavier GranTouch, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Pour déplacer le Disklavier GranTouch, couper l'alimentation, débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur et retirer tous les câbles raccordés à des dispositifs externes.

Précautions

- Déclencher les dispositifs audio avant de les raccorder au Disklavier GranTouch. Se reporter au mode d'emploi de chaque dispositif. Utiliser les câbles prévus pour procéder aux raccordements spécifiés.
- Régler le volume de tous les dispositifs au minimum avant d'enclencher l'alimentation.
- Ne pas faire fonctionner le Disklavier GranTouch à haut volume pendant des périodes prolongées; cela risquerait d'endommager l'ouïe. Ceci est particulièrement important en utilisant un casque. En cas de doute sur l'état de l'ouïe, consulter un médecin.
- Si le Disklavier GranTouch est utilisé dans des conditions extrêmes — c'est-à-dire pour reproduire de manière prolongée des morceaux "intensifs" — son relais thermique risque de déclencher. Le relais thermique se réarme automatiquement lorsque le Disklavier GranTouch est refroidi.
- En présence de toute anomalie — comme de la fumée, une odeur ou du bruit — couper immédiatement l'alimentation du Disklavier GranTouch et débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur. Consulter le revendeur pour la réparation.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans le Disklavier GranTouch, couper immédiatement son alimentation et débrancher sa fiche

d'alimentation de la prise secteur. Consulter le revendeur.

- Si le Disklavier GranTouch ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée (comme pendant les vacances), le débrancher de la prise secteur.
- Toujours débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer le Disklavier GranTouch. Si la fiche d'alimentation reste branchée, elle présente un risque d'électrocution.
- Ne pas utiliser de benzène, diluant, détergent ou tissu traité chimiquement pour nettoyer le Disklavier GranTouch.
- Ne pas poser d'objets métalliques avec des pieds en caoutchouc sur le Disklavier GranTouch, car cela risquerait d'endommager sa couleur et sa finition.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le Disklavier GranTouch. Cela risquerait de l'endommager.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le Disklavier GranTouch. Toutefois, en présence d'une tâche, utiliser soigneusement un tissu doux et humide pour la nettoyer.

Interférences

- Le Disklavier GranTouch utilise des circuits numériques à haute fréquence pouvant présenter des interférences avec des récepteurs de radio ou de télévision disposés à proximité. En présence d'interférences, déplacer l'équipement affecté.

Manipulation des piles

La télécommande de cet appareil est alimentée par des piles sèches. L'utilisation incorrecte ou l'abus des piles sèches peut provoquer un échauffement des piles, une fuite d'électrolyte ou une explosion, risquant de produire un incendie, un dommage de l'équipement et/ou des objets avoisinants, une brûlure, une blessure ou toute autre atteinte corporelle. Pour assurer une utilisation correcte, veuillez lire et vous familiariser avec les précautions de sécurité suivantes avant l'utilisation.

- Ne touchez pas directement des produits chimiques s'écoulant de piles sèches.
 1. Si de l'électrolyte de piles sèches est entré en contact avec les yeux, rincez abondamment

avec de l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

2. Si de l'électrolyte de piles sèches est entré en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
 3. Si de l'électrolyte de piles sèches a pénétré dans votre bouche, gargarisez-vous immédiatement et consultez un médecin.
- N'installez pas les piles sèches en inversant les polarités "+" et "-". L'inversion des pôles de batteries sèches peut provoquer leur charge ou leur mise en court-circuit, un échauffement, une fuite d'électrolyte ou une explosion pouvant conduire à un incendie ou à un dommage des objets avoisinants, ou encore à des brûlures, des blessures ou d'autres atteintes corporelles.
 - N'utilisez que les piles spécifiées. N'utilisez pas de piles usagées avec des piles neuves, ou différents types de piles ensemble. Cela risquerait de provoquer un échauffement, une fuite d'électrolyte ou une explosion pouvant conduire à un incendie, des brûlures, des blessures ou d'autres atteintes corporelles. Remplacez toutes les piles sèches simultanément. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. N'utilisez pas différents types de piles (piles alcalines et au manganèse, piles de différents fabricants ou différents modèles de piles du même fabricant) ensemble : cela risquerait de les échauffer, de déclencher un incendie ou de faire fuir l'électrolyte.
 - Lorsque l'appareil alimenté par piles ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez-en les piles sèches. Sinon, les piles risquent de s'épuiser avec une fuite de leur électrolyte, en endommageant l'appareil.
 - Retirez immédiatement les piles usées de l'équipement. Sinon, elles risquent de se décharger excessivement en provoquant un échauffement, une fuite d'électrolyte ou une explosion, pouvant provoquer un dommage à des objets avoisinants, ou des brûlures, des blessures et d'autres atteintes corporelles.
 - Éliminez les piles conformément aux règlements en vigueur.

Conserver soigneusement le présent mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

Table des matières

Chapitre 1 Installation du Disklavier GranTouch

Articles fournis avec le Disklavier	
GranTouch	1
Raccordement du boîtier de commande	1
Raccordement du câble d'alimentation	2
Couvercle du clavier	2
Pupitre (S'applique au DGT2A seulement)	3
Couvercle	3
Utilisation de la télécommande	4
Raccordement d'autres appareils	4
Terminologie élémentaire du Disklavier GranTouch	5

Chapitre 2 Nomenclature et fonctions

Piano Disklavier GranTouch	6
Coffret de commande	7
Connecteurs de la face inférieure	7
Pédales	8
Boîtier de commande — Face avant	8
Boîtier de commande — Face arrière	10
Télécommande	11

Chapitre 3 Disques utilisés avec le Disklavier GranTouch

Disquettes	12
Disques compacts (CD)	13
Disques mémoire	14

Chapitre 4 Mise sous et hors tension du Disklavier GranTouch

Méthode de mise sous tension	15
Méthode de mise hors tension	15
Réglage du calendrier interne	16

Chapitre 5 Exécution au piano numérique Disklavier GranTouch

Réglage du volume	17
Utilisation du casque d'écoute	17
Jeu avec réverbération	18

Chapitre 6 Affichage (LCD) et voyant DRIVE

Voyant DRIVE	19
Affichage (LCD)	19

Chapitre 7 Reproduction élémentaire

Reproduction d'une disquette ou d'un disque mémoire	22
Reproduction d'un CD	22
Spécification d'un disque	23
Lancement de la reproduction	24
Pause de la reproduction	24
Arrêt de la reproduction	24
Sélection des morceaux avec le boîtier de commande	25
Sélection des morceaux avec la télécommande	25
Lecture rapide en avant et en arrière	26
Défilement rapide en avant et en arrière	27
Réglage du volume de reproduction	28
Équilibrage du volume d'ensemble (TG Master Balance)	29
Équilibrage du volume du CD (CD Master Balance)	30
Changement de tempo	31
Transposition d'un morceau	31
Réglage de la tonie (Pitch) de CD audio	32

Chapitre 8 Reproduction à répétition

Répétition de tous les morceaux, d'un morceau unique, dans le désordre	33
Répétition du passage A~B	34
Répétition du passage A~ (retour et pause)	35
Début de la reproduction depuis un point spécifié (recherche)	36

Chapitre 9 Démarrage automatique et reproduction avec espace

Réglage du démarrage automatique	37
Démarrage automatique	37
Reproduction commandée par minuterie	38
Réglage de la reproduction avec espace	39
Reproduction avec espace	40

Chapitre 10 Fonctions utiles pour l'étude du piano

Annulation de la partie de piano pour main gauche ou pour main droite	41
Utilisation des pédales soi-même	42
Utilisation du métronome incorporé	42
Reproduction avec le métronome	43

Chapitre 11 Autres fonctions de reproduction

Désactivation du mouvement du clavier	44
Jeu au clavier avec une voix d'ensemble	45

Chapitre 12 Reproduction avancée d'un morceau d'ensemble

Accord du générateur de sons (TG Master Tune)	47
Exécution des parties de piano sur le générateur de sons	48
Affichage des voix d'ensemble	49
Sélection de pistes pour les parties de piano	50

Chapitre 13 Utilisation des connecteurs AUX

AUX OUT	51
AUX IN	52

Chapitre 14 Utilisation de la fonction SmartKey™

Logiciel SmartKey™	53
Logiciel CueTIME™	55
Fonction guide	57
Considérations de reproduction	60

Chapitre 15 Liste des voix et des Drum Kits du générateur de sons interne XG

Liste des voix de base du générateur de sons interne XG	61
Liste des Drum Kits du générateur de sons interne XG	62

Chapitre 1

Installation du Disklavier GranTouch

Ce chapitre informe sur les articles fournis et montre comment installer le Disklavier GranTouch.

Articles fournis avec le Disklavier GranTouch


Vérifier que les articles suivants sont fournis avec le Disklavier GranTouch.

- 1 Télécommande
- 2 Piles pour la télécommande
- 2 Disques de démonstration pour le Disklavier (PianoSoft)
- 1 Disquette vierge 3,5" 2HD
- 1 CD logiciel de démonstration PianoSoft·PlusAudio™
- Manuel de base, Manuel avancé
- 1 Support du boîtier de commande
- Guide d'assemblage (DGT2A seulement)

Raccordement du boîtier de commande

S'assurer que le boîtier de commande est installé en dessous du plateau de clavier du côté des aigus et que le câble de commande provenant du piano est solidement raccordé au connecteur TO CONTROL CABLE FOR PIANO sur la face arrière du boîtier de commande.

S'assurer aussi que le câble de commande CD sortant du piano soit raccordé au connecteur CD CONTROL sur la face arrière du boîtier de commande.

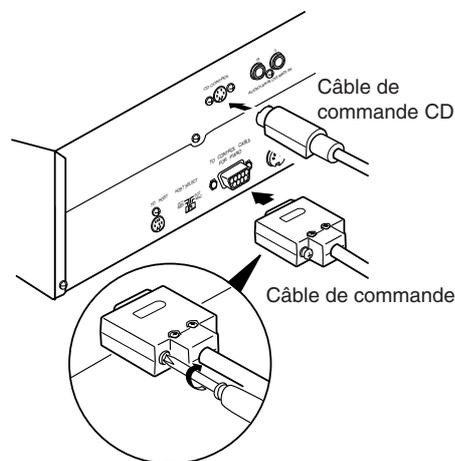


- <DGT2A> Voir également le *Guide d'assemblage*.
- <DGT7A> Se reporter à l'étape (4) de "Installation du boîtier de commande sur le Disklavier GranTouch" au début de ce manuel.

Raccordement du câble d'alimentation


S'assurer qu'une extrémité du câble d'alimentation soit correctement raccordée au connecteur d'alimentation situé sous le piano et que l'autre extrémité soit raccordée à une prise secteur adaptée.

Important : S'assurer que la tension de la prise secteur corresponde à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique du Disklavier.

DGT2A

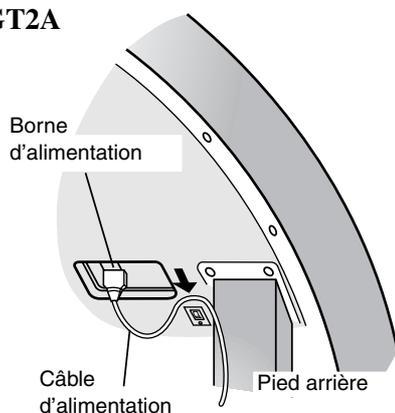


DGT7A

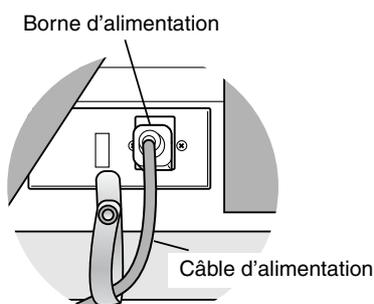

Couvercle du clavier

Ouverture du couvercle du clavier

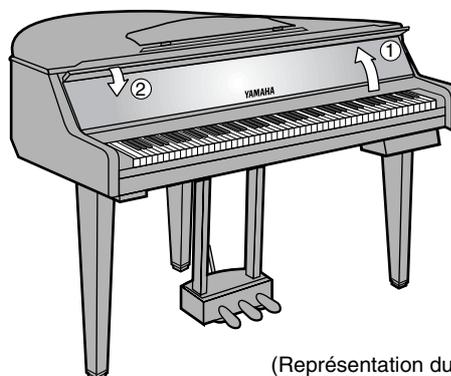

1 En vous servant des deux mains, relevez doucement le couvercle du clavier jusqu'à ce qu'il repose contre le corps du piano.

2 Rabattez le volet du clavier sur le couvercle (DGT2A seulement).

Fermeture du couvercle du clavier

1 Relevez le volet du clavier (DGT2A seulement).

2 En vous servant des deux mains, refermez doucement le couvercle du clavier.


Remarque :

Pour protéger le clavier lorsque vous ne jouez pas, gardez le couvercle de clavier fermé.

Pupitre (S'applique au DGT2A seulement*)

* Le DGT7A est doté d'un pupitre standard de piano à queue.

Installation du pupitre

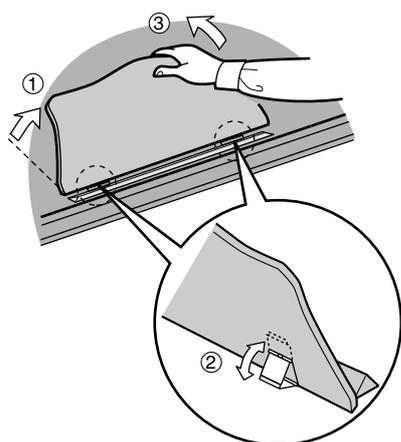



- 1** Soulevez précautionneusement le pupitre.
- 2** Extrayez les deux supports situés dans la partie inférieure, à l'arrière du pupitre.
- 3** Repoussez un peu le pupitre afin qu'il repose sur ses supports.

Rangement du pupitre

- 1** Tirez le pupitre légèrement vers l'avant.
- 2** Aplatissez les deux supports à l'arrière du pupitre pour les refermer.
- 3** Rabaissez doucement le pupitre.

Couvercle

Vous pouvez ouvrir le couvercle du Disklavier GranTouch comme vous le feriez avec un piano à queue. Vous trouverez deux supports (un long et un court). Servez-vous du support le plus long pour obtenir une plus grande ouverture du couvercle et un son plus clair. Veillez à placer le support dans la coupelle interne. Utilisez le support le plus court si vous préférez une ouverture plus petite. Dans ce cas, placez-en l'extrémité dans la coupelle externe.

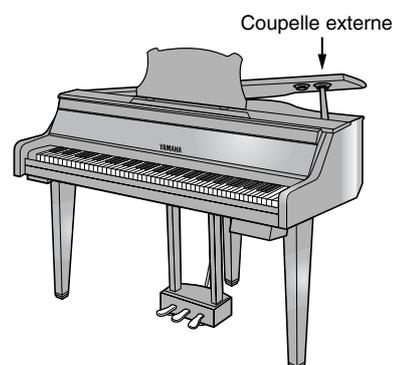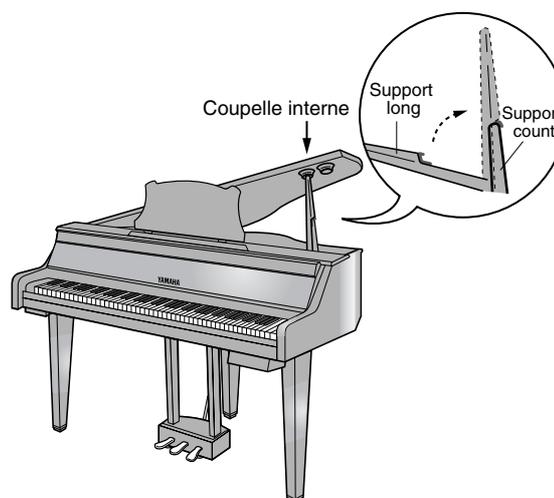


Utilisation de la télécommande

Le Disklavier GranTouch est équipé d'une télécommande permettant de le commander facilement depuis pratiquement n'importe où dans la pièce.

Mise en place des piles dans la télécommande

Avant de pouvoir utiliser la télécommande, les deux piles fournies avec le Disklavier GranTouch doivent être installées à l'intérieur.

Retirer le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande, installer les piles et remettre ensuite le couvercle.

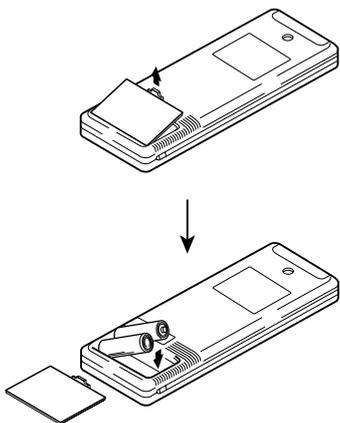

Un schéma situé à l'intérieur du logement des piles indique la manière de disposer les piles. Prendre soin d'introduire les piles correctement.

Remplacement des piles


Lorsque la télécommande n'agit plus depuis une certaine distance, remplacer les piles.

- Les piles de remplacement doivent être de type UM-3, AA, R6P ou LR6.
- Les deux piles doivent toujours être remplacées en même temps.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirer les piles pour éviter qu'une fuite des piles ne provoque un dommage.

Important : Pour plus de détails sur la sécurité de manipulation des piles sèches, prendre soin de lire la partie Manipulation des piles dans "Important", page ii.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, la diriger vers le récepteur du boîtier de commande.

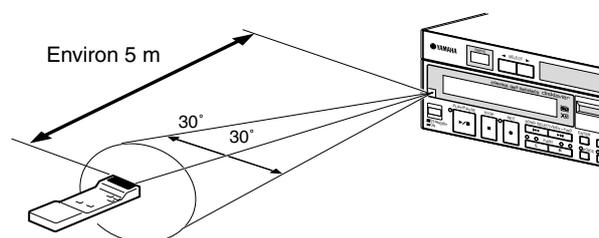

Raccordement d'autres appareils

- Pour raccorder des instruments audio aux connecteurs AUX, se reporter au Chapitre 13 "Utilisation des connecteurs AUX".
- Pour raccorder un appareil MIDI, générateur de sons ou synthétiseur, au Disklavier GranTouch, se reporter au Chapitre 10 "Disklavier GranTouch et MIDI" dans le *Manuel avancé*.
- Pour raccorder un ordinateur personnel au Disklavier, se reporter au Chapitre 11 "Disklavier GranTouch & ordinateurs personnels" dans le *Manuel avancé*.

Terminologie élémentaire du Disklavier GranTouch

La liste ci-dessous renferme différentes expressions élémentaires du Disklavier GranTouch, qu'il peut être utile de connaître avant d'entreprendre les opérations décrites dans le présent manuel. Pour une terminologie supplémentaire du Disklavier GranTouch, se reporter au glossaire du Chapitre 15 dans le *Manuel avancé*.

Disque

Le mot "disque" est utilisé en tant que terme générique se rapportant indifféremment à des disquettes, à des disques mémoires internes ou des CD.

Disquettes

Support magnétique utilisé par le Disklavier GranTouch pour la reproduction des morceaux de musique. Le Disklavier GranTouch utilise des disquettes 2DD et 2HD de 3,5 pouces.

PianoSoft et PianoSoft-Plus sont des disquettes de morceaux de musique spécialement conçues pour être utilisées avec la série Disklavier.

Disque mémoire

Le Disklavier GranTouch comporte aussi un total de 16 Mo de mémoire flash interne, désigné disque mémoire, permettant de conserver les données de morceau sans utiliser de disquette.

Générateur de sons

Dispositif électronique générant des voix d'instruments. Le Disklavier GranTouch comporte un générateur de sons interne XG capable de produire près de 700 voix d'instruments et de percussions.

MIDI

Acronyme de Musical Instrument Digital Interface (interface numérique pour instruments de musique). L'interface MIDI permet aux instruments de musique électroniques de communiquer entre eux.

Morceau

Dans les manuels du Disklavier GranTouch, le terme "morceau" se réfère à n'importe quel morceau de musique. Il correspond au mot anglais "song", dont la traduction française normale est "chanson" (court morceau de musique avec paroles).

Morceau d'ensemble

Un morceau d'ensemble contient les mêmes parties pour mains gauche et droite qu'un morceau L/R, ainsi que des pistes supplémentaires reproduites par le générateur de sons interne XG. Les pistes d'accompagnement peuvent comprendre basses acoustiques, batteries, cordes, vibrAPHONES, etc.

Morceau L/R

Dans un morceau L/R (gauche/droite), la partie de piano pour main gauche est enregistrée sur la piste 1 (L), et celle pour main droite sur la piste 2 (R).

Pendant la reproduction, il est possible d'annuler l'une ou l'autre main afin de s'exercer soi-même à cette partie. Lors de l'enregistrement d'un morceau L/R, les deux parties peuvent être enregistrées simultanément ou séparément.

PianoSoft™

La collection de disques PianoSoft comporte des disques de morceaux préenregistrés, réalisés par Yamaha, spécialement prévus pour être utilisés avec les pianos de la série Disklavier et le Disklavier GranTouch. De nombreux titres sont disponibles et les genres musicaux comprennent le classique, le jazz, la musique populaire, etc. Outre les morceaux destinés au plaisir de l'écoute, il existe des disques pour l'apprentissage du piano destinés aux étudiants et des disques d'accompagnement pour l'exercice vocal et instrumental.

PianoSoft est parfois utilisé en tant que terme générique pour PianoSoft et PianoSoft-Plus.

PianoSoft-Plus

Les disques PianoSoft-Plus contiennent des morceaux d'ensemble préenregistrés avec des accompagnements instrumentaux pouvant être reproduits sur le Disklavier GranTouch et les pianos de la série Disklavier.

Demander le catalogue PianoSoft au revendeur du Disklavier GranTouch.

PianoSoft-Plus Audio

Logiciel CD réalisé par Yamaha et renfermant des signaux audio et MIDI pour la reproduction sur le Disklavier GranTouch et les pianos de la série Disklavier.

Voix

Sons produits par un générateur de sons exprimant divers instruments.

XG


Yamaha XG est une extension du format GM (General MIDI). Avec plus de polyphonie, plus de voix et d'effets spéciaux, il améliore la compatibilité des morceaux entre dispositifs MIDI. Lorsqu'un morceau au format Yamaha XG est reproduit sur un autre générateur de sons ou sur un autre synthétiseur compatible XG, il est restitué exactement comme l'avait voulu le compositeur/créateur d'origine, avec la même sonorité.

Chapitre 2


Nomenclature et fonctions

Ce chapitre décrit les différentes parties du Disklavier GranTouch, afin de faciliter la prise en main du nouvel instrument.

Piano Disklavier GranTouch

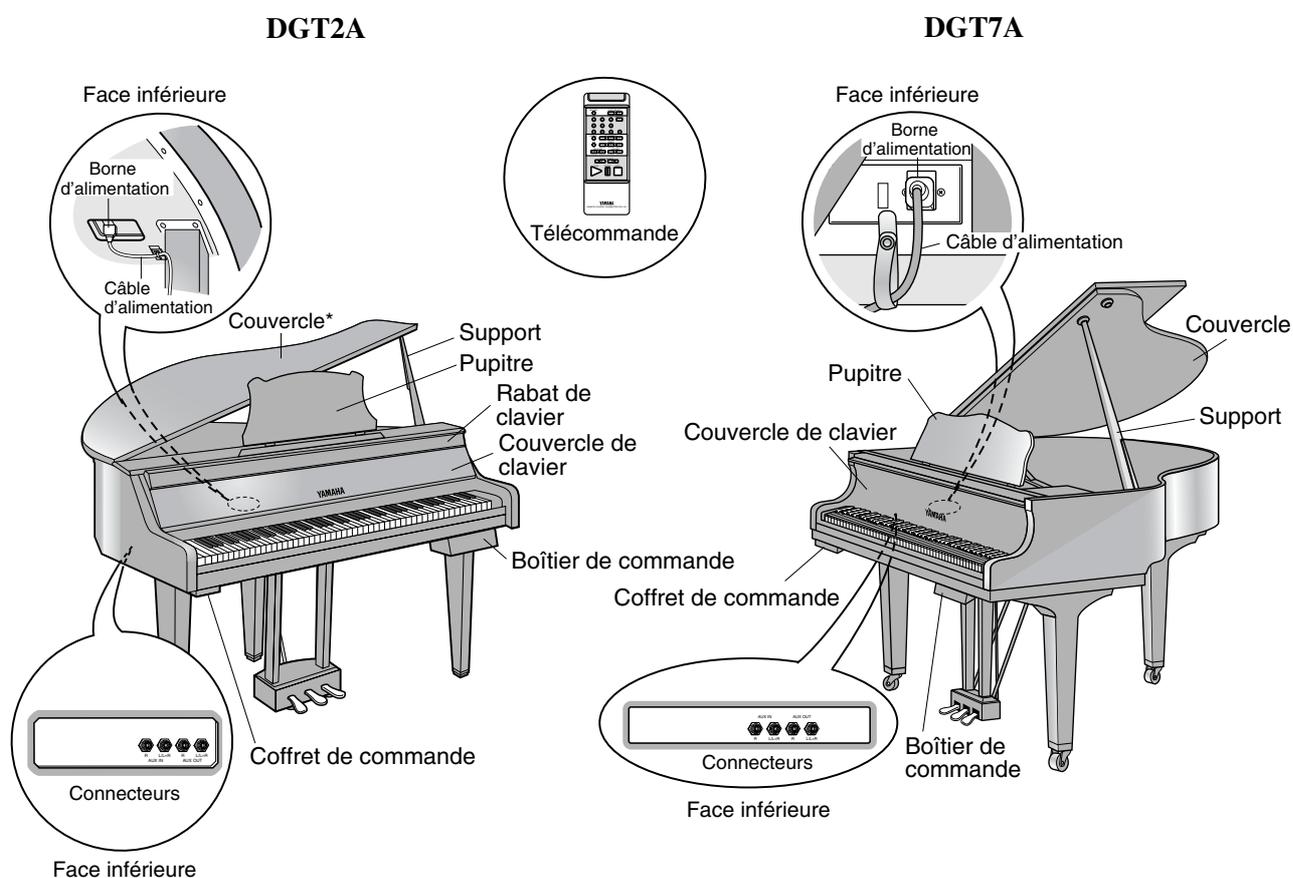

Coffret de commande

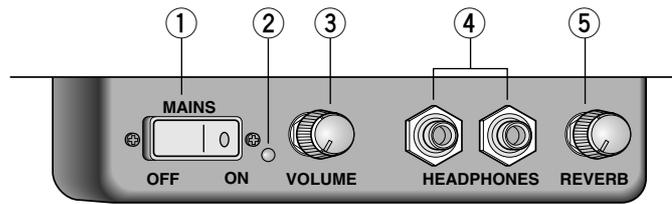

① Interrupteur d'alimentation (MAINS)

Appuyer sur cet interrupteur pour mettre le Disklavier GranTouch sous/hors tension.

② Voyant d'alimentation

S'allume lorsque l'interrupteur MAINS est sur marche.

③ Bouton VOLUME

Permet de régler le niveau du son du piano numérique et du générateur de sons interne XG.

④ Prises pour casque (HEADPHONES)

Permettent de raccorder des casques stéréo HPE-170 (en option) ou d'autres casques stéréo standard pour une exécution et une écoute avec casque.


Deux casques peuvent être raccordés.

⑤ Bouton de réverbération (REVERB)


Permet de régler le niveau de réverbération du générateur de sons du piano numérique.

Connecteurs de la face inférieure

DGT2A

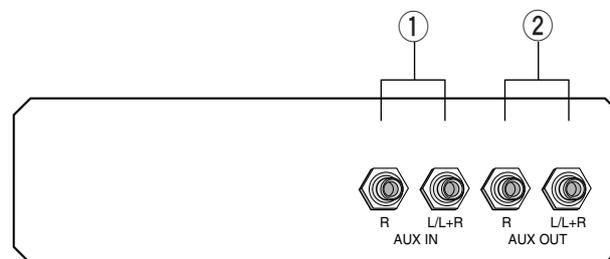

DGT7A

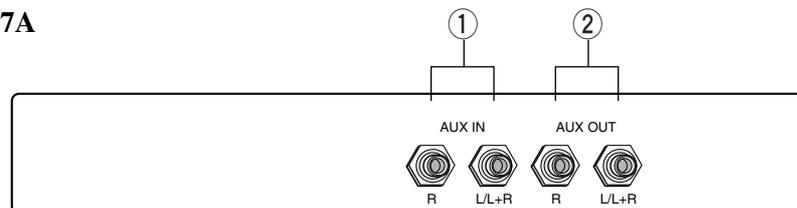

① AUX IN L/L+R, R

Pour le raccordement de matériel audio externe.

② AUX OUT L/L+R, R

Pour le raccordement de matériel audio externe.

Pédales

① Pédale douce

Adoucit le son du piano.

② Pédale tonale


Prolonge les notes exécutées après le relâchement des touches. Les notes exécutées ensuite ne sont pas affectées.

③ Pédale forte

Prolonge les notes après le relâchement des touches, ce qui produit un son plus riche et plus plein.

④ Vis de calage (DGT2A seulement)


Calent fermement le pédalier au plancher et l'empêchent de se déplacer lorsqu'on appuie sur les pédales.

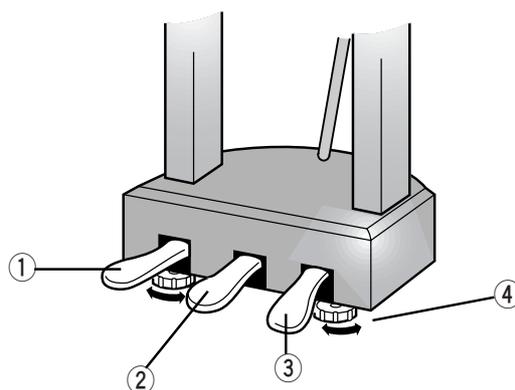

Remarque :

Un mauvais réglage des vis de calage peut entraîner des dommages au pédalier.

Boîtier de commande — Face avant

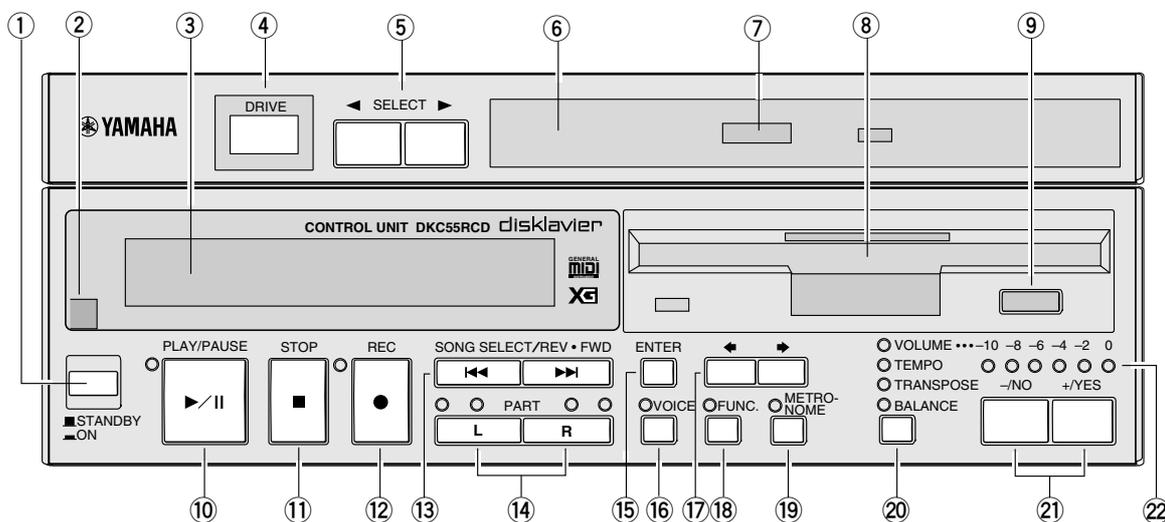

① Touche de mise en attente/service [STANDBY / ON]

Cette touche met le Disklavier GranTouch en service ou en mode d'attente. Appuyer une fois pour mettre en service, et une seconde fois pour mettre en mode d'attente.

Remarque :

Dans le mode d'attente, le boîtier de commande est en fait hors service. Toutefois, électriquement, il est dans un état dans lequel un très petit courant électrique est consommé, alors que l'interrupteur MAINS est toujours enclenché et que le Disklavier GranTouch est toujours raccordé à la prise d'alimentation secteur.

② Récepteur de télécommande

Lors de l'utilisation de la télécommande, la diriger vers ce récepteur.

③ Affichage (LCD)

Cet affichage indique différentes informations.

④ Voyant [DRIVE]

Indique le disque sélectionné.

⑤ Touches [SELECT]

Elles permettent de sélectionner un disque en commutant entre la disquette, le CD et les disques mémoire (0 à 9 et A à F).

⑥ Lecteur CD

Pour l'introduction d'un CD PianoSoft-PlusAudio ou d'un autre CD audio ou audio/MIDI.

⑦ Touche d'éjection du CD

Elle permet d'ouvrir le lecteur CD.

⑧ Lecteur de disquette

Il permet d'introduire une disquette.

⑨ Touche d'éjection de la disquette

Cette touche sert à éjecter les disques hors du lecteur de disquette.

⑩ Touche de lecture/pause [PLAY/PAUSE]

Cette touche sert à débiter et à mettre en pause la reproduction.

⑪ Touche d'arrêt [STOP]

Cette touche sert à arrêter la reproduction et l'enregistrement.

⑫ Touche de reproduction [REC]

Elle permet d'engager le mode d'attente d'enregistrement avant le début de l'enregistrement.

⑬ Touches de sélection de morceau/avance-recul [SONG SELECT/REV-FWD]

A l'arrêt : Sélection des morceaux.

En reproduction : Lecture rapide en avant et en arrière.

En pause : Avance et recul rapides.

⑭ Touches de sélection des parties PART [L] [R]

Pour les morceaux L/R et d'ensemble, ces touches permettent de choisir la partie à reproduire ou à enregistrer :

[L] partie pour main gauche, [R] partie pour main droite, ou les deux.

Les voyants s'allument en vert pendant la reproduction, et en rouge pendant l'enregistrement.

Une pression simultanée sur les deux touches permet de commuter la reproduction des pédales en et hors service, de façon à pouvoir utiliser soi-même les pédales.

⑮ Touche de validation [ENTER]

Cette touche sert à sélectionner et à exécuter les fonctions.

⑯ Touche de voix [VOICE]

Elle sert à accéder au générateur de sons interne XG en jouant du piano.

⑰ Touches de curseur [◀] [▶]

Ces touches permettent de déplacer le curseur sur l'affichage.

⑱ Touche de fonctions [FUNC.]

Cette touche sert à accéder à différentes fonctions utilitaires du Disklavier.

⑲ Touche du métronome [METRONOME]

Cette touche permet d'accéder au métronome.

⑳ Touche du sélecteur

Cette touche sert à sélectionner la grandeur à régler : Volume, Tempo, Transpose et Balance.


㉑ Touches non et oui [-/NO] [+ /YES]

Ces touches servent à sélectionner divers options et paramètres, ainsi qu'à régler le volume.

㉒ Voyants de volume à DEL

Ces DEL indiquent le niveau du volume de reproduction. Elles servent aussi de métronome visuel.

Boîtier de commande — Face arrière

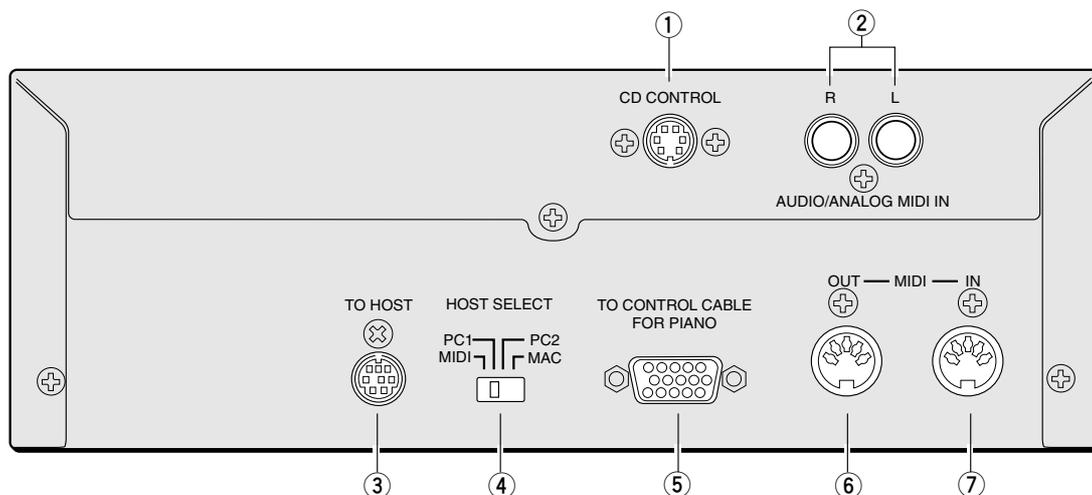

① CD CONTROL

Permet de raccorder la ligne du piano.

② AUDIO/ANALOG MIDI IN

Permet de raccorder l'équipement audio, comme un changeur de CD externe.

③ TO HOST (port sériel)

Ce connecteur permet de raccorder le Disklavier GranTouch à un ordinateur personnel.

④ HOST SELECT

Ce commutateur permet de sélectionner l'ordinateur d'accueil raccordé au connecteur TO HOST.

⑤ TO CONTROL CABLE FOR PIANO

Point de raccordement du câble de commande du piano.


⑥ MIDI OUT

Ce connecteur sert à raccorder un appareil MIDI externe pour la sortie des données MIDI.

⑦ MIDI IN

Ce connecteur sert à raccorder un appareil MIDI externe pour l'entrée des données MIDI.

Télécommande

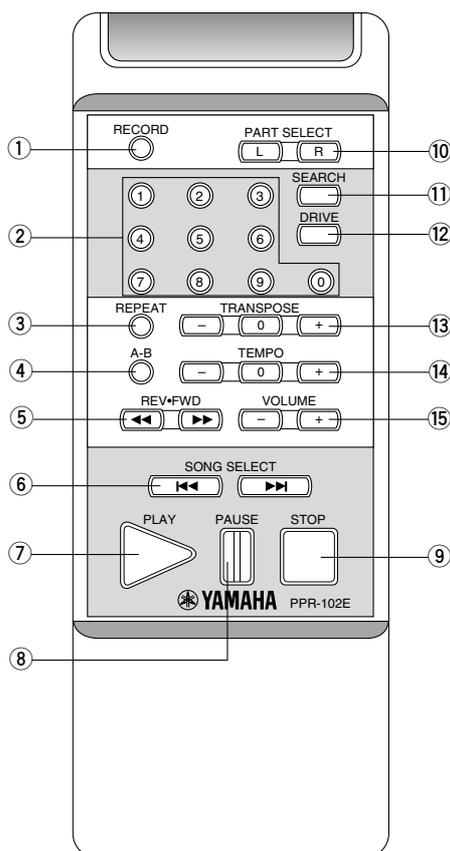

① Touche [RECORD]

Elle permet d'engager le mode d'attente d'enregistrement avant le début de l'enregistrement.

② Pavé numérique*

Pour la sélection directe des morceaux et l'introduire d'un temps de début pour la reproduction d'un morceau.

③ Touche de répétition [REPEAT]*

Permet de sélectionner l'une des fonctions de répétition : ALL, RPT et RND.

④ Touche [A-B]*

Elle permet d'introduire les points A et B pour les modes de répétition de passage A~B et A~.

⑤ Touches de défilement rapide avant/arrière [REV-FWD]

En mode de reproduction : Elles permettent la lecture rapide en avant et en arrière.
En mode de pause : Elles commandent le défilement rapide en avant et en arrière.

⑥ Touches de sélection de morceau [SONG SELECT]

Elles permettent de sélectionner un morceau de musique.

⑦ Touche de reproduction [PLAY]

Elle permet de lancer la reproduction.

⑧ Touche de pause [PAUSE]

Elle permet de réaliser la pause de reproduction et d'enregistrement.

⑨ Touche d'arrêt [STOP]

Elle permet d'arrêter la reproduction et d'enregistrement.

⑩ Touches de sélection de partie [PART SELECT]

Pour les morceaux d'ensemble L/R, ces touches servent à choisir la partie à reproduire : partie pour main gauche, partie pour main droite, ou les deux à la fois.

Elles servent aussi à sélectionner une partie pour l'enregistrement.

⑪ Touche de recherche [SEARCH]

Elle permet d'accéder à la fonction de recherche.

⑫ Touche de sélection de disque [DRIVE]

Cette touche sert à sélectionner un disque. Elle permet de basculer entre la disquette, le CD et les disques mémoire (0 à 9 et A à F).

⑬ Touches de transposition [TRANPOSE]

Elles permettent de transposer la reproduction d'un morceau.

Appuyer sur [-] pour transposer vers le bas, sur [+] pour transposer vers le haut et [0] pour remettre la valeur de transposition sur 00.

⑭ Touches de tempo [TEMPO]

Elles permettent de changer le tempo de la reproduction.

Appuyer sur [-] pour diminuer le tempo, sur [+] pour augmenter le tempo et sur [0] pour remettre la valeur de transposition sur 00.

⑮ Touches du niveau sonore [VOLUME]

Elles permettent de régler le volume du son.
Appuyer sur [-] pour diminuer le volume, et sur [+] pour augmenter le volume.

* Ces touches sont disponibles sur la télécommande, et non pas sur le boîtier de commande.

Chapitre 3

Disques utilisés avec le Disklavier GranTouch

Trois types de disques sont utilisés avec le Disklavier GranTouch : disquettes, CD et disques mémoire internes.

Disquettes

Outre les disquettes de morceaux PianoSoft et PianoSoft-Plus, le Disklavier GranTouch peut reproduire des morceaux mémorisés sur des disquettes de 3,5 pouces au format MS-DOS 2DD à 720 Ko ou MS-DOS 2HD à 1,44 Mo.

Manipulation des disquettes


Prendre soin à ce qui suit en manipulant les disquettes.

- Ne pas toucher à la surface d'une disquette.
- Ne pas conserver ni placer les disquettes à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un haut-parleur ou de tout autre dispositif générant un champ magnétique.
- Ne pas exposer les disquettes à une température ou à une humidité extrême. La plage de fonctionnement des disquettes est comprise entre 4°C et 52°C.
- Ne pas utiliser les disquettes dans un endroit poussiéreux, sale ou enfumé.
- Retirer la disquette avant de mettre le Disklavier hors tension.

Protection contre l'effacement accidentel


Les disquettes comportent une languette de protection contre l'effacement qui peut être réglée de façon à empêcher le Disklavier GranTouch d'enregistrer de nouvelles données sur le disque. Ceci est utile pour protéger des morceaux précieux contre l'effacement accidentel et contre le formatage. La languette de protection est située au dos de la disquette, dans le coin inférieur de droite.

Protégé

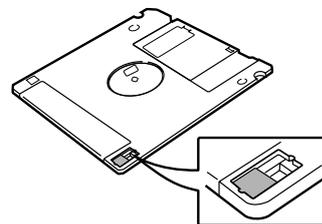

Avec l'orifice de languette ouvert, les données sont protégées.

Non protégé

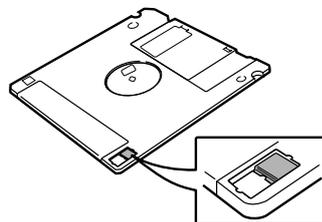

Avec l'orifice de languette fermé, les données ne sont pas protégées.

Introduction et éjection des disquettes


Introduction

Introduire soigneusement la disquette dans le lecteur de disquette — obturateur en premier, étiquette dirigée vers le haut, comme illustré. L'enfoncer jusqu'au déclic avec la sortie de la touche d'éjection.



Ejection

Appuyer sur la touche d'éjection pour faire sortir la disquette.

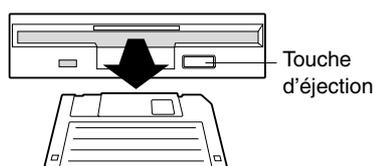

La disquette sort. Retirer la disquette et la ranger dans son étui.

Remarque :

Ne pas éjecter un disque pendant la reproduction, l'enregistrement, ou lorsque le message "WRITING TO DISK" est affiché alors que le voyant REC clignote. Ceci aurait pour effet d'endommager sérieusement le lecteur et la disquette.

Disques compacts (CD)

Il est possible d'écouter des CD audio/MIDI PianoSoft·PlusAudio™ Yamaha conçus spécialement pour les pianos Disklavier.

Outre les CD PianoSoft·PlusAudio, le Disklavier GranTouch peut aussi reproduire des CD audio standard du commerce, de même que des CD audio/MIDI d'autres marques.

Remarque :

Les CD PianoSoft·PlusAudio peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Remarque :

Les CD PianoSoft·PlusAudio et d'autres CD audio/MIDI ne peuvent pas être utilisés pour l'enregistrement avec le Disklavier GranTouch.

Manipulation des CD

- Ne pas toucher à la surface d'un CD.
- Ne pas exposer les disques à une température ou à une humidité excessive. La plage de température de fonctionnement se situe entre 4°C et 52°C.
- Essuyer le CD avec un chiffon propre avant la reproduction.
- Retirer le CD avant de mettre le Disklavier GranTouch hors tension.

Introduction et retrait des CD


Appuyer sur la touche d'éjection de CD pour que le plateau de CD s'ouvre d'environ 1 cm. Le tirer ensuite soigneusement jusqu'au bout.

Pour introduire un CD, le placer sur le plateau et appuyer dessus doucement pour que son centre se mette en place avec un déclic.

Pour retirer le CD, le soulever doucement.

Remarque :


La touche d'éjection de CD ne peut être utilisée que si le boîtier de commande est alimenté.

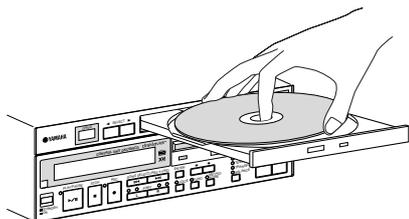

Remarque :

Toujours placer le CD en dirigeant son étiquette vers le haut.

Enfoncer ensuite doucement le plateau pour qu'il rentre et se mette en place avec un déclic.

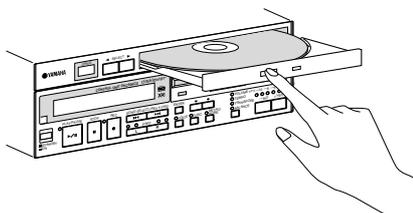

Disques mémoire

Outre les disquettes et les CD, le Disklavier GranTouch comporte 16 Mo (1 Mo × 16 disques mémoire) de mémoire flash interne pour enregistrer les données de morceau. Ces mémoires internes sont numérotées de 0 à 9 et de A à F. Elles peuvent être utilisées de la même manière que les disquettes pour enregistrer des morceaux.

Les disques mémoire sont un support idéal pour la mémorisation de nombreux morceaux, spécialement si l'on désire programmer le Disklavier GranTouch pour qu'il reproduise automatiquement de nombreux morceaux avec les fonctions de Reproduction enchaînée ou de Reproduction par programmeur. (Pour plus de détails, voir Chapitre 2 "Reproduction enchaînée — Reproduction des disques mémoire en groupe" et Chapitre 3 "Reproduction par programmeur" dans le *Manuel avancé*.)

- Le Chapitre 1 "Mémorisation et gestion de morceaux sur disques" dans le *Manuel avancé* fournit de plus amples informations sur l'utilisation des disques mémoire.


Chapitre 4

Mise sous et hors tension du Disklavier GranTouch


Ce chapitre décrit la mise sous et hors tension du Disklavier GranTouch, ainsi que le réglage du calendrier interne. La mise sous et hors tension du Disklavier GranTouch est une opération de base très importante. Prendre soin de toujours observer les étapes ci-dessous pour mettre le Disklavier GranTouch sous et hors tension.

Méthode de mise sous tension


- 1 Régler l'interrupteur général MAINS sur ON (marche).

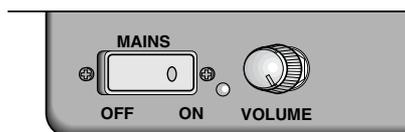

- 2 Appuyer sur [STANDBY / ON] à la face avant du boîtier de commande.

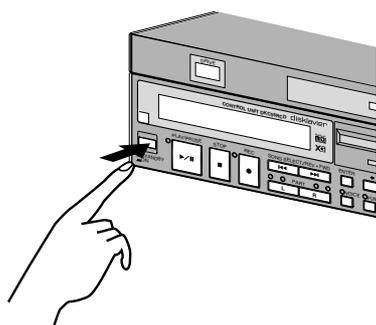

Le message suivant apparaît sur l'affichage.



Le Disklavier GranTouch est alors prêt à être utilisé.

Méthode de mise hors tension

- 1 Appuyer sur [STANDBY / ON] à la face avant du boîtier de commande.
- 2 Régler l'interrupteur général MAINS sur OFF (arrêt).

La mise de l'interrupteur général MAINS sur OFF correspond à débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur. Ainsi, si le Disklavier GranTouch est utilisé régulièrement, il suffit d'utiliser la touche [STANDBY / ON] du boîtier de commande. Si le Disklavier GranTouch ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, régler l'interrupteur MAINS sur OFF.

Lorsque le Disklavier GranTouch est mis hors tension, attendre au moins 5 secondes avant de le remettre sous tension.

Remarque :

L'interrupteur général MAINS n'a besoin d'être mis sur la position hors tension que si le Disklavier GranTouch ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Pour l'utilisation quotidienne, seule la touche [STANDBY / ON] du boîtier de commande a besoin d'être mise sous et hors tension.

Réglage du calendrier interne

Le Disklavier GranTouch comporte un calendrier interne pouvant être réglé entre 1/1/1985 00:00:00 et 12/31/2084 23:59:59. Régler le calendrier avec précision pour que le Disklavier GranTouch affiche l'heure correcte en mode d'arrêt.



Le réglage de l'heure correcte est aussi important pour réaliser la reproduction programmée (pour plus de détails, voir Chapitre 3 "Reproduction par programmeur" dans le *Manuel avancé*).

Le temps est affiché au format de 24 heures.

1 Enfoncez [FUNC.] et appuyez sur [STANDBY / ON].




Le menu de réglage apparaît.



2 Appuyez sur [➡] pour placer le curseur à côté de l'option de réglage d'horloge, puis appuyez sur [ENTER].




Un affichage similaire à celui-ci apparaît pour indiquer la date et l'heure présentes.



3 Appuyez sur [ENTER].



Un affichage similaire à celui-ci apparaît, avec l'horloge arrêtée et l'affichage des heures clignotant.



↑
Clignote

4 Utiliser [←] et [→] pour sélectionner l'année, le mois, la date, les heures, les minutes et les secondes, et utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour régler une valeur.



L'enfoncement simultané de [-/NO] et [+ /YES] dans chaque champ de réglage respectif règle l'année sur 1990, le mois et la date sur 1, et les heures, minutes et secondes sur 0.

5 Appuyez sur [ENTER].



La date et l'heure sont mémorisées dans le calendrier interne et l'affichage retourne à l'affichage de l'heure présente.

Mémoire du calendrier

La date et l'heure réglées sont conservées dans la mémoire du calendrier lorsque le boîtier de commande est mis hors tension. La mémoire du calendrier peut conserver la date et l'heure correctes pendant environ un mois. Si le boîtier de commande n'est pas utilisé pendant plus d'un mois, il est nécessaire de régler à nouveau le calendrier en procédant comme ci-dessus.

Remarque :

Le calendrier interne est équipé d'une batterie d'accumulateur (condensateur) qui ne nécessite pas d'être remplacée ou rechargée. Toutefois, le boîtier de commande doit être allumé pendant au moins 10 minutes par mois pour qu'elle conserve son énergie.

Chapitre 5

Exécution au piano numérique

Disklavier GranTouch

Pour jouer au piano numérique, il suffit de le mettre sous tension. On bénéficie alors de la remarquable sonorité de piano à queue au volume choisi, avec ou sans casque et avec ou sans effets de réverbération.


Réglage du volume

Le volume du piano numérique peut être réglé au niveau désiré, jusqu'à un niveau normalement possible sur un piano acoustique.

Le volume est réglé au moyen du bouton VOLUME sur le coffret de commande. Le niveau standard du volume se situe grossièrement à la position trois heures.

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, et en sens inverse pour le diminuer.

Lorsque le bouton est tourné à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le son du piano numérique est coupé.

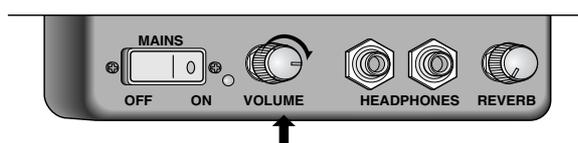

Utilisation du casque d'écoute

L'introduction de la fiche d'un casque d'écoute dans l'une des deux prises HEADPHONES déconnecte les haut-parleurs internes, de façon à pouvoir jouer en privé sans déranger autrui. Il est recommandé d'utiliser le casque d'écoute Yamaha HPE-170, disponible en option.

Deux casques d'écoute pouvant être raccordés simultanément au coffret de commande, une autre personne peut écouter l'exécution ou accompagner le jeu en duo.



Utiliser le bouton VOLUME du boîtier de commande pour régler le volume.

Jeu avec réverbération

Le son d'un piano diffère en fonction de la taille de la salle dans laquelle il est réfléchi par les parois. Dans ce manuel, ces sons réfléchis sont désignés par "réverbération".

Les effets de réverbération du Disklavier GranTouch peuvent simuler de l'acoustique d'une petite ou d'une grande salle de concert. Par exemple, il est possible de simuler le son d'un piano jouant dans une salle de concert, en ajoutant de l'espace au son du piano.

Types de réverbérations

Les types de réverbération sont sélectionnés sur l'affichage du boîtier de commande. Le réglage implicite est HALL1.

Type	Description
ROOM	Simule la réverbération d'une pièce moyenne
HALL1 (implicite)	Simule la réverbération d'une petite salle de concert
HALL2	Simule la réverbération d'une grande salle de concert

Niveaux de réverbération

Le niveau de réverbération est réglé au moyen du bouton REVERB du coffret de commande. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau, et en sens inverse pour le réduire. La réverbération est coupée lorsque le bouton REVERB est tourné à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




Pour appliquer de la réverbération au piano numérique, procéder comme suit.

1 Appuyer sur [FUNC.].




Le voyant FUNC. s'allume et le menu de fonctions apparaît.


2 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur à côté de l'option "GT Setup", puis appuyer sur [ENTER].



Le menu suivant apparaît.



3 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour sélectionner un type de réverbération : ROOM, HALL1 ou HALL2.



4 Utiliser le bouton REVERB du coffret de commande pour régler le niveau de la réverbération.



Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau de réverbération, et en sens inverse pour le réduire.

Remarque :

Les réglages de réverbération réalisés dans le boîtier de commande sont mémorisés lorsque le Disklavier GranTouch est mis hors tension.

- Ou peut régler les effets de réverbération en même temps que le paramétrage pour la désactivation du mouvement du clavier. Voir "Désactivation du mouvement du clavier", page 44.

Chapitre 6


Affichage (LCD) et voyant DRIVE

Différentes informations apparaissent sur l'affichage (LCD : affichage à cristaux liquides) et le voyant DRIVE. Ce chapitre décrit certaines des indications les plus fréquemment affichées.

Voyant DRIVE

Le voyant DRIVE permet de connaître le disque sélectionné.

L'enfoncement des touches [SELECT] commute l'indication comme suit :

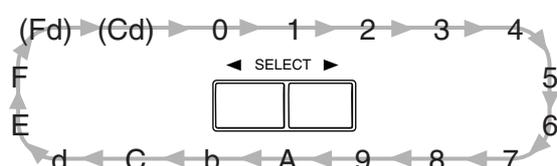

“Fd” et “Cd” n’apparaissent que si une disquette ou un CD est introduit dans le lecteur respectif.

Affichage (LCD)

L’affichage est utilisé avec la plupart des fonctions du Disklavier GranTouch. Voici un certain nombre d’indications apparaissant fréquemment sur l’affichage.

Numéro du morceau

Le numéro du morceau sélectionné est affiché au moyen de deux grands chiffres.

Numéro du morceau



Titre du disque

Lorsqu’une disquette ou un disque mémoire est sélectionné défile sur l’affichage.

Remarque :


Les CD ne comportent pas de titre de disque.

Titre du morceau

Le titre d’un morceau apparaît pendant sa reproduction.

Affichage du temps

Lorsque le Disklavier GranTouch ne joue pas, l’heure actuelle est affichée en heures et minutes. Les deux-points de séparation clignotent avec chaque seconde.

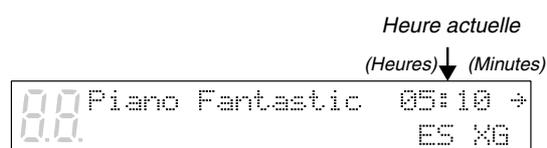


Affichage du compteur

La durée de reproduction est affichée selon l’un des deux formats suivants :


Minutes et secondes, comme illustré ci-dessous.

Affichage des minutes et des secondes



Ou **mesure et temps**, comme illustré ci-dessous.

Affichage des mesures et des temps



Avec le format d’affichage des mesures et des temps, le tempo du morceau apparaît aussi sur l’affichage en battements par minute (bpm).

Tous les disques PianoSoft utilisent le format des minutes et secondes. Les morceaux que l’on enregistre soi-même utilisent le format des minutes et secondes sauf si l’on utilise le métronome pour l’enregistrement, dans quel cas les mesures et les temps sont utilisés.


- Les morceaux enregistrés avec le format des mesures et des temps peuvent être convertis au format des minutes et secondes. Voir “Changement de l’affichage du compteur”, page 8 dans le *Manuel avancé*.

Données de pédale

Les morceaux des disques PianoSoft peuvent contenir l’un des deux types de données de pédale suivants : données de pédale marche/arrêt ou données de pédale continue (demi-pédale).


Les données de pédale marche/arrêt mettent les pédales en et hors service. Elles sont indiquées par des parenthèses pointues (< >) autour de l’affichage du temps, comme illustré ci-dessous.

Parenthèses pointues indiquant les données de pédale marche/arrêt



Les données de pédale continue (demi-pédale) peuvent positionner une pédale n’importe où sur sa course normale (de tout en haut à tout en bas). Elles sont indiquées par des parenthèses normales autour de l’affichage du temps, comme illustré ci-dessous.


Parenthèses indiquant les données de pédale continue (demi-pédale)



Types de CD logiciels

Le Disklavier GranTouch peut reproduire des CD, tels que les CD PianoSoft·PlusAudio Yamaha, les CD audio/MIDI d’autres fabricants et les CD audio standard. Lors de la sélection d’un CD pour la reproduction, le type de logiciel CD est affiché.

Affichage	Logiciel CD
AU	CD audio standard
YM	PianoSoft·PlusAudio Yamaha
QR PD	CD audio/MIDI d’autres fabricants




Type de logiciel CD

Format d’un morceau

Les données d’un morceau sont enregistrées sur le disque selon différents formats généraux. Le format du morceau sélectionné apparaît sur l’affichage selon ES, S0 ou S1.

- Pour plus de détails, voir le Chapitre 9 “Format et compatibilité des morceaux et des disques” dans le *Manuel avancé*.




Format du morceau

Symbole	Format du morceau
ES	Format E-SEQ
S0	Format SMF 0
S1	Format SMF 1

Générateur de sons


Le mode de générateur de sons utilisé par le morceau sélectionné est indiqué sur l’affichage : XG ou GM. Si le morceau utilise le générateur de sons interne XG du Disklavier GranTouch, XG apparaîtra sur l’affichage. Cet affichage est remplacé par l’affichage du tempo lorsque ce dernier est ajusté.



Mode de générateur de sons


Indicateurs de vélocité des données de piano

La vélocité des notes de la partie piano est indiquée sur l’affichage, comme illustré ci-dessous.



Indicateur de vélocité



Pour les morceaux d’ensemble L/R, deux indicateurs apparaissent, l’un pour la partie à main gauche et l’autre pour la partie à main droite, comme illustré ci-dessous.



Indicateurs de vélocité


Indication d'affichage précédent/ suivant

La présence d'une flèche à l'extrême droite de l'affichage indique qu'il y a encore un affichage utile avant ou après. Utiliser les touches [◀] et [▶] pour accéder aux affichages précédent ou suivant.

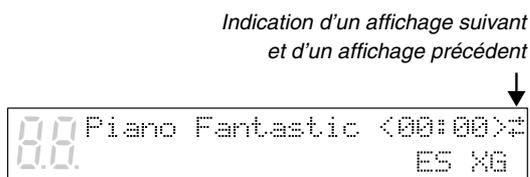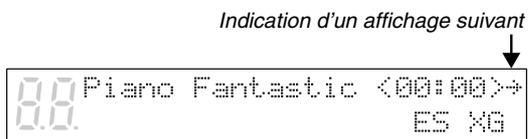

Curseur

Le curseur indique le paramètre actuellement sélectionné.

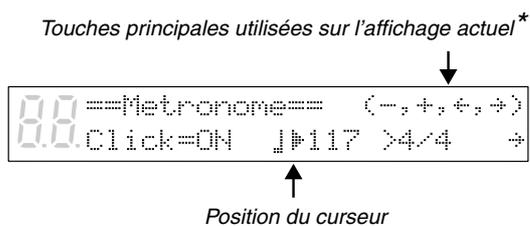

* Dans ce cas, [-/NO], [+ /YES], [◀] et [▶] sont utilisés pour régler les paramètres.

Chapitre 7

Reproduction élémentaire

Le Disklavier GranTouch peut reproduire des disquettes, comme des disques PianoSoft et PianoSoft-Plus, des morceaux enregistrés sur des disques mémoire et des CD PianoSoft-PlusAudio, de même que des CD audio/MIDI d'autres fabricants et des CD audio standard.


- Pour plus d'information sur l'enregistrement des morceaux sur les disques mémoire, se reporter au Chapitre 1 "Mémorisation et gestion de morceaux sur disques" dans le *Manuel avancé*.

Si le Disklavier GranTouch est employé pour la première fois, la disquette de démonstration fournie et le CD PianoSoft-PlusAudio, ou le disque mémoire 0 renfermant un court morceau de démonstration, peuvent être utilisés.

Remarque : Un CD PianoSoft-PlusAudio de démonstration est fourni avec le Disklavier GranTouch. Toutefois, d'autres CD de la série PianoSoft-PlusAudio ne sont pas disponibles dans certains pays.

Reproduction d'une disquette ou d'un disque mémoire

Lors de la reproduction d'un morceau sur disquette ou sur disque mémoire, le Disklavier GranTouch joue les parties pour piano, en déplaçant réellement les touches vers le haut et vers le bas comme si elles étaient frappées par un exécutant. Pour les morceaux renfermant des parties d'ensemble en plus des parties pour piano, ces parties sont reproduites par le générateur de sons interne XG.

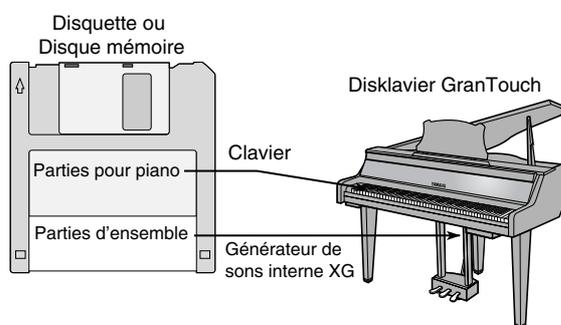


Reproduction d'un CD

CD PianoSoft-PlusAudio™ Yamaha et autres CD audio/ MIDI

Les CD PianoSoft-PlusAudio (et les CD audio/MIDI d'autres fabricants) renferment des données enregistrées sur deux canaux : MIDI analogique et audio.

Lors de la reproduction d'un CD PianoSoft-PlusAudio, le Disklavier GranTouch joue les parties de piano enregistrées sur le canal MIDI, et tous les autres sons instrumentaux et vocaux enregistrés sur le canal audio sont émis par le générateur de sons interne XG. Le Disklavier GranTouch reproduira fidèlement les signaux audio du CD, comme le ferait une chaîne stéréo.

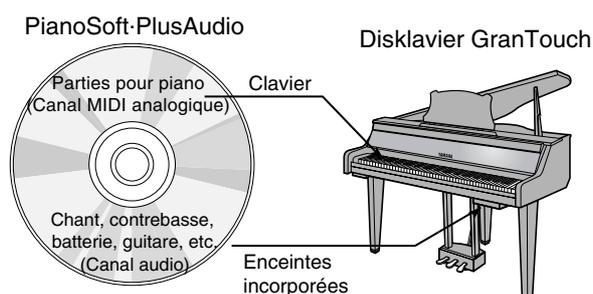

CD audio standard

Les CD audio standard renferment deux canaux audio (droite R et gauche L). Ils sont tous les deux générés par les enceintes incorporées comme dans le cas d'une chaîne stéréo avec CD.

Remarque :

Il est aussi possible de raccorder un changeur de CD externe au connecteur AUDIO/ANALOG MIDI IN de l'amplificateur et de reproduire de multiples CD audio sur le Disklavier GranTouch.

Spécification d'un disque

Pour reproduire des morceaux, il faut tout d'abord spécifier le disque à reproduire, car le Disklavier GranTouch comporte un total de 17 disques (1 disquette et 16 disques mémoire).

Appuyer sur les touches [SELECT] et spécifier le disque à reproduire.



Chaque pression sur [SELECT] commute entre la disquette, le CD et les disques mémoire (0 à 9 et A à F) sur le voyant DRIVE.

Remarque :

Lors de l'introduction d'une disquette ou d'un CD dans leur lecteur respectif, les lettres "Fd" et "Cd" apparaissent automatiquement sur le côté gauche de l'affichage.

Remarque :

"Fd" et "Cd" n'apparaissent que si une disquette ou un CD est introduit dans le lecteur respectif.

Pour les disquettes, le titre du disque défile sur l'affichage, puis le numéro et le titre du premier morceau apparaissent. En appuyant sur [STOP], on arrête le défilement du titre et on affiche le numéro et le titre du premier morceau.

```
00 Aria Selections
00 [F10FF4]
```



```
00 Piano Fantastic <00:00>
ES XG
```

Pour les CD, l'affichage suivant apparaît.

```
00 [CD]
```



```
01 CD Song01 <00:00>
CD GM
```

Pour les disques mémoire, le numéro ou la lettre du disque clignote sur la dernière rangée de l'affichage.

Remarque :

"x" indique un disque mémoire non formaté ou ne renfermant pas de morceau.

```
00 Piano Favorites
[----] 12x45xx890AbCdEF
```

↑
Clignote

Remarque :

Le lecteur de disquette peut parfois émettre un bruit lorsque la disquette commence à tourner. Cela correspond au bruit normal du lecteur commençant à lire ou à enregistrer une disquette ; ce n'est pas l'indication d'une anomalie avec la disquette ou avec le lecteur.


Lancement de la reproduction

1 Spécifier un disque.

2 Appuyer sur [PLAY/PAUSE].




Le voyant PLAY/PAUSE s'allume et la reproduction du morceau No.1 débute. Le Disklavier GranTouch joue les parties pour piano en déplaçant réellement les touches vers le haut et vers le bas et le générateur de sons interne XG joue les parties instrumentales. L'affichage du temps commence à compter et l'indicateur de vitesse indique la vitesse des notes de la partie de piano actuellement exécutées, comme illustré.




Pause de la reproduction

1 Appuyer sur [PLAY/PAUSE].




La reproduction s'interrompt et le voyant PLAY/PAUSE clignote.

2 Appuyer à nouveau sur [PLAY/PAUSE] pour continuer la reproduction.



Arrêt de la reproduction

Appuyer sur [STOP].



La reproduction s'arrête et le morceau revient au début.

Une pression sur [STOP] en mode de pause annule le mode de pause.

Sélection des morceaux avec le boîtier de commande

Appuyer sur [SONG SELECT ►►] pour sélectionner le morceau suivant.
Appuyer sur [SONG SELECT ◄◄] pour sélectionner le morceau précédent.



Pour sélectionner d'autres morceaux du disque, presser et maintenir enfoncé [SONG SELECT ►►] ou [SONG SELECT ◄◄] jusqu'à ce que le numéro du morceau désiré apparaisse.

Si le morceau en cours est le premier du disque, l'enfoncement de [SONG SELECT ◄◄] fait défiler le titre du disque sur l'affichage. Appuyer sur [STOP] pour arrêter le défilement du titre.

Sélection des morceaux avec la télécommande

Les morceaux peuvent aussi être sélectionnés en tout temps à l'aide des touches [SONG SELECT] ou du pavé numérique de la télécommande.

Utilisation des touches [SONG SELECT]

Appuyer sur [SONG SELECT ◄◄] pour sélectionner le morceau précédent.
Appuyer sur [SONG SELECT ►►] pour sélectionner le morceau suivant.



Télécommande

Utilisation du pavé numérique

1 Pour sélectionner un morceau de 1 à 9, appuyer sur la touche du numéro correspondant.




Télécommande

Par exemple, pour sélectionner le morceau numéro 5 il suffit d'appuyer sur [5].

- 2** Pour sélectionner un morceau de numéro 10 ou plus, introduire le premier chiffre puis introduire le deuxième chiffre dans les 2 secondes qui suivent.



Télécommande

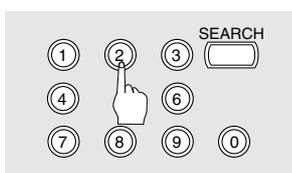

Télécommande

Par exemple, pour sélectionner le morceau numéro 12, appuyer sur [1] puis sur [2].

Si un numéro supérieur à celui du dernier morceau du disque est introduit, le dernier morceau du disque est sélectionné.


Lecture rapide en avant et en arrière

Pendant la reproduction, la fonction de lecture rapide en avant ou en arrière permet d'effectuer une recherche rapide à l'intérieur d'un morceau **tout en écoutant le son**. Cela est utile pour localiser un passage désiré au sein d'un morceau.

Remarque :

Le piano ne produit aucun son lors de la lecture rapide en avant ou en arrière de CD
PianoSoft·PlusAudio.

- 1** Pour la lecture rapide en avant, appuyer sur [SONG SELECT ►►].



Télécommande

- Pour la lecture rapide en arrière, appuyer sur [SONG SELECT ◀◀].



Télécommande

- 2** Pour poursuivre la lecture normale, appuyer sur [PLAY/PAUSE].
Pour engager le mode de pause, appuyer sur [STOP].


Si un morceau est lu en arrière jusqu'au début, le mode de pause est engagé. Une pression sur [PLAY/PAUSE] lance la reproduction depuis le début.

Si un morceau est lu en avant jusqu'à la fin, le mode de pause est engagé. Une pression sur [PLAY/PAUSE] lance la reproduction du morceau suivant.


Défilement rapide en avant et en arrière

Dans le mode de pause, le défilement rapide en avant et en arrière permet de localiser rapidement un endroit désiré dans un morceau. La recherche par défilement rapide en avant et en arrière est plus rapide que la lecture rapide en avant et en arrière, et **le piano ne joue pas**. Le défilement arrière peut aussi servir pour ramener un morceau au début, prêt à être joué de nouveau.

- 1** Pour faire défiler rapidement en avant le morceau en cours de reproduction, appuyer sur [PLAY/PAUSE] pour engager le mode de pause, puis appuyer sur [SONG SELECT ►►].

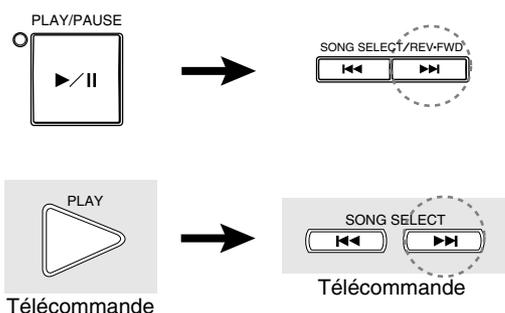

- Pour faire défiler rapidement en arrière le morceau en cours de reproduction, appuyer sur [PLAY/PAUSE] pour engager le mode de pause, puis appuyer sur [SONG SELECT ◀◀].

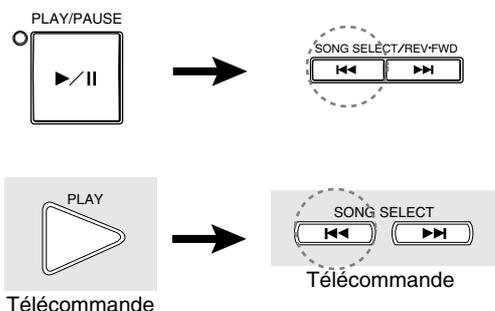

Le voyant PLAY/PAUSE clignote rapidement et l'affichage du temps indique la position présente.

- 2** Pour poursuivre la lecture normale, appuyer sur [PLAY/PAUSE].
Pour engager le mode de pause, appuyer sur [STOP].

Si un morceau est défilé en avant jusqu'à la fin, le mode de pause est engagé. Une pression sur [PLAY/PAUSE] lance la reproduction du morceau suivant.

Si un morceau est défilé en arrière jusqu'au début, le mode de pause est engagé. Une pression sur [PLAY/PAUSE] lance la reproduction depuis le début.

Réglage du volume de reproduction

Le volume peut être réglé sur le niveau désiré au moyen du boîtier de commande ou de la télécommande, comme décrit ci-dessous. Tous les morceaux étant enregistrés au volume maximum 0, le niveau ne peut être descendu que jusqu'à -10 (plus faible volume obtenu avec le piano).


Pour les morceaux d'ensemble, le volume du piano numérique et celui du générateur de sons interne XG étant ajustés simultanément, il est judicieux de tout d'abord équilibrer le piano et le générateur de sons interne XG.

☛ Voir "Équilibrage du volume d'ensemble (TG Master Balance)", page 29.

Pour les morceaux de PianoSoft·PlusAudio, il faut d'abord équilibrer le volume du piano MIDI et les parties audio.

☛ Voir "Équilibrage du volume du CD (CD Master Balance)", page 30.

Les indicateurs de niveau à DEL indiquent les niveaux de volume de la manière illustrée ci-dessous. Par exemple, lorsque deux indicateurs consécutifs sont allumés, le volume se situe entre ces deux niveaux.

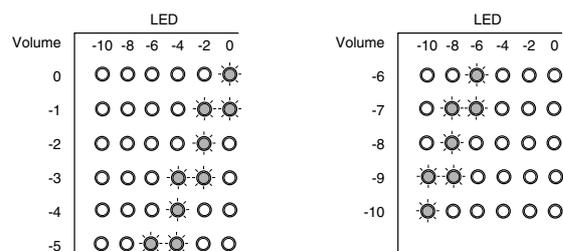

Remarque :

S'assurer que le bouton VOLUME de l'amplificateur est réglé sur un niveau convenable. Si le bouton VOLUME de l'amplificateur est tourné à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, aucun son n'est produit même si le volume du boîtier de commande est réglé.


Lorsque le volume de l'amplificateur a été réglé, il n'est pas nécessaire de l'ajuster fréquemment.

Le réglage du niveau est mémorisé lors de la sélection d'un autre morceau, de l'introduction d'une autre disquette et de la mise hors tension du Disklavier GranTouch.


Remarque :

Ce réglage n'affecte pas l'exécution manuelle.

a Appuyer sur le sélecteur du boîtier de commande jusqu'à ce que le voyant VOLUME s'allume. Appuyer ensuite sur [-/NO] pour diminuer ou sur [+ /YES] pour augmenter le volume.

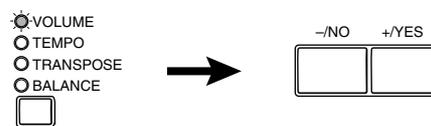

b Sur la télécommande, utiliser les touches [VOLUME] pour régler le volume.



[-] diminue le volume, et [+] l'augmente.

Equilibrage du volume d'ensemble (TG Master Balance)

Lors de la reproduction de morceaux d'ensemble, il est utile de pouvoir équilibrer les niveaux de volume du piano numérique et des voix d'ensemble. En d'autres termes, le volume du générateur de sons interne XG ne doit être ni trop fort ni trop faible par rapport à celui du piano numérique Disklavier GranTouch.

Lorsque le volume a été réglé avec la fonction TG Master Balance, on peut utiliser les touches [VOLUME] de la télécommande pour augmenter ou diminuer facilement le volume global de la manière habituelle.

Ces réglages d'équilibrage sont conservés dans le boîtier de commande. Ils sont sauvegardés même si le Disklavier GranTouch est mis hors tension.

Le TG Master Balance peut régler le volume de 0 à 127, et sur OFF (arrêt). (0 : met le son du générateur de sons interne XG en sourdine ; OFF : n'assure pas la liaison avec le générateur de sons interne XG.) Ce réglage apparaît sur l'affichage, à droite de l'indicateur à segments.


Régler le niveau de façon à ce que les voix d'ensemble, jouées par le générateur de sons interne XG, soient équilibrées avec le piano numérique.

1 Reproduire un morceau d'ensemble.


2 Appuyer sur le sélecteur jusqu'à ce que le voyant BALANCE s'allume.



L'affichage suivant apparaît.



3 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour régler le volume du générateur de sons interne XG.



4 Appuyer sur le sélecteur jusqu'à ce que le voyant VOLUME s'allume.



Les niveaux de volume du piano et des voix d'ensemble sont maintenant équilibrés. Les touches [VOLUME] de la télécommande peuvent alors être utilisées pour augmenter ou réduire le niveau global.

Équilibrage du volume du CD (CD Master Balance)

Avant de reproduire un CD PianoSoft·PlusAudio ou d'autres CD audio/MIDI, il est judicieux de tout d'abord équilibrer le volume du piano MIDI et les autres parties audio.

Lorsqu'on utilise la fonction CD Master Balance pour ajuster le volume, on peut employer les touches [VOLUME] de la télécommande pour augmenter ou diminuer commodément le volume général de manière normale.

Ces réglages d'équilibrage sont mémorisés dans le boîtier de commande et ils sont sauvegardés lorsque le Disklavier GranTouch est mis hors tension.

5 Appuyer sur le sélecteur jusqu'à ce que le voyant VOLUME s'allume.



1 Reproduire un CD.


2 Appuyer sur le sélecteur jusqu'à ce que le voyant BALANCE s'allume.



L'affichage TG Master Balance apparaît.

3 Appuyer encore une fois sur le sélecteur.

L'affichage CD Master Balance apparaît.



4 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour ajuster le volume du canal audio.



Changement de tempo

Le tempo de la reproduction peut être accéléré ou ralenti. Le ralentissement du tempo de la reproduction peut être utile lors de l'étude d'une partie de piano difficile.

Ces réglages de tempo demeurent en vigueur jusqu'au début de l'enregistrement, de l'éjection de la disquette ou la mise hors tension du Disklavier GranTouch.



Remarque :

Le tempo de reproduction des morceaux d'un CD ne peut pas être modifié.

- Les changements de tempo apportés à des morceaux enregistrés par soi-même peuvent être rendus permanents. Voir "Changement du tempo implicite d'un morceau", page 26 dans le *Manuel avancé*.

Pour changer le tempo, utiliser l'une des options suivantes :

- a** Appuyer sur le sélecteur du boîtier de commande jusqu'à ce que le voyant TEMPO s'allume. Appuyer ensuite sur les touches [+ / YES] et [- / NO] pour augmenter ou réduire le tempo.



Clignote

Le tempo de la reproduction peut être réglé entre -50% et +20%, par pas de 1%.

- b** Sur la télécommande, utiliser les touches [TEMPO] pour régler le tempo.



Télécommande

[-] diminue le tempo, et [+] l'augmente.
 [0] remet le tempo à 00%.

Lorsque le tempo a été changé, la valeur du nouveau tempo apparaît en continu sur l'affichage.

Transposition d'un morceau

La reproduction peut être transposée jusqu'à deux octaves vers le haut ou vers le bas. Cela peut être utile, par exemple, si l'on désire accompagner en chantant (karaoké) avec une clef différente de celle de l'enregistrement d'origine.


Remarque :

Cette fonction ne peut pas être utilisée pour transposer des morceaux depuis un appareil externe raccordé au connecteur AUX IN.

Les changements de transposition demeurent en vigueur jusqu'au début de l'enregistrement, de l'éjection du disque ou jusqu'à la mise hors tension du Disklavier GranTouch.

Pour transposer un morceau, utiliser l'une des options suivantes :

- a** Sur le boîtier de commande, appuyer sur le sélecteur jusqu'à ce que le voyant TRANPOSE s'allume. Appuyer ensuite sur [+ / YES] pour augmenter ou sur [- / NO] pour diminuer la valeur de transposition.

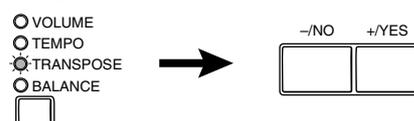

Un affichage similaire à celui-ci apparaît.




Clignote

La reproduction peut être transposée par demi-incréments sur deux octaves vers le haut ou vers le bas (-24 à +24).

Remarque :

Procéder avec précautions lorsqu'on transpose des morceaux de CD, car une augmentation ou une diminution excessive de la valeur de transposition peut avoir un effet adverse sur la qualité du son.

- b** Sur la télécommande, utiliser les touches [TRANSPPOSE].



[-] diminue la transposition et [+] l'augmente. [0] remet la valeur de la transposition sur 00.

Lorsque la transposition a été effectuée, la valeur de transposition apparaît en continu sur l'affichage.

Réglage de la tonie (Pitch) de CD audio

Cette fonction permet de régler temporairement la tonie d'un CD audio à son goût.

Les réglages de tonie restent actifs jusqu'à ce que le CD soit éjecté ou que le Disklavier GranTouch soit éteint.

Remarque :


Cette fonction ne peut pas être utilisée pour régler la tonie de CD audio externes raccordés au connecteur AUX IN.

- 1** Insérer CD audio dans le lecteur CD ou appuyer sur [SELECT] pour sélectionner le CD audio déjà inséré dans le lecteur CD.




Le titre du premier morceau s'affiche.


- 2** Appuyer sur [←].



L'affichage suivant apparaît.



- 3** Avec le curseur  près du paramètre AudioPitch, utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour régler la tonie.



La tonie peut être réglée entre -050 et +050 par pas de 1 cent (100 cents équivalent à un demi-ton tempéré).

Chapitre 8

Reproduction à répétition

Ce chapitre décrit différentes fonctions de répétition que l'on peut vouloir utiliser à titre de divertissement ou d'étude. Elles permettent de répéter la reproduction de morceaux ou de passages particuliers au sein d'un morceau.

Remarque : Toutes les fonctions de reproduction à répétition ne sont réglées qu'en utilisant la télécommande. (Elles ne peuvent pas être réglées au moyen du boîtier de commande.)

Répétition de tous les morceaux, d'un morceau unique, dans le désordre

Il existe trois modes de répétition (ALL, RPT, RND), décrits ci-dessous.

Les fonctions diffèrent légèrement lorsqu'un groupe de disques mémoire est sélectionné et lorsqu'il n'est pas sélectionné.


- Pour plus de détails sur les groupes de disques mémoire, voir le Chapitre 2 "Reproduction enchaînée — Reproduction des disques mémoire en groupe" dans le *Manuel avancé*.

	Groupe sélectionné	Groupe non sélectionné (OFF)
ALL	Tous les morceaux de tous les disques d'un groupe renfermant des morceaux sont reproduits en répétition.	Ne répète que tous les morceaux du disque sélectionné.
RPT	Un seul morceau est reproduit en répétition.	
RND	L'ordre des disques dans un groupe est mélangé et tous les morceaux de chaque disque sont reproduits une fois dans un ordre aléatoire, puis le cycle est répété. La reproduction ne passe au disque suivant que si tous les morceaux du disque précédent ont été reproduits.	L'ordre des morceaux du disque sélectionné est mélangé et le cycle est répété.

- 1 Appuyer sur [REPEAT] ou de la télécommande pour sélectionner le mode de répétition : ALL, RPT ou RND.



Le voyant REPEAT s'allume et le mode sélectionné clignote sur l'affichage.

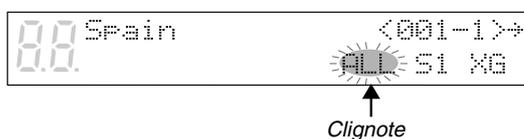

- 2 Appuyer sur [PLAY] pour lancer la reproduction en répétition.



- 3 Pour annuler le mode de répétition, appuyer sur [REPEAT] de la télécommande jusqu'à l'apparition de "OFF" sur l'affichage.




Répétition du passage A~B


Dans la répétition du passage A~B, la reproduction est répétée entre deux points spécifiés du morceau : les points A et B. Cette fonction est utile pour étudier ou mémoriser un passage difficile d'un morceau.

Après avoir été spécifiés, les points A et B sont mémorisés jusqu'à l'éjection du disque ou jusqu'à la mise hors tension du Disklavier GranTouch.

1 Pour poser le point A, lancer la reproduction d'un morceau puis appuyer sur [A-B] lorsque le point désiré est atteint.

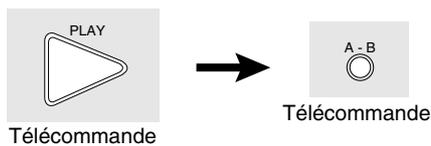

Le point A est mémorisé et le "B" de "A-B" clignote sur l'affichage.

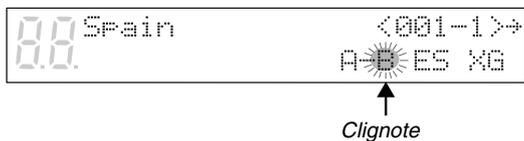

2 Pour poser le point B, appuyer à nouveau sur [A-B].



Le point B est mémorisé et le "B" de "A-B" cesse de clignoter.




La reproduction s'arrête, le morceau revient au point A et le mode de pause est engagé.


3 Pour reproduire le passage spécifié, appuyer sur [PLAY].




La reproduction débute depuis le point A, elle se poursuit jusqu'en B, puis elle s'arrête. Le morceau revient alors au point A et le mode de pause est engagé.

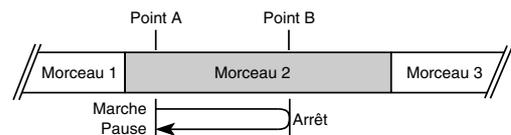

4 Pour annuler la répétition du passage A~B, appuyer sur [REPEAT] de façon à ce que l'indication "OFF" clignote sur l'affichage.

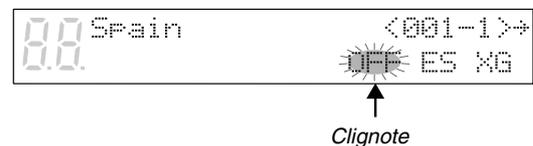

La répétition du passage A~B est arrêtée, mais les points A et B sont conservés. Une pression sur [A-B] réactive le mode.




Répétition du passage A~ (retour et pause)

Dans la répétition du passage A~, la reproduction est répétée depuis un point spécifié du morceau. Cela est identique à la répétition de passage A~B, si ce n'est que seul le point A est spécifié. Tout comme la répétition de passage A~B, cette fonction est utile pour l'étude.

1 Pour poser le point A, lancer la reproduction du morceau puis appuyer sur [A-B] lorsque le point désiré est atteint.




Le point A est mémorisé et le "B" de "A-B" clignote sur l'affichage.

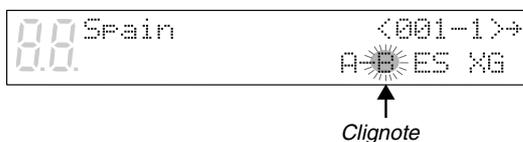


2 Pour revenir sur le point A, appuyer sur [SONG SELECT ◀▶].



Il est aussi possible d'appuyer sur [PAUSE] puis sur [SONG SELECT ◀▶] pour revenir au point A.

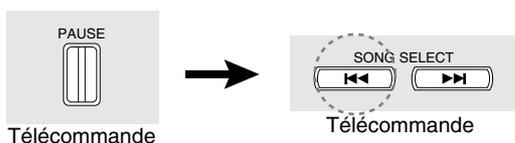


Dans ce cas, la reproduction s'arrête, le morceau revient au point A et le mode de pause est engagé.

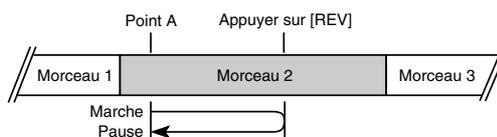

3 Pour lancer la reproduction depuis le point A, appuyer sur [PLAY].



4 Pour annuler la répétition du passage A~, retourner sur le point A et, dans le mode de pause, appuyer sur [A-B] de façon à ce que "OFF" clignote sur l'affichage.



Remarque :

La répétition du passage A~ ne peut pas être annulée en cours de reproduction.

Début de la reproduction depuis un point spécifié (recherche)

La reproduction peut commencer depuis un point spécifié d'un morceau. Cette fonction permet d'aller directement sur un point spécifié d'un morceau, sans devoir utiliser le défilement et la lecture rapides en avant.

Si le morceau en cours utilise le format de durée avec minutes et secondes, il suffit de spécifier le point en minutes et secondes. S'il fait appel au format de durée avec mesures et temps, spécifier le point en mesures et temps.

Lorsqu'une valeur de durée a été introduite, elle est mémorisée jusqu'à l'éjection de la disquette ou la mise hors tension du Disklavier GranTouch. Pour rechercher le même point, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche de recherche.

1 Appuyer sur [SEARCH].



Télécommande

Le compteur de durée de l'affichage clignote.




2 Introduire le temps à chercher.

Par exemple, pour chercher 2:56, appuyer tout d'abord sur [2], puis sur [5] et [6].



Télécommande



Si la valeur de durée est inférieure à 10, c'est-à-dire comprise entre 00:01 et 09:59, se souvenir d'appuyer d'abord sur [0] pour mettre le premier chiffre à zéro.

Si une valeur supérieure à la durée totale du morceau est introduite, la recherche passe à la fin du morceau.

3 Appuyer à nouveau sur [SEARCH] pour lancer la recherche.



Télécommande

Si le Disklavier GranTouch était déjà en cours de reproduction lors de l'enfoncement de [SEARCH], la reproduction se poursuivra depuis le nouveau point lorsque la recherche sera terminée. Si le Disklavier GranTouch n'était pas en cours de reproduction, le mode de pause est engagé lorsque la recherche est terminée.

Pour rechercher un nouveau point, répéter les opérations depuis l'étape 2.

Chapitre 9

Démarrage automatique et reproduction avec espace

Le paramètre Auto Start (démarrage automatique) permet de configurer le Disklavier GranTouch pour que l'exécution des morceaux du disque mémoire ou de la disquette commence automatiquement. En utilisant cette fonction avec une minuterie, on peut faire commencer l'exécution des morceaux à une heure programmée.

La fonction Space Playback (reproduction avec espace) permet d'insérer des espaces silencieux entre les morceaux.

Réglage du démarrage automatique

- 1 Appuyer sur [STANDBY /ON] tout en maintenant la touche [FUNC.] enfoncée.




L'affichage suivant apparaît.

```
00 End *Auto Setup
*Chain Play *Timer Play
```

- 2 Appuyer sur [➡] pour positionner le curseur à côté du paramètre Auto Setup, puis appuyer sur [ENTER].



- 3 Avec le curseur à côté du paramètre Auto Start, appuyer sur [+ /YES] pour placer le paramètre sur ON.



L'affichage suivant apparaît.

```
00 Auto Start=ON (+, +, ENT)
>Space Play=OFF (-, +)
```

- 4 Appuyer sur [ENTER].

On peut également mémoriser l'état du paramètre Auto Start en mettant le boîtier de commande hors tension.

Démarrage automatique

- 1 Introduire une disquette de musique dans l'unité de disquette si nécessaire.

Pour l'exécution des morceaux du disque mémoire, s'assurer qu'il n'y a pas de disquette dans l'unité de disquette.

- 2 Appuyer sur [STANDBY /ON].

Le Disklavier GranTouch commence automatiquement à exécuter les morceaux du disque ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur [PLAY/PAUSE].

On peut également introduire la disquette de musique quand le boîtier de commande est sous tension. Le Disklavier GranTouch commence automatiquement l'exécution des morceaux sur le disque.


Reproduction commandée par minuterie

En utilisant la fonction de démarrage automatique et une minuterie, on peut programmer le Disklavier GranTouch pour qu'il commence automatiquement l'exécution à l'heure programmée.

1 Activer la fonction de démarrage automatique comme il est indiqué sous "Réglage du démarrage automatique" à la page précédente.

2 Mettre le boîtier de commande hors tension, puis brancher le cordon d'alimentation du Disklavier GranTouch à une minuterie comme sur la figure ci-dessous.

Pour plus de détails sur la minuterie, se reporter à son mode d'emploi.

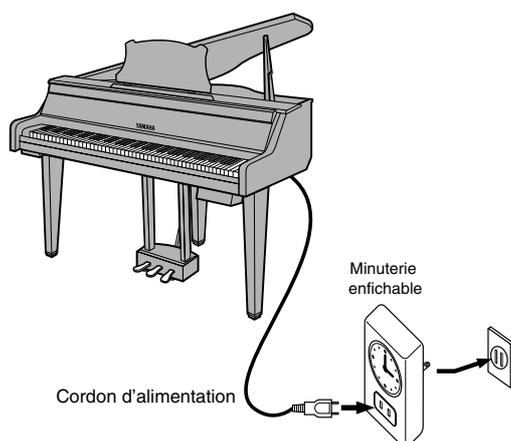

Remarque :

Mettre le boîtier de commande hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Autrement, les réglages de volume et d'équilibrage pourront être modifiés et seront incorrects lorsque le Disklavier GranTouch commencera automatiquement l'exécution.

3 Introduire une disquette de musique dans l'unité de disquette si nécessaire.

Pour l'exécution des morceaux du disque mémoire, s'assurer qu'il n'y a pas de disquette dans l'unité de disquette.

4 Régler la minuterie de la manière désirée.

5 Appuyer sur [STANDBY / ON] pour mettre le boîtier de commande sous tension.

Le Disklavier GranTouch commence automatiquement l'exécution à l'heure programmée.

Remarque :

La touche [STANDBY / ON] doit être enfoncée pour que le Disklavier GranTouch commence l'exécution à l'heure programmée.

On peut également remplacer la disquette de musique après avoir réglé la reproduction commandée par minuterie.

Les réglages de volume et d'équilibrage peuvent être effectués après le début de l'exécution, mais ils ne seront pas enregistrés quand la minuterie mettra le Disklavier GranTouch hors tension. Pour qu'ils le soient, mettre manuellement le boîtier de commande hors tension, puis le remettre sous tension.

Selon la capacité de la minuterie utilisé, on pourra programmer le Disklavier GranTouch pour qu'il se mette en marche une ou deux fois par jour ou à intervalles réguliers pendant la journée.

Réglage de la reproduction avec espace

Cette fonction permet de spécifier le temps de pause entre les morceaux dans le démarrage automatique.


- 1 Appuyer sur [STANDBY / ON] tout en maintenant la touche [FUNC.] enfoncée.



L'affichage suivant apparaît.

```
00 ▶Auto Start=OFF(+, +, ENT)
>Space Play=OFF (-, +)
```

- 2 Appuyer sur [▶] pour positionner le curseur ▶ à côté du paramètre "Space Play", puis sélectionner le mode à l'aide des touches [-/NO] et [+ /YES].




```
00 ▶Auto Start=OFF(+, +, ENT)
▶Space Play=OFF (-, +)
```

Les réglages suivants peuvent être effectués :

Option	Description
OFF	Pause standard entre les morceaux
001 à 300 min.*	Pause de la durée spécifiée
STOP	Le Disklavier GranTouch s'arrête après un morceau. (Exécution d'un morceau)

* La durée d'espace est le temps qui s'écoule entre le début d'un morceau et le début du suivant, comme le représente le schéma ci-dessus.

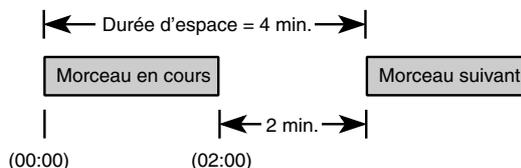

- 3 Appuyer sur [ENTER].

Le réglage de la reproduction avec espace peut aussi être mémorisé en mettant le Disklavier GranTouch hors tension.

Reproduction avec espace


1 Introduire une disquette de musique dans l'unité de disquette si nécessaire.

Pour l'exécution des morceaux du disque mémoire, s'assurer qu'il n'y a pas de disquette dans l'unité de disquette.

2 Appuyer sur [PLAY/PAUSE].


Le Disklavier GranTouch début la reproduction avec espace.

Pendant la reproduction avec espace, la durée d'espace est indiquée en haut et à droite de l'affichage et diminue jusqu'à S=000.



Le morceau suivant commence une minute après que le compteur a indiqué S=000.

- Si le morceau actuel est plus long que la durée d'espace spécifiée, il s'arrête à l'expiration de la durée d'espace et l'exécution du morceau suivant commence.

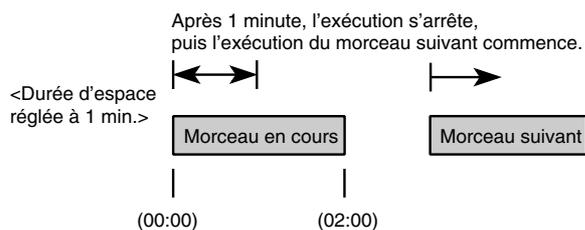

- Si le morceau actuel est plus court que la durée d'espace spécifiée, le piano attend l'expiration de la durée d'espace avant de commencer l'exécution du morceau suivant.
- Si l'on passe en mode de pause, avance rapide ou retour arrière, la durée d'espace est annulée et le compteur de durée d'espace indique à nouveau la durée standard.

- Lorsqu'on utilise la fonction de sélection "Song Select" pour passer à un morceau différent, le compteur de durée d'espace compte à rebours depuis le début du morceau sélectionné jusqu'au début du suivant.

Chapitre 10

Fonctions utiles pour l'étude du piano

Ce chapitre décrit des fonctions utiles pour l'étude du piano, comme l'exercice à une seule main pendant que le Disklavier GranTouch joue l'autre main, l'exercice pour l'utilisation des pédales et l'utilisation du métronome incorporé.

Annulation de la partie de piano pour main gauche ou pour main droite

Dans les morceaux d'ensemble L/R (gauche/droite), la partie de piano pour main gauche est mémorisée sur la piste 1 (L) et celle pour main droite sur la piste 2 (R). L'une ou l'autre partie peut être annulée au moyen de cette fonction de sélection de partie. Cela est utile pour s'exercer soi-même avec une partie, pendant que le Disklavier GranTouch joue l'autre partie.

- Lorsqu'un morceau L/R est sélectionné, les voyants PART s'allument comme illustré.**



- Pour annuler la partie pour main gauche, appuyer sur [PART L]. Pour annuler la partie pour main droite, appuyer sur [PART R].**




Le voyant PART correspondant clignote pour indiquer que cette partie a été annulée.

- Pour réactiver une partie, appuyer à nouveau sur la touche [PART] correspondante.**



- Une partie peut aussi être annulée au moyen des touches [PART SELECT] de la télécommande.**




Cette fonction de sélection de partie peut être utilisée conjointement avec la fonction d'annulation des pédales, décrite à la page suivante, pour s'exercer à jouer une partie pendant que le Disklavier GranTouch joue l'autre partie.

Utilisation des pédales soi-même

Pendant la reproduction, les pédales du Disklavier GranTouch jouent les données de pédale enregistrées avec le morceau. Si l'on désire exercer son propre jeu de pédales, la reproduction des pédales peut être annulée et l'on peut les jouer soi-même.


La fonction d'annulation des pédales se règle sur le boîtier de commande.

- Maintenir enfoncées les touches [PART L] et [PART R] jusqu'à ce que "PDoff" apparaisse sur l'affichage.**



On peut maintenant jouer soi-même les pédales. "PDoff" reste sur l'affichage jusqu'à ce que les pédales soient réactivées.

- Pour réactiver les pédales, maintenir enfoncées les touches [PART L] et [PART R] jusqu'à ce que "PD on" apparaisse sur l'affichage.**




"PD on" clignote pendant quelques secondes sur l'affichage avant de s'éteindre.

Les pédales jouent alors normalement.

Utilisation du métronome incorporé

Le métronome incorporé du Disklavier GranTouch peut être utilisé pour l'exercice, la reproduction et l'enregistrement. Il n'est pas nécessaire de reproduire un morceau pour utiliser cette fonction.

Un signal sonore de "tic-tac" numérique est généré par le boîtier de commande avec chaque battement du métronome. Le tic-tac peut être coupé. Outre le signal sonore, les indicateurs de volume à DEL servent de métronome optique. Tous les indicateurs clignotent sur le premier temps de chaque mesure. Sur les autres temps, les moitiés gauche et droite clignotent alternativement.

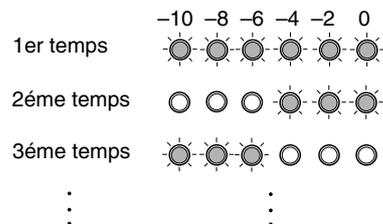


Tous les paramètres du métronome sont réinitialisés lors de l'éjection de la disquette, ou lorsque le Disklavier GranTouch est mis hors tension.


- Appuyer sur [METRONOME].**



Le voyant du METRONOME s'allume, le métronome démarre et l'affichage suivant apparaît.

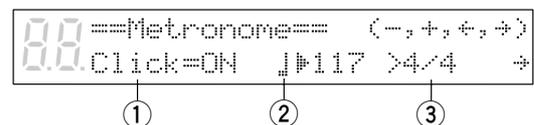

La suite de l'affichage se présente comme suit.

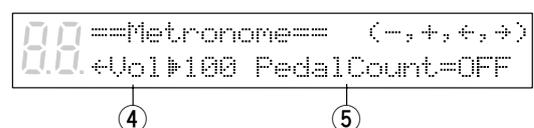


Le symbole $\#$ est utilisé pour indiquer le paramètre actuellement sélectionné. Il est déplacé en appuyant sur [◀] et [▶].

Le tableau ci-dessous indique les paramètres du métronome susceptibles d'être réglés.

Paramètre	Plage	Défaut	Remarques
1 Tic-tac	Marche/arrêt (ON/OFF)	Marche (ON)	S'il est réglé sur arrêt (OFF), les indicateurs de volume continuent à clignoter.
2 Tempo	30 à 400 bpm	117	1 battement = 1 quart de note (croche)
3 Mesure	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4	4/4	
4 Volume	50 à 127	100	
5 Pedal Count	Marche/arrêt (ON/OFF)	OFF	

- 2** Utiliser [←] et [→] pour placer le curseur  à côté du paramètre à régler : le tic-tac, tempo, mesure, volume ou pedal count.



- 3** Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour régler le paramètre sélectionné.



- 4** Appuyer à nouveau sur [METRONOME] pour arrêter le métronome.



Reproduction avec le métronome

Pour les morceaux enregistrés avec le métronome sous le format de temps avec mesures et temps, le morceau peut être reproduit avec le métronome.

- 1** Reproduire un morceau enregistré sous le format de temps avec mesures et temps.

- 2** Appuyer sur [METRONOME].



Le voyant METRONOME s'allume et le métronome commence à émettre son signal sonore en suivant le tempo du morceau.

- 3** Pour arrêter le métronome, appuyer à nouveau sur [METRONOME].



Remarque :

Cette fonction ne peut pas être utilisée avec des morceaux enregistrés sous le format de temps avec minutes et secondes.

Chapitre 11

Autres fonctions de reproduction

Ce chapitre décrit deux autres fonctions de reproduction du piano numérique Disklavier GranTouch : désactivation du mouvement du clavier et jeu au clavier avec une voix d'ensemble.

Désactivation du mouvement du clavier

Normalement, lors de la reproduction de morceaux sur le Disklavier GranTouch les touches du piano montent et descendent comme si elles étaient frappées par un exécutant.

Il est également possible de désactiver le mouvement du clavier de façon que les touches ne bougent pas pendant la reproduction. Cette fonction permet, par exemple d'accompagner le morceau en cours de reproduction, d'ajouter sa propre improvisation, ou de créer un duo à quatre mains.

1 Appuyer sur [FUNC.].



Le voyant FUNC. s'allume et l'affichage du menu de fonctions apparaît.


2 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur à côté de l'option "GT Setup", puis appuyer sur la touche [ENTER].



Le menu suivant apparaît.

```
00 Reverb▶HALL1
00 Key   =ON
```

3 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur à côté du paramètre "Key", puis appuyer sur [-/NO] pour régler le paramètre sur OFF.



```
00 Reverb=HALL1
00 Key   ▶OFF
```

Le mouvement du clavier est ainsi désactivé.


Pour réactiver le mouvement du clavier, appuyer sur [+ /YES] dans l'affichage ci-dessus afin de régler le paramètre "Key" sur ON.

Remarque :

Ce réglage est mémorisé lorsque le Disklavier GranTouch est mis hors tension.

Raccourci pour désactiver le mouvement du clavier

1 Dans le mode d'arrêt, de pause ou de reproduction, appuyer sur [◀] dans l'affichage du titre du morceau.




L'affichage suivant apparaît.

```
00 KEY ▶ON <00:01>
```

- 2** Appuyer sur [–/NO] pour annuler le mouvement du clavier ; appuyer sur [+ /YES] pour réactiver le mouvement du clavier.



- 3** Appuyer sur [↔] pour revenir à l’affichage précédent.



Jeu au clavier avec une voix d’ensemble

La touche [VOICE] du Disklavier GranTouch permet d’affecter une voix du générateur de sons interne XG pour accompagner l’interprète au piano. Le paramètre PianoTone permet d’activer ou désactiver l’accompagnement de la voix d’ensemble sélectionnée par le son du piano numérique.

En activant PianoTone, on peut ajouter une voix différente au son du piano afin de produire un effet de superposition de voix.

En désactivant PianoTone, l’enregistrement de la piste d’ensemble, par exemple, est possible. Ceci permet d’enregistrer des pistes orchestrales sans entendre le son du piano.

Le générateur de sons interne XG procure 480 voix instrumentales (128 voix de base) et 11 Drum Kits pour jouer au clavier.


- 1** Appuyer sur [VOICE] pendant la reproduction ou en mode d’arrêt.



Le voyant VOICE s’allume et l’affichage suivant apparaît.

```
00 Voice#001<GrandPho>[GM ]
  Vol=100
```

- 2** Utiliser les touches [–/NO] et [+ /YES] pour sélectionner un numéro de voix.




Le nom et le numéro de la voix changent en conséquence.

```
00 Voice#020<ChrckOra>[GM ]
  Vol=100
```

- Pour la liste des voix de base, se reporter au Chapitre 15 “Liste des voix et des Drum Kits du générateur de sons interne XG”.

Le réglage des voix sur “##” ne produit aucun son du générateur de sons interne XG pour les parties de piano.


- 3** Appuyer sur [▶], puis utiliser les touches [-/NO] et [+/YES] pour sélectionner un bloc.

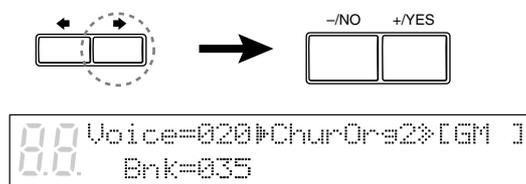

Le numéro de bloc de la voix sélectionnée apparaît provisoirement à la place du paramètre “Vol”. Le numéro de bloc revient automatiquement à 0 lorsque le numéro de voix est modifié.

- ☛ Pour la liste complète des voix disponibles, voir “XG Normal Voice List”, aux pages 11 et 12 de l’Annexe dans le *Manuel avancé*.


- 4** Pour ajuster le volume, appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté du paramètre “Vol”, puis utiliser les touches [-/NO] et [+/YES] pour régler une valeur.

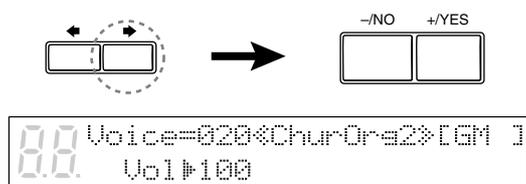

Remarque :

Dans le mode Voice, le volume des parties jouées au clavier est réglé par le paramètre “Vol” et il n’est pas affecté par TG Master Balance.

- 5** Appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté du paramètre “PianoTone”, puis utiliser les touches [-/NO] et [+/YES] pour le régler sur ON ou sur OFF.

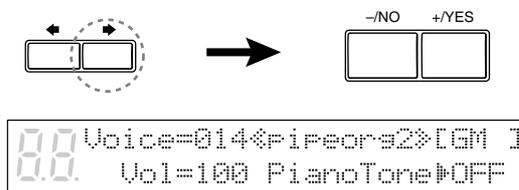

- 6** Appuyer à nouveau sur [VOICE] pour annuler cette fonction.



Chapitre 12

Reproduction avancée d'un morceau d'ensemble

Ce chapitre décrit des fonctions permettant d'apprécier pleinement la reproduction des morceaux d'ensemble. Elles comprennent piano numérique et générateur de sons interne, exécution des parties de piano sur le générateur de sons, affichage des voix d'ensemble et sélection de pistes pour les parties de piano.

Accord du générateur de sons (TG Master Tune)

La fonction TG Master Tune permet d'accorder en même temps le piano numérique Disklavier GranTouch et le générateur de sons interne XG et règle automatiquement le son de CD audio PianoSoft-Plus. Elle est utile lors de l'exécution de morceaux d'ensemble.

Les réglages de l'accord sont mémorisés lorsque le Disklavier GranTouch est hors tension. Chaque fois que le Disklavier GranTouch est mis sous tension, les réglages de l'accord sont automatiquement fournis au générateur de sons interne, et ainsi il n'est nécessaire de réaliser cette opération d'accord fin qu'une seule fois.

Cette fonction peut aussi servir pour accorder un dispositif MIDI branché au connecteur MIDI OUT.


1 Appuyer sur [FUNC.].




Le voyant FUNC. s'allume et le menu des fonctions apparaît.




2 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur à côté de l'option de réglage "M-Tune", puis appuyer sur [ENTER].



L'affichage suivant apparaît.




3 Jouer une note sur le clavier du Disklavier GranTouch.

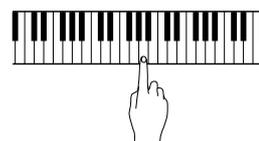

La même note sera simultanément générée par le générateur de sons interne XG. Choisir une touche dans la région où l'on pense avoir le sens de hauteur du son le plus sensible (souvent, il s'agit du La sous le Do moyen).

4 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour accorder le ton du piano numérique (générateur de sons interne XG).



Le générateur de sons peut être accordé sur une plage de -050 à +050 par pas de 1 cent (100 cents = 1 demi-ton).

5 Lorsque l'accord est terminé, appuyer sur [ENTER] afin de revenir sur l'affichage normal.



Exécution des parties de piano sur le générateur de sons

Normalement, les parties de piano sont exécutées par le piano. Il est néanmoins possible de faire en sorte que les parties de piano soient aussi jouées par le générateur de sons interne XG ou par un instrument MIDI raccordé au connecteur MIDI OUT.

Cela peut aussi servir pour doubler les parties au piano du Disklavier GranTouch avec une voix différente, comme celle de cordes ou d'un vibraphone. Cette technique est parfois aussi connue sous le nom d'unisson.


1 Appuyer sur [FUNC.].



Le voyant FUNC. s'allume et le menu des fonctions apparaît.

```
00 ▶Disk          *MIDI Setup
00 *M-Tune       *GT Setup
```

2 Appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté de l'option de réglage "MIDI Setup", puis appuyer sur [ENTER].



Le menu de réglage MIDI apparaît.

```
00 ▶Piano Part  *MIDI Out
00 *Remote     *Local
```


3 Avec le curseur à côté de l'option "Piano Part", appuyer sur [ENTER].



L'affichage suivant apparaît.


```
00 ▶Piano Rcv Ch=01  →
00 >Delaw In(500ms)=ON
```

4 Appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté du paramètre "PianoPart ESBL Out".



```
00 *Import File L=01 R=##
00 PianoPart ESBL Out▶OFF
```

5 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour régler l'option sur ON.



```
00 *Import File L=01 R=##
00 PianoPart ESBL Out▶ON
```

Les parties de piano sont maintenant jouées par le générateur de sons interne XG avec génération des données MIDI correspondantes au connecteur MIDI OUT.

Affichage des voix d'ensemble



Au début de la reproduction d'un morceau d'ensemble, des messages de changement de programme MIDI sont envoyés au générateur de sons interne XG. Ces messages de changement de programme indiquent au générateur de sons quelles sont les voix à sélectionner pour chaque piste d'ensemble.

Pendant la reproduction, il est possible de faire afficher l'affectation des voix à chaque piste et d'effectuer des changements.

Remarque :

Les changements effectués ci-dessus sont des changements provisoires qui ne sont valides que pendant la reproduction. Pour effectuer des changements permanents, voir le Chapitre 8 "Edition des pistes" dans le *Manuel avancé*.

- 1 Reproduire un morceau d'ensemble, et appuyer sur [▶] jusqu'à l'apparition de l'affichage suivant.**



- 2 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour sélectionner la piste dont la voix doit être affichée.**



- 3 Pour changer la voix, appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté du numéro de voix, puis utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour sélectionner une voix.**



- ☛ Pour la liste des voix de base, se reporter au Chapitre 15 "Liste des voix et des Drum Kits du générateur de sons interne XG".


Sélection de pistes pour les parties de piano

Normalement, le piano reproduit les pistes 1 et 2 correspondant aux parties pour main gauche et main droite, respectivement. Il est néanmoins possible de faire en sorte que le piano joue provisoirement des pistes différentes. Par exemple, une partition pour vibraphone sur la piste 5, ou une partition pour marimba sur la piste 7, pourrait être jouée par le piano.

Ces affectations demeurent valides pendant tout le morceau. Néanmoins, lorsqu'un autre morceau PianoSoft ou Disklavier GranTouch est reproduit, le piano joue normalement les pistes 1 et 2 (L=01 et R=02).

La piste de rythme (piste 10) peut être jouée sur le piano. Toutefois, comme il s'agit d'une partition pour percussion, le résultat sera pour le moins curieux.

1 Reproduire un morceau d'ensemble, puis appuyer sur [▶].




Un affichage similaire à celui-ci apparaît.




Sur l'affichage ci-dessus, on constate que le Disklavier GranTouch est actuellement réglé pour jouer les pistes 1 et 2. C'est-à-dire "L=01" (piste 1) et "R=02" (piste 2).

2 Appuyer sur [▶] pour sélectionner la partie dont la piste doit être changée.



3 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour choisir une piste différente.



Les options suivantes sont à disposition.

Option	Description
##	Le piano ne joue pas.
01 à 16	Le piano joue la piste spécifiée.
Prg	Le piano joue la plus petite piste renfermant une voix de groupe pour piano.
Prg(all)	Le piano joue toutes les pistes renfermant une voix de groupe pour piano.

Le numéro de la piste choisie apparaît à côté de L=, ou de R=, et le symbole ◻ traverse l'affichage pour indiquer la piste qui sera jouée par le Disklavier GranTouch.

Remarque :

Les changements effectués ci-dessus sont des changements provisoires qui ne sont valides que pendant la reproduction. Pour effectuer des changements permanents, voir le Chapitre 8 "Edition des pistes" dans le *Manuel avancé*.


Chapitre 13

Utilisation des connecteurs AUX

Le Disklavier GranTouch peut être raccordé à des appareils audio externes, comme des enceintes, un magnétophone ou un lecteur de CD.

AUX OUT

Le son peut émis par des dispositifs externes raccordés aux connecteurs AUX OUT au-dessous du piano le piano. Cela permet, par exemple, de raccorder le Disklavier GranTouch à une chaîne audio et de générer la musique d'ensemble à l'aide d'enceintes éloignées dans d'autres pièces ou même à l'extérieur.

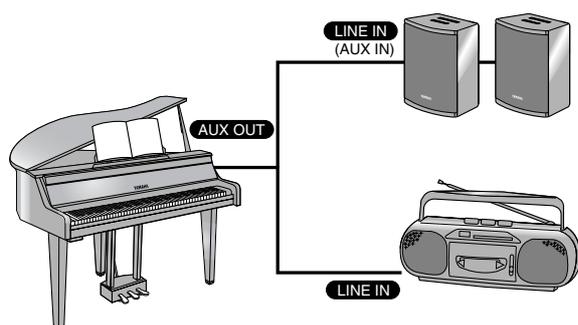

Remarque :

Si votre magnétophone n'est muni que d'une entrée (mono), branchez-le à la borne "L/L+R" AUX OUT pour obtenir le meilleur résultat.

Remarque :

Si vous branchez votre chaîne hifi aux connecteurs AUX OUT pour enregistrer ou écouter, sachez que le Disklavier GranTouch peut produire des sons avec une plage dynamique très large. Si vous utilisez des systèmes plus petits, baissez le volume pour éviter d'endommager les haut-parleurs.

1 Le Disklavier GranTouch étant hors tension, utiliser un câble audio (option) pour raccorder les connecteurs AUX OUT du Disklavier GranTouch aux connecteurs appropriés (LINE IN ou AUX IN) du dispositif externe à raccorder.

2 Tourner le bouton VOLUME du coffret de commande à fond vers le bas.



Remarque :


Le niveau du volume est aussi affecté par les réglages du dispositif externe.

3 Mettre tout d'abord le boîtier de commande sous tension, puis alimenter le dispositif externe.

La mise sous tension préalable du Disklavier GranTouch évite tout craquement ou fort bruit indésirable, capable d'endommager les enceintes ou le magnétophone.

AUX IN

Un dispositif externe, comme un lecteur de CD ou un magnétophone, peut aussi être raccordé au Disklavier GranTouch pour accompagner ses enregistrements préférés.

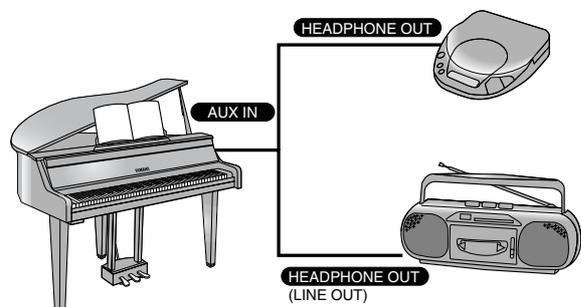

Remarque :

Si votre source externe de musique n'est munie que d'une entrée (mono), branchez-la à la borne "L/L+R" AUX IN pour obtenir le meilleur résultat.

1 Le Disklavier GranTouch étant hors tension, utiliser un câble audio (option) pour raccorder le connecteur HEADPHONE ou le connecteur LINE OUT du dispositif externe à raccorder aux connecteurs AUX IN du Disklavier GranTouch.

2 Alimenter le dispositif externe, puis mettre le Disklavier GranTouch sous tension.

3 Augmenter progressivement le volume du dispositif externe, jusqu'à l'obtention du volume désiré.

Avec les dispositifs externes mentionnés ci-dessus, le volume peut être réglé pour le son généré au connecteur LINE OUT. Sinon, utiliser le connecteur de casque du dispositif externe au lieu du connecteur LINE OUT.

Il peut aussi être nécessaire de régler le volume du piano numérique au moyen du bouton VOLUME du coffret de commande.

Chapitre 14

Utilisation de la fonction SmartKey™

La fonction SmartKey du Disklavier GranTouch est une application exclusive de la technologie du système “Guide” brevetée par Yamaha. Utilisées conjointement avec le logiciel spécial SmartKey™, les fonctions SmartKey peuvent servir à enseigner des mélodies simples sans partition écrite à des non-joueurs. Par ailleurs, des joueurs plus avancés peuvent faire appel aux disques CueTIME™ compatibles SmartKey qui leur proposent de la musique préenregistrée leur permettant de jouer à n’importe quel tempo désiré. En outre, SmartKey peut aussi être utilisé pour accroître les possibilités de la collection “Disk Orchestra™ Collection” et du logiciel “You Are The Artist™”.

Remarque : Le logiciel SmartKey et d’autres logiciels compatibles SmartKey décrits ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Remarque : SmartKey, CueTIME, Disk Orchestra et You Are The Artist sont des marques déposées de Yamaha Corporation ou de Yamaha Corporation of America.



Logiciel SmartKey™

Les disques du logiciel spécial SmartKey utilisent toutes les fonctions “SmartKey” pour créer un moyen attrayant d’enseigner des mélodies simples à des non-joueurs, une note à la fois, sans nécessiter de partition écrite. Le logiciel SmartKey atteint ce but en enfonçant partiellement la touche du piano afin d’indiquer la note à jouer. Le Disklavier GranTouch attend alors que l’on presse cette touche avant de poursuivre jusqu’à la prochaine note de la mélodie. (Si le mouvement de la touche est omis, le Disklavier GranTouch répète le mouvement jusqu’à ce que la touche soit pressée.) Lorsque la touche correcte est pressée, le Disklavier GranTouch offre une récompense sous la forme de phrases amusantes, d’harmonies incroyables et d’arpèges luxuriants, afin de donner l’image orale et visuelle d’une exécution complète de grande qualité. En bref, il MONTRE la touche à jouer, ATTEND que l’on joue avant de poursuivre et RECOMPENSE avec de la musique. Tout comme si un professeur de piano à la patience infinie indiquait aux doigts quelles notes jouer.

Utilisation d’un disque SmartKey

Le logiciel SmartKey utilise trois fonctions spéciales qui, ensemble, composent la technologie SmartKey. Spécifiquement, ce logiciel active automatiquement les fonctions “Guide”, “Invite de touche” et “Répétition d’invite”, ce qui rend l’utilisation de ce logiciel extrêmement aisée.

Jouer un morceau à partir de la démonstration SmartKey incorporée

Le disque mémoire du Disklavier GranTouch comporte deux morceaux intitulés “OPENING” et “SmartKey Demo”. Le morceau “Demo” est en fait un échantillon abrégé d’une chanson intitulée “Aura Lee”.

Remarque :

Si le morceau “Demo” ne se trouve PAS sur le disque mémoire, le Disklavier GranTouch peut être réinitialisé pour rappeler ce morceau. Pour plus d’information, se reporter au Chapitre 12 “Réinitialisation du Disklavier GranTouch” dans le *Manuel avancé*.

- 1 Appuyer sur les touches [SONG SELECT ◀▶] pour sélectionner "SmartKey Demo".



- 2 Appuyer sur [PLAY/PAUSE].


- 3 Observer le clavier du piano pour voir la première invite de touche et jouer cette touche.



La première invite de touche est le "Do4 (C4)" (une octave au-dessus du "Do (C)" moyen). Lorsque l'on aperçoit la touche bouger, jouer cette touche. La prochaine invite est le "Fa4 (F4)". Jouer cette touche. Continuer ainsi jusqu'à la fin du morceau. On remarque que le Disklavier GranTouch attend patiemment que l'on joue la bonne touche avant de passer à la touche suivante. On remarque aussi que si on laisse passer l'invite, il nous rappelle gentiment après quelques secondes quelle est la touche à jouer, jusqu'à ce que l'on joue la bonne touche.

Notation des touches

A titre de référence, "Do3 (C3)" est le "Do (C)" moyen, ce qui signifie que "Do4 (C4)" se situe une octave au-dessus du "Do (C)" moyen, etc.

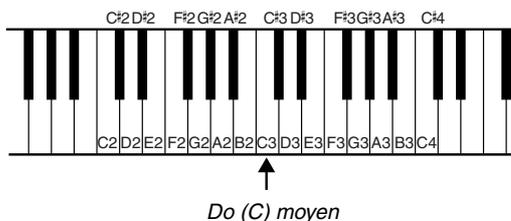

Reproduction d'un morceau à partir d'un disque SmartKey

Des arrangements plus complets supplémentaires, comme le morceau Demo incorporé de SmartKey, sont disponibles sur disquettes, désignées disques SmartKey. (Pour plus d'information au sujet de ce type de disques, consulter le revendeur Yamaha.)


- 1 Introduire un disque SmartKey dans le lecteur du Disklavier GranTouch.

- 2 Appuyer sur les touches [SONG SELECT ◀▶] pour spécifier le morceau à reproduire.

Le voyant PART "R" (main droite) devient orange pour indiquer que la fonction "Guide" a été activée automatiquement. La fonction "Guide" est celle qui fait s'arrêter le Disklavier GranTouch pour attendre en des points particuliers d'un morceau.

- 3 Appuyer sur [PLAY/PAUSE].

- 4 Observer le clavier du piano pour voir la première invite de touche.

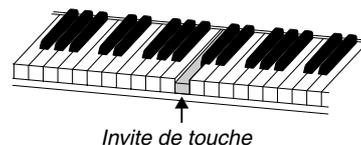

Lorsque l'on aperçoit l'invite de touche, jouer cette touche. Continuer à jouer les invites de touche jusqu'à la fin du morceau.

Logiciel CueTIME™

Le logiciel CueTIME compatible avec SmartKey utilise aussi les fonctions SmartKey du Disklavier GranTouch. Le logiciel CueTIME se compose d'un disque et d'un livret, renfermant des morceaux pour piano magnifiquement arrangés et des accompagnements de fond entièrement orchestrés sur disque. Il suffit de jouer le morceau de piano traditionnel comme il est écrit, à n'importe quelle vitesse ou tempo, sur le clavier du piano pour que l'accompagnement correspondant préenregistré sur disque suive, en autorisant une complète expression du tempo. Si on laisse passer une "note signal", le Disklavier GranTouch rappelle gentiment et silencieusement quelle était le signal, au moyen d'une invite de touche répétée. Il est aussi possible de mettre l'invite de touche hors service (voir ci-après), car les signaux apparaissent toujours discrètement sur l'affichage. Le logiciel CueTIME donne l'impression de diriger un orchestre virtuel du bout des doigts.

En résumé, il n'est pas nécessaire de suivre le disque. Sur le Disklavier GranTouch, avec la fonction SmartKey et le logiciel CueTIME, c'est le disque qui suit !

Utilisation d'un disque CueTIME

S'assurer que les disques CueTIME soient étiquetés "SmartKey compatible". Ces disques activent automatiquement les fonctions "Guide" et "Prompt Repeat" appropriées, ce qui rend leur utilisation extrêmement aisée.


Reproduction d'un morceau d'un disque CueTIME

1 Introduire le disque CueTIME dans le lecteur du Disklavier GranTouch.


2 Appuyer sur les touches [SONG SELECT ◀▶] pour spécifier le morceau à reproduire.

Le voyant PART "R" (main droite) devient orange pour indiquer que la fonction "Guide" a été activée automatiquement.

3 Appuyer sur [PLAY/PAUSE] et jouer le morceau comme il est écrit dans le livret.

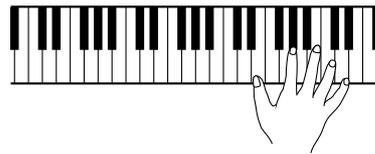

Lorsque l'on joue le morceau, on joue les "touches signal" ombrées dans le livret. Le Disklavier GranTouch attendra que l'on joue la première touche de note signal, qui peut ne pas apparaître avant le milieu du morceau. Si on laisse passer une "touche signal", le Disklavier GranTouch rappelle gentiment quelle était la note omise, au moyen d'une invite de touche répétée. Tous les signaux apparaissent aussi dans le coin supérieur droit de l'affichage lorsque la fonction "Guide" est utilisée. (Pour une référence visuelle des signaux et des touches correspondantes, voir "Notation des touches", page 54.)

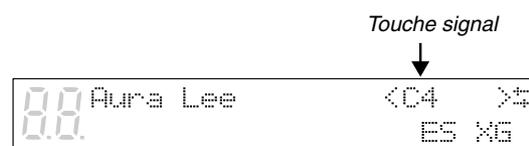

Mise hors service de l'option "Répétition d'invite" pour les disques CueTIME

Si, pendant l'exécution d'un morceau, les invites de touche répétées détournent l'attention du livret écrit, il est possible de mettre la fonction "Répétition d'invite" hors service. Si on laisse passer une note signal en exécutant le morceau, l'affichage indique toujours la prochaine note signal.

Avec le disque en place dans le lecteur et un morceau déjà sélectionné :


1 Appuyer sur [FUNC.].

2 Appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté de l'option "SmartKey", puis appuyer sur [ENTER].




00 *Track ▶SmartKey
00 *Reset

3 Appuyer sur [▶] pour placer le curseur à côté de l'option "Prompt Repeat".



00 Key Prompt=AUTO
00 ▶Prompt Repeat=AUTO


4 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour sélectionner OFF.



00 Key Prompt=AUTO
00 ▶Prompt Repeat=OFF

5 Appuyer sur [FUNC.].

Si le disque CueTIME est alors reproduit, aucune touche ne bouge pour indiquer les "touches signal". Le seul moyen de connaître quelle touche est attendue par le Disklavier GranTocuh consiste à regarder dans le coin supérieur droit de l'affichage. (Pour une référence visuelle des signaux et des touches correspondantes, voir "Notation des touches", page 54.)

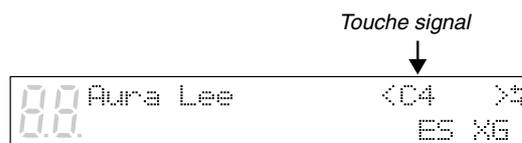

Touche signal
↓
00 Aura Lee <C4 >4
 E5 XG

Fonction guide

Pour les autres types de logiciels non étiquetés “SmartKey compatible”, il peut être possible d'utiliser des fonctions SmartKey spéciales, comme la fonction “Guide” comprise dans le Disklavier GranTouch. La fonction “Guide” permet de s'exercer à son propre rythme lorsqu'elle est utilisée avec certains disques de logiciels. Avec cette fonction, le Disklavier GranTouch interrompt la reproduction de l'accompagnement jusqu'à ce que l'on joue les mêmes notes que celles qui ont été enregistrées sur la piste guide. Il est possible de guider soit la piste “R” (main droite), soit la piste “L” (main gauche), individuellement ou simultanément.

Les disques SmartKey et CueTIME mettent automatiquement cette fonction “Guide” en service. (Pour l'utilisation de ces disques, voir “Utilisation d'un disque SmartKey”, page 53, et “Utilisation d'un disque CueTIME”, page 55.) Cette fonction ne s'active pas automatiquement et si l'on veut l'utiliser avec d'autres disques (comme des disques “Disk Orchestra Collection” ou “You Are The Artist”), elle doit être mise en service manuellement en procédant comme suit.

Utilisation de la fonction Guide avec des disques “Disk Orchestra Collection” et des disques “You Are The Artist”

1 Introduire le disque dans le lecteur du Disklavier GranTouch.


2 Appuyer sur les touches [SONG SELECT ◀ ▶] pour spécifier le morceau à reproduire, et ouvrir le livret sur le même morceau.

3 Tout en maintenant la touche [ENTER], appuyer sur les touches [PART] “L” ou “R” afin d'activer la fonction “Guide” pour cette partie (le voyant orange s'allume).

Après avoir réalisé cette opération, les voyants PART indiquent trois états :

Etat	Voyant
Reproduction	Vert permanent
Annulation de partie	Vert clignotant
Partie de guide	Orange

4 Appuyer sur [PLAY/PAUSE] et jouer la musique comme elle est écrite.

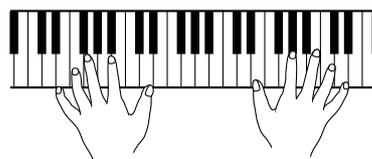

Le Disklavier GranTouch fait alors une pause sur chaque note omise dans la piste choisie comme guide. Pour la note guide, le voyant orange clignote et l'affichage indique le numéro de la note. Si l'on joue en parfait synchronisme, sans omettre aucune note, le Disklavier GranTouch n'effectue pas de pause.

Remarque :

Lorsqu'un accord doit être exécuté, une seule des notes guide est affichée sur l'écran. Lorsque l'une quelconque des notes d'un accord est jouée, le Disklavier GranTouch continue à jouer jusqu'à la prochaine note guide.

Remarque :

Les parties guide ne peuvent pas être modifiées pendant la reproduction. Les réglages de guide ne peuvent être modifiés que pendant la pause ou l'arrêt.

Invite de touche

L'invite de touche est le mouvement partiel d'une touche qui ne génère aucun son. L'invite de touche est très utile pour l'indication visuelle de notes guidées lors de l'utilisation de la fonction "Guide". L'invite de touche est utilisée pour signaler les touches à jouer afin d'apprendre des mélodies simples. L'invite de touche est automatiquement mise en service chaque fois que le mode "Guide" est activé, et la fonction d'invite de touche (Key Prompt) est réglée sur AUTO (défaut).

Remarque :

Les disques CueTIME "SmartKey compatible" mettent automatiquement cette fonction hors service, afin de ne pas interférer avec l'exécution en direct du piano. CueTIME fait uniquement appel à la répétition d'invite (Prompt Repeat) pour les signaux visuels. Pour plus d'information, voir "Fonction de répétition d'invite", page 59.

Si l'on préfère mettre hors service les invites de touche pour les notes guidées et utiliser exclusivement l'invite d'écran, cette fonction doit être mise hors service manuellement en procédant comme suit.

Mise hors service de l'option "Invite de touche"

Avec le disque en place dans le lecteur et un morceau déjà sélectionné :

1 Appuyer sur [FUNC.].

2 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur  à côté de l'option "SmartKey", puis appuyer sur [ENTER].

```
00 *Track      ▶SmartKey
00             *Reset
```

3 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur  à côté de l'option "Prompt Key".


```
00 Key Prompt=AUTO
00 ▶Prompt Repeat=AUTO
```

4 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour sélectionner OFF.

```
00 ▶Key Prompt=OFF
00 Prompt Repeat=AUTO
```

5 Appuyer sur [FUNC.].

6 Appuyer sur [PLAY/PAUSE] et jouer le morceau.

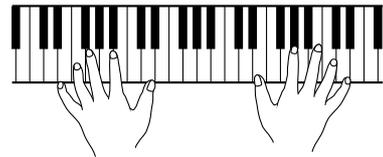

Si une note est omise sur la piste guidée, l'affichage indique un signal visuel pour la note omise.

Fonction Répétition d'invite

La fonction “Répétition d'invite” est un rappel à répétition de l'invite de touche générée lorsque le mode “Guide” est en service. Ceci est utile si on laisse passer l'invite de touche d'origine. La fonction “Répétition d'invite” se répétera jusqu'à ce que la touche soit jouée (voir remarque). La “Répétition d'invite” est automatiquement mise en service chaque fois que le mode “Guide” est activé et la fonction “Répétition d'invite” est réglée sur AUTO (défaut).

Remarque :

La fonction “Répétition d'invite” répète l'invite de la même touche pendant environ cinq minutes. Si la touche signal n'est pas jouée pendant ce temps, la Répétition d'invite est automatiquement mise hors service, en ne laissant que l'indication de la touche signal sur l'affichage.

Pour remettre la “Répétition d'invite” en service, il suffit de jouer la touche signal.

Si l'on préfère mettre la “Répétition d'invite” hors service pour les notes guidées et utiliser exclusivement l'invite d'écran, cette fonction doit être mise hors service manuellement, en procédant comme suit.

Mise hors service de l'option “Répétition d'invite”

Avec le disque en place dans le lecteur et un morceau déjà sélectionné :

1 Appuyer sur [FUNC.].

2 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur à côté de l'option “SmartKey”, puis appuyer sur [ENTER].

```
00 *Track      *SmartKey
                *Reset
```

3 Appuyer sur [➡] pour placer le curseur à côté de l'option “Prompt Repeat”.

```
00 Key Prompt=AUTO
    *Prompt Repeat=AUTO
```


4 Utiliser les touches [-/NO] et [+ /YES] pour sélectionner OFF.

```
00 Key Prompt=AUTO
    *Prompt Repeat=OFF
```

5 Appuyer sur [FUNC.].

6 Appuyer sur [PLAY/PAUSE] et jouer le morceau.

Si une note est omise sur la piste guidée, l'affichage indique un signal visuel pour la note omise.

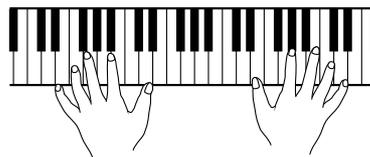

Considérations de reproduction

Chaque fois que le mode “Guide” est activé (voyant orange allumé pour une touche [PART]), “Reproduction enchaînée” et “Reproduction par programmeur” sont désactivés. En d’autres termes, à la fin d’un morceau, le Disklavier GranTouch s’arrête simplement de jouer et il ne passe pas automatiquement au morceau suivant. Ceci permet d’étudier un morceau de manière répétée, ou de sélectionner un autre morceau à exécuter. La démonstration (Demo) de SmartKey comportant une activation automatique du mode “Guide”, la “Reproduction enchaînée” et la “Reproduction par programmeur” sont désactivées sur le disque mémoire. On peut choisir d’effacer la démonstration de SmartKey afin de permettre la “Reproduction enchaînée” et la “Reproduction par programmeur”.

- Voir “Effacement de morceaux”, page 6 dans le *Manuel avancé*.

Chapitre 15

Liste des voix et des Drum Kits du générateur de sons interne XG

Le tableau ci-dessous donne la liste des voix fondamentales du générateur de sons interne XG. Ces voix sont disponibles sur n'importe quel générateur de sons ou synthétiseur compatible XG.

☛ Pour la liste complète des voix disponibles, se reporter à l'Annexe dans le *Manuel avancé*.

Liste des voix de base du générateur de sons interne XG

Voice #	Display Name	Full Name	Voice #	Display Name	Full Name
Piano			Bass		
001	GrandPno	Acoustic Grand Piano	033	Aco.Bass	Acoustic Bass
002	BritePno	Bright Acoustic Piano	034	FngrBass	Electric Bass fingered
003	E.Grand	Electric Grand Piano	035	PickBass	Electric Bass picked
004	HnkyTonk	Honky-tonk Piano	036	Fretless	Fretless Bass
005	E.Piano1	Electric Piano 1	037	SlapBas1	Slap Bass 1
006	E.Piano2	Electric Piano 2	038	SlapBas2	Slap Bass 2
007	Harpsi.	Harpichord	039	SynBass1	Synth Bass 1
008	Clavi.	Clavichord	040	SynBass2	Synth Bass 2
Chromatic Percussion			Strings		
009	Celesta	Celesta 1	041	Violin	Violin
010	Glocken	Glockenspiel	042	Viola	Viola
011	MusicBox	Music Box	043	Cello	Cello
012	Vibes	Vibraphone	044	Contrabs	Contrabass
013	Marimba	Marimba	045	Trem.Str	Tremolo Strings
014	Xylophon	Xylophone	046	Pizz.Str	Pizzicato Strings
015	TubulBel	Tubular Bells	047	Harp	Orchestral Harp
016	Dulcimer	Dulcimer	048	Timpani	Timpani 1
Organ			Ensemble		
017	DrawOrgn	Drawbar Organ	049	Strings1	String Ensemble1
018	PercOrgn	Percussive Organ	050	Strings2	String Ensemble2
019	RockOrgn	Rock Organ	051	Syn.Str1	Synth Strings 1
020	ChrchOrg	Church Organ	052	Syn.Str2	Synth Strings 2
021	ReedOrgn	Reed Organ	053	ChoirAah	Choir Aahs
022	Acordion	Accordion	054	VoiceOoh	Voice Oohs
023	Harmnica	Harmonica	055	SynVoice	Synth Voice
024	TangoAcd	Tango Accordion	056	Orch.Hit	Orchestral Hit
Guitar			Brass		
025	NylonGtr	Acoustic Nylon Guitar	057	Trumpet	Trumpet
026	SteelGtr	Acoustic Steel Guitar	058	Trombone	Trombone
027	Jazz Gtr	Electric Jazz Guitar	059	Tuba	Tuba
028	CleanGtr	Electric Clean Guitar	060	Mute.Trp	Muted Trumpet
029	Mute.Gtr	Electric muted Guitar	061	Fr.Horn	French Horn
030	Ovrdrive	Overdriven Guitar	062	BrasSect	Brass Section
031	Dist.Gtr	Distortion Guitar	063	SynBras1	Synth Brass 1
032	GtrHarmo	Guitar Harmonics	064	SynBras2	Synth Brass 2

Voice #	Display Name	Full Name
Reed		
065	SprnoSax	Soprano Sax
066	Alto Sax	Alto Sax
067	TenorSax	Tenor Sax
068	BariSax	Baritone Sax
069	Oboe	Oboe
070	Eng.Horn	English Horn
071	Bassoon	Bassoon
072	Clarinet	Clarinet
Pipe		
073	Piccolo	Piccolo
074	Flute	Flute
075	Recorder	Recorder
076	PanFlute	Pan Flute
077	Bottle	Bottle Blow
078	Shakhchi	Shakuhachi
079	Whistle	Whistle
080	Ocarina	Ocarina
Synth Lead		
081	SquareLd	Lead 1 (square)
082	Saw.Lead	Lead 2 (saw tooth)
083	CaliopLd	Lead 3 (calliope)
084	Chiff Ld	Lead 4 (chiff)
085	ChranLd	Lead 5 (charang)
086	Voice Ld	Lead 6 (voice)
087	Fifth Ld	Lead 7 (fifths)
088	Bass &Ld	Lead 8 (bass+lead)
Synth Pad		
089	NewAgePd	Pad 1 (new age)
090	Warm Pad	Pad 2 (warm)
091	PolySyPd	Pad 3 (polysynth)
092	ChoirPad	Pad 4 (choir)
093	BowedPad	Pad 5 (bowed)
094	MetalPad	Pad 6 (metallic)
095	Halo Pad	Pad 7 (halo)
096	SweepPad	Pad 8 (sweep)

Voice #	Display Name	Full Name
Synth Effect		
097	Rain	SFX 1 (rain)
098	SoundTrk	SFX 2 (soundtrack)
099	Crystal	SFX 3 (crystal)
100	Atmosphr	SFX 4 (atmosphere)
101	Bright	SFX 5 (brightness)
102	Goblin	SFX 6 (goblins)
103	Echoes	SFX 7 (echoes)
104	Sci-Fi	SFX 8 (sci-fi)
Ethnic		
105	Sitar	Sitar
106	Banjo	Banjo
107	Shamisen	Shamisen
108	Koto	Koto
109	Kalimba	Kalimba
110	Bagpipe	Bag pipe
111	Fiddle	Fiddle
112	Shanai	Shanai
Percussive		
113	TnklBell	Tinkle Bell
114	Agogo	Agogo
115	SteelDrm	Steel Drums
116	WoodBlok	Woodblock
117	TaikoDrm	Taiko Drum
118	MelodTom	Melodic Tom
119	Syn.Drum	Synth Drum
120	RevCymbal	Reverse Cymbal
Sound Effects		
121	FretNoiz	Guitar Fret Noise
122	BrthNoiz	Breath Noise
123	Seashore	Seashore
124	Tweet	Bird Tweet
125	Telphone	Telephone Ring
126	Helicptr	Helicopter
127	Applause	Applause
128	Gunshot	Gun Shot

Liste des Drum Kits du générateur de sons interne XG

Kit #	Display Name	Full Name
001	StandKit	Standard Kit
002	Stnd2Kit	Standard Kit #2
009	Room Kit	Room Kit
017	Rock Kit	Rock Kit
025	ElectKit	Electronic Kit
026	AnalKit	Analog Kit

Kit #	Display Name	Full Name
033	Jazz Kit	Jazz Kit
041	BrushKit	Brush Kit
049	ClascKit	Classic Kit
001	SFX Kit 1	SFX Kit1
002	SFX Kit 2	SFX Kit2

☛ Pour la liste complète de Drum Voice, voir “XG Drum Voice List”, page 15 de l’Annexe dans le *Manuel avancé*.

YAMAHA CORPORATION
P.O.Box 3, Hamamatsu, 430-8651 Japan