


P-145, P-143 Guide de fonctionnement rapide

Tout en maintenant la touche [GRAND PIANO/FUNCTION] enfoncée, appuyez sur l'une des touches en surbrillance indiquées ci-dessous pour régler un paramètre.

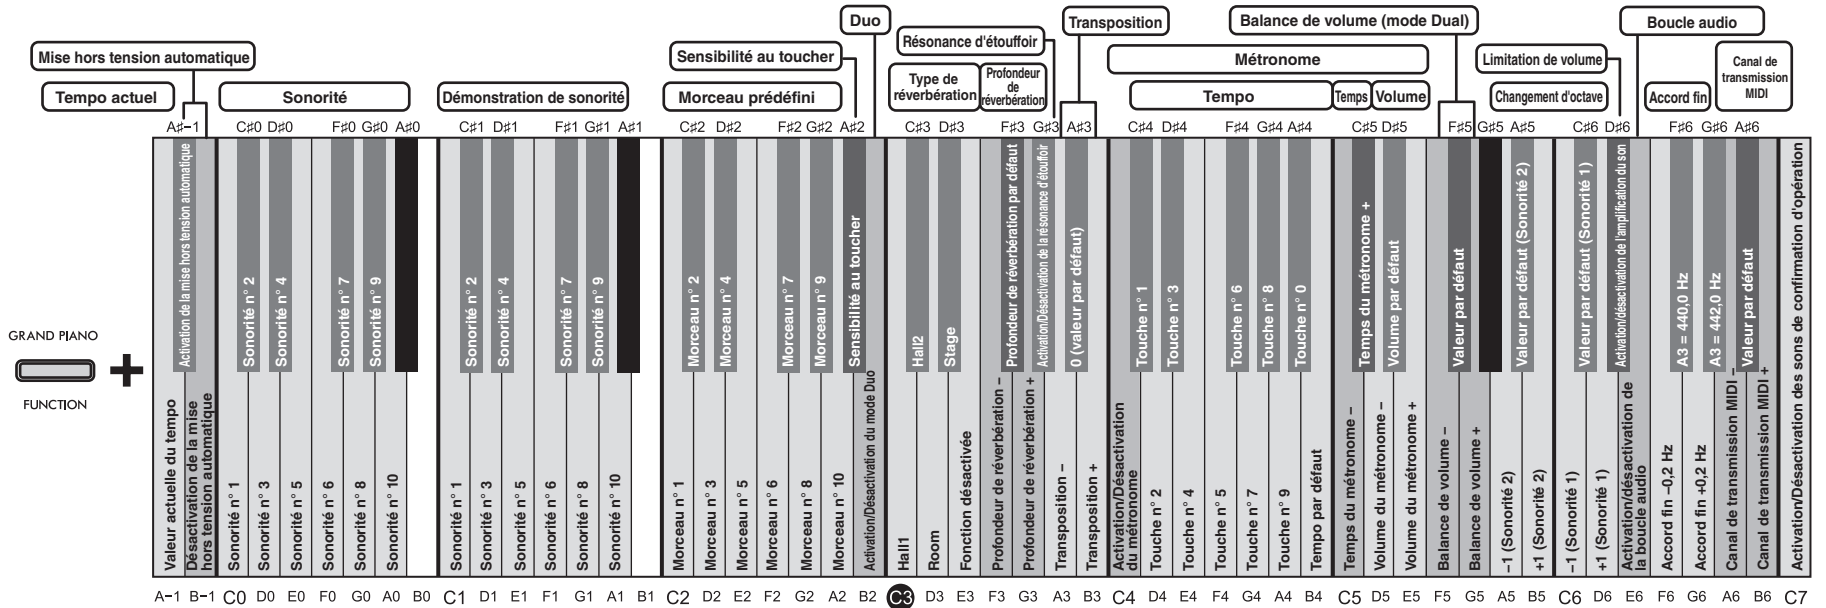

Liste des sonorités

N°	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (Piano à queue 1)	GRAND PIANO 1 (Piano à queue 1)
2	GRAND PIANO 2 (Piano à queue 2)	GRAND PIANO 2 (Piano à queue 2)
3	E. PIANO 1 (Piano électrique 1)	E. PIANO 1 (Piano électrique 1)
4	E. PIANO 2 (Piano électrique 2)	E. PIANO 2 (Piano électrique 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Orgue à tuyaux 1)	PIPE ORGAN 1 (Orgue à tuyaux 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Orgue à tuyaux 2)	PIPE ORGAN 2 (Orgue à tuyaux 2)
7	HARPSICHORD (Clavecin)	HARPSICHORD 1 (Clavecin 1)
8	ACCORDION (Accordéon)	HARPSICHORD 2 (Clavecin 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibraphone)
10	STRINGS (Cordes)	STRINGS (Cordes)

Liste des morceaux prédéfinis

N°	Titre	Compositeur
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy