


Montage du support de cymbale charleston et fixation du pad de cymbale charleston

1. Desserrez le boulon à ailettes du support de cymbale charleston (●), comme illustré ci-dessous).
2. Déployez les trois pieds comme illustré ci-dessous et resserrez le boulon à ailettes (●) pour les bloquer en place.
3. Introduisez les tiges du stabilisateur de l'appui-pied dans les orifices de la structure, comme illustré ci-dessous.

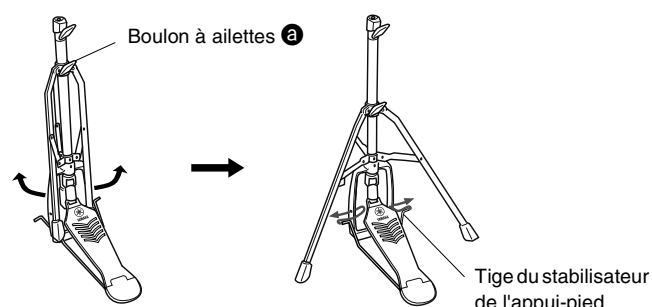


4. Desserrez le boulon à ailettes (●), comme illustré à droite) de la cymbale charleston et retirez la vis de réglage de cette dernière.
* Étant donné que la vis de réglage de la cymbale charleston retirée ici n'est pas utilisée dans les instructions de montage contenues dans ce manuel, conservez-la en lieu sûr. À la place, utilisez la vis de réglage de la cymbale charleston fournie avec le RHH135.
5. Retirez la tige de la cymbale charleston (B) du tuyau supérieur (A).


6. Introduisez la tige de la cymbale charleston (B) (retirée à l'étape 5) le plus loin possible dans le tuyau inférieur (C) et vissez-la dans l'extrémité du tuyau.
7. Insérez le tuyau supérieur (A) au-dessus de la tige de la cymbale charleston (B), puis serrez le boulon à ailettes (●), comme illustré à droite) pour le fixer sur la plaque de support de cymbale, à mi-chemin entre le haut du tube inférieur (C) et le haut de la tige de la cymbale charleston (B).
8. Retirez le disque de feutre fixé au-dessus de la plaque de support de cymbale. Celui-ci n'est pas requis pour l'assemblage du kit de batterie électronique, selon la procédure standard décrite dans ce manuel.
9. Fixez le pad de cymbale charleston RHH135.
* Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Configuration » du mode d'emploi du pad RHH135.

IMPORTANT

- La tige de la cymbale charleston a tendance à se desserrer lorsque vous jouez de la cymbale charleston, de sorte que le pad de cymbale charleston risque de pivoter. Dans la mesure où cela peut nuire à la performance, vissez régulièrement la tige de la cymbale charleston et réglez la position du pad de cymbale charleston.

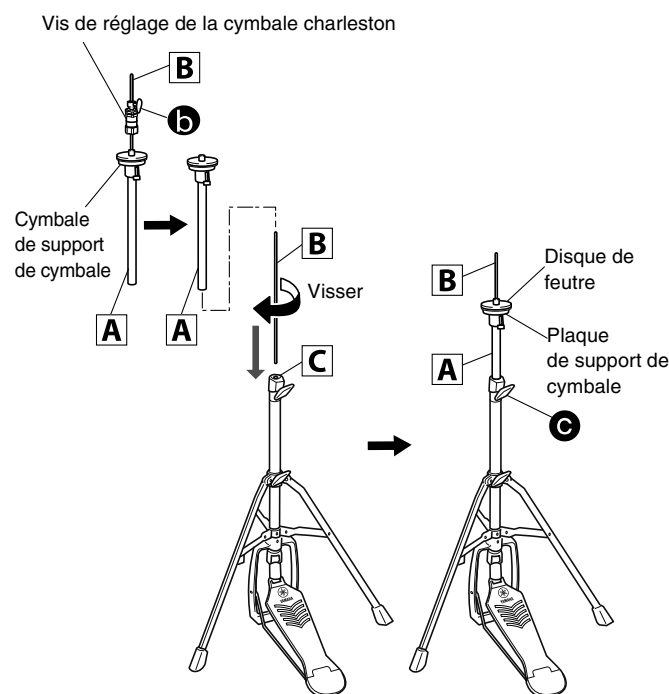


Fixation du module déclencheur de batterie et des pads de cymbale

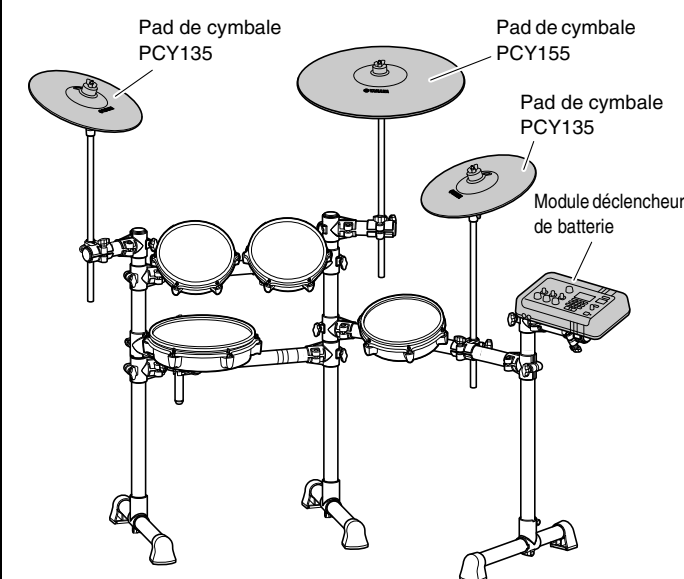


■ Fixation des pads de cymbale

1. À l'aide de la clé de batterie, desserrez le boulon à clavette de la butée.

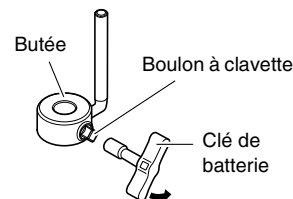

2. Retirez l'écrou à oreilles, les deux coussinets en feutre et le cache-boulon du support de cymbale.

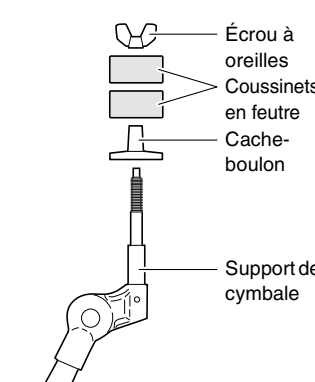


3. Placez la butée sur le support de cymbale.


* Si le boulon à clavette n'a pas été suffisamment desserré à l'étape 1 ci-dessus, vous risquez de ne pas pouvoir faire glisser la butée sur l'axe du support de cymbale. Dans ce cas, desserrez le boulon autant que possible sans le retirer.

4. Remettez le cache-boulon en place.

* Tournez le cache-boulon pour le serrer soigneusement en place sur la section fileté.

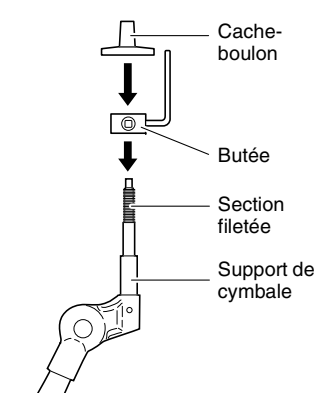


5. Une fois la butée parfaitement en contact avec la surface du bas du cache-boulon comme illustré ci-dessous, serrez le boulon à clavette de la butée à l'aide de la clé de batterie.

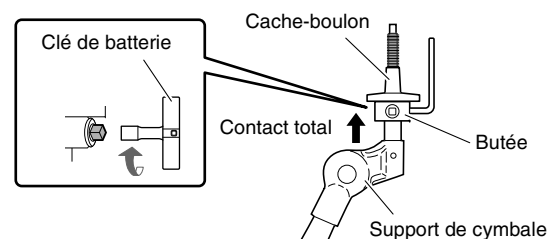

6. Placez un des coussinets en feutre retirés à l'étape 2 sur le support de cymbale.

IMPORTANT

Vous pouvez jouer confortablement en frappant près du logo Yamaha. Réglez la hauteur, l'angle et l'orientation du pad de cymbale et du pad de cymbale charleston dans une position qui vous permet de frapper autour du logo Yamaha de manière naturelle lorsque vous jouez. Lorsque les pads sont correctement positionnés, les logos Yamaha présents sur le pad de cymbale et le pad de cymbale charleston sont visibles devant le batteur. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour ajuster l'orientation de la butée de manière à ce que le pad de cymbale soit correctement orienté. Corrigez également l'orientation de la vis de réglage de la cymbale charleston afin d'orienter correctement le pad de cymbale charleston.

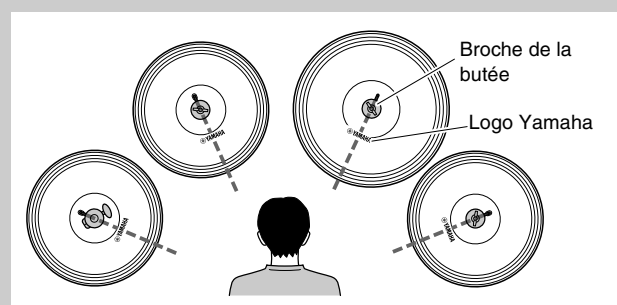


Assemblage du pad de grosse caisse

1. Retirez les deux boulons à ailettes du cadre du pad de grosse caisse et placez-les à proximité.
2. Placez la base sur le cadre tel qu'indiqué à droite, puis fixez-la en place à l'aide des boulons à ailettes (retirés à l'étape précédente) côté base.

Note

Pour plus de détails sur la fixation de la pédale (vendue séparément), reportez-vous à la section « Assemblage de l'unité KP90 » du mode d'emploi du KP90.

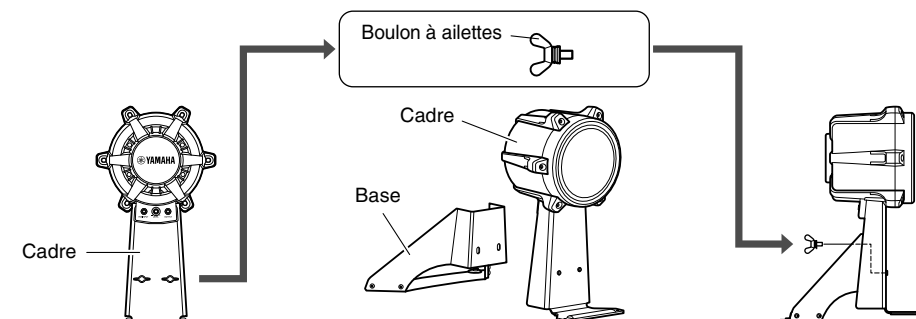


- 4 Positionnez le support de cymbale charleston et le pad de grosse caisse comme illustré dans la section « Exemple d'assemblage », au recto.

AVIS

• N'abaissez pas trop fort le pied central du rack de batterie électronique. Cela pourrait provoquer le contact du rack avec le pad de grosse caisse.

- 5 Connectez les pads au module déclencheur de batterie à l'aide d'un câble serpentin à dix canaux.

1. Branchez les extrémités droites du câble serpentin 10 canaux dans les prises d'entrée de déclenchement (①-⑩), comme illustré ci-dessous) situées sur le panneau arrière du module déclencheur de batterie.
• Pour une installation standard, reportez-vous au nom du pad étiqueté sur chaque fiche du câble serpentin.
2. Insérez les extrémités en forme de L du câble serpentin 10 canaux dans la fiche du pad correspondant.

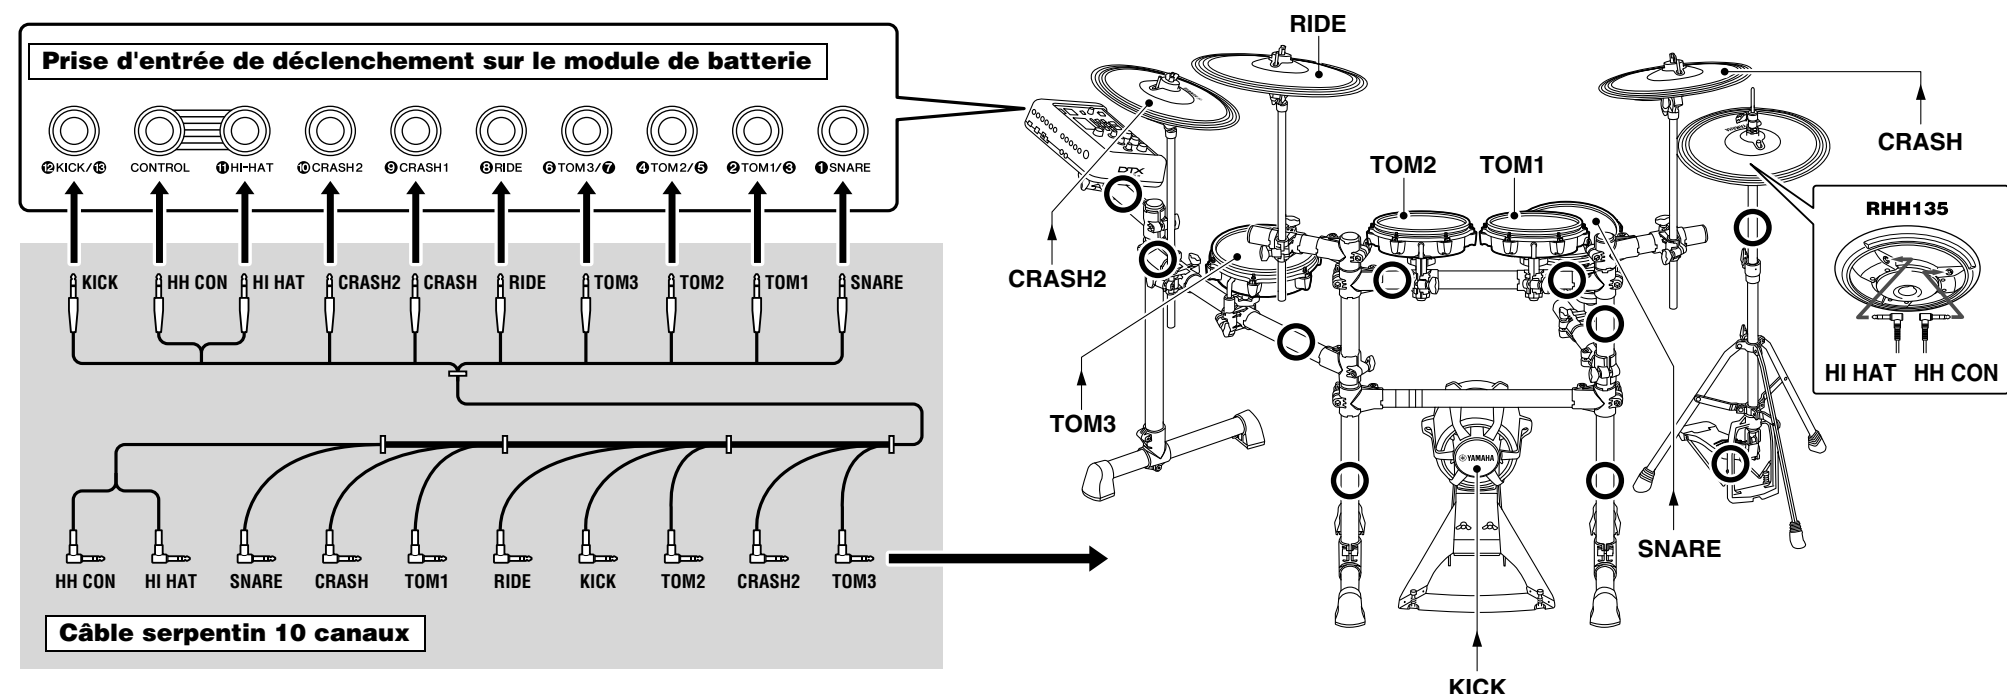


3. À l'aide des serre-câbles, fixez les câbles au rack de batterie électronique aux emplacements entourés (○) dans la figure de droite.



Pour obtenir une installation soignée, l'idéal est de fixer dans l'ordre les bandes pour câble en partant du côté le plus proche du module déclencheur de batterie.

- 6 Branchez l'adaptateur secteur sur le module déclencheur de batterie, puis mettez le module sous tension.

1. Branchez le cordon CC de l'adaptateur secteur dans le connecteur 12V $\pm$, comme illustré, et enroulez le cordon CC autour du crochet pour le fixer en place.

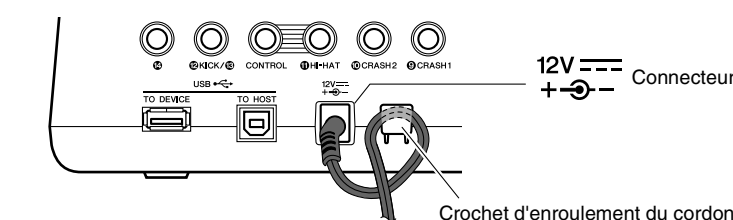

2. Branchez le cordon CA de l'adaptateur sur une prise murale.
3. Tournez le bouton [MASTER VOLUME] à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler le volume sur le niveau minimum.
4. Appuyez sur l'interrupteur (I) (Veille/Marche) pour mettre le module sous tension. La première fois que vous allumez le module après l'achat, l'écran « Initial Settings (Trigger Configuration Wizard) » s'affiche. Passez à l'étape 7.

Si l'alimentation est déjà allumée et que les réglages initiaux ont été effectués : Suivez les étapes ci-dessous, puis passez à l'étape 7.

1. Appuyez sur la touche [MENU].
2. Sélectionnez « Job » (Tâche) -> « Trigger » (Déclenchement) -> « Trigger Setup » (Configuration du déclenchement).

Dans ce cas, l'illustration de l'étape 7 diffère de celle qui s'affiche sur l'écran du module. Les opérations de configuration du déclenchement sont toutefois identiques.

- 7 Réglez le module déclencheur de batterie.

IMPORTANT

- Assurez-vous de suivre cette procédure pour obtenir la sensibilité appropriée lorsque vous frappez sur les pads.
- Si « DTX6K5-M » n'apparaît pas à l'étape 2 ci-dessous, vous devrez mettre à jour le microprogramme. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web de Yamaha.

1. Appuyez sur le bouton indiqué par la flèche, comme illustré ci-dessous.
2. Lorsque « DTX6K5-M » apparaît, appuyez sur le bouton comme illustré ci-dessous.
3. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur le bouton comme illustré ci-dessous.



• Réglage du niveau de sortie (LEVEL) du pad de grosse caisse :

Vous pouvez régler la sortie de déclenchement sur le niveau souhaité en vous servant du bouton de réglage du niveau du pad de grosse caisse KP90. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du niveau de sortie » du mode d'emploi du KP90.

• Réglage de la position des pieds du rack de batterie électronique :

Si l'instabilité ou le tremblement du rack de batterie électronique vous préoccupe, reportez-vous aux étapes 4-1 à 4-3 de la section « Assemblage du rack » du mode d'emploi du RS6 pour régler la position des pieds.

* Pour les instructions suivantes, notamment sur la manière de jouer, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le module.